

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

エラーメッセージの表示		ここをご確認ください	
エラーメッセージ	E E3	●何らかのエラーが発生した。 →イジェクトボタンを押しても動作しないときは、車のエンジンをかけ直すか、ACC電源を入れ直す。 ※動作しないときは、SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取った後、本機をリセットする。(P.147) それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼する。	
	H HDDが異常です	●本機の内部温度が異常に高くなっている。 →内部温度が下がるまで待って、電源を入れる。 (ヒーターの吹き出し近くなど、高温になる所には取り付けない) ●HDDのアクセスエラーが発生した。 →SDメモリーカードに登録ポイントなどのバックアップを取り、本機をリセットする。(P.147) ※それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼する。	
	HDDに保存可能なフォルダ数(曲数)の上限を超えました	●HDDに、十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去する。	
	HDDの容量がありません		
	I iPod 接続ケーブルに異常がありました ケーブルにキャップをした後電源を入れ直してください	●ケーブルが金属物に触れている。 ※それでも正常に戻らないときは、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼する。	
	S SDメモリーカードを ご確認ください	SDメモリーカードが正しく読めません	●本機以外(パソコンなど)でSDメモリーカードを初期化した。 →本機でSDメモリーカードを初期化する。
		SDメモリーカードがロックされています ロックを解除してください	●SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが、解除されていない。(P.124)
		SDメモリーカードの容量が不足しています	●SDメモリーカードに、十分な空き容量がない。 →不要なファイルを消去する。 ●十分な空き容量があるにもかかわらずメッセージが表示される場合は、本機でSDメモリーカードを初期化する。
		V VICSの文字情報を受信していません VICSの図形情報を受信していません	●FM VICS チューナーの周波数設定が正しくない。 ●VICSビーコンユニットの取り付け・配線が正しくない。 →VICSビーコンユニットの取り付け・配線を確認する。

本機をリセットする


■本機が正常に動作しない場合

- 本機のリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押ししてください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。)本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。設定内容が消去される場合があります。

リセットするには

CN-HX900D

リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押し

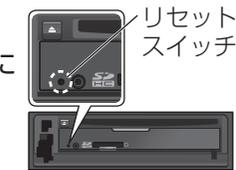


CN-HW880D CN-HW850D

1 本機の電源を切る

2 手でモニターを開ける

- 指をはさまないようにしてください。

ここを支点にして

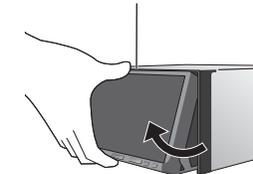

3 本機の電源を入れる

4 リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押し

- モニターには触れないでください。



■リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部の光学系レンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

■万一、故障や異常が起こったら

電源を切ってください。

安全を確認してから電源の接続を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」に修理を依頼してください。お客様による修理は、絶対におやめください。

■頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合には左記の操作に続けて、以下の処置をしてください。

- 各種設定リセット(P.130)を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(P.130)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、すべて消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機のリセットスイッチを押ししてください。

お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ボツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。