

ディスクについて

再生できるディスク

ディスク	マーク(ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVD (DVD-R/DVD-RW)		12cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital	2 ALL
CD (CD-R/CD-RW)				LPCM(CD-DA) MP3*1 WMA*2	

*1 MP3 PRO、MP3iは、未対応です。

*2 WMA Professional、WMA Loss-less、WMA Voiceは、未対応です。

お願い

- MP3/WMA は、CD-R/RW に書き込んだもののみ再生できます。(「データ作成時の留意点」P. 150)
- DVDは、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。(ディスクの説明書参照)

お知らせ

- DVDのカラオケ機能は、未対応です。

再生できないディスク

8 cmディスク *1 (シングルアダプターも)
DVDオーディオ/DVD-RAM / DVD+R/DVD+RW / リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVD / NTSC 以外の方式 (PAL、SECAM 方式など) で記録されたDVD / DVD-Video、DVD-VR 以外のデータを保存したDVD / ファイナライズされていないDVD
CD-ROM (MP3、WMA を除く) / CD-R (MP3、WMA、CD-DA を除く) / CD-RW (MP3、WMA、CD-DA を除く) / dts-CD / CD-G / ビデオCD / VSD / CVD / CDV / SVCD / SACD / CD-EXTRA *2 / DivX Video ディスク / フォトCD *3 / クローズセッションされていないCD
Blu-ray Disc : BD-R / BD-RE / BD-ROM
HD DVD-Video : HD DVD-R / HD DVD-RW / HD DVD-ROM / HD DVD-RAM
DualDisc *4 など

*1 無理に挿入しないでください。故障の原因になります。

*2 ファーストセッションが音楽データ (CD-DA) の場合は、再生できます。

*3 再生すると、ディスクの内容が壊れるおそれがあります。

*4 ディスクに傷が付いたり、ディスクが詰まって本機から取り出せなくなるおそれがあります。

DVD-R/RWディスクについて

- 片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。

dts 音声収録されたDVDについて

- 本機は、dts に未対応です。必ずdts以外の音声で再生してください。(dtsを選んで、音声出力されません)
- ディスクによっては、再生を止めて先頭から再生すると、自動的にdtsに切り換わり、音声が出なくなったり、字幕の設定が変わる場合もあります。そのときは、手動で元の設定に戻してください。

著作権について

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

CD-R/RWディスクについて

ディスクの注意書をよく読んでお使いください。

- CD-DA、MP3、WMA以外のデータを保存したディスク、クローズセッションされていないディスクは再生できません。
- 使用したライティングソフトやドライブによって正常に再生されない(文字表示なども)場合があります。
- CDレコーダー(CD-R/RWドライブ)で記録したCD-R/RWディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。

コピーコントロールCDについて


パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。

ディスクの取り扱い

持ち方


記録面に手を触れないように持つ。

ラベル面を上

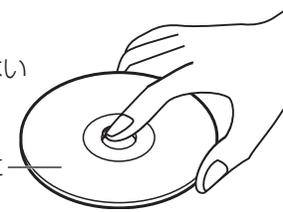

ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふく。

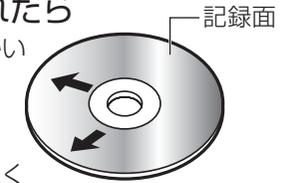

・内側から外側へふく

- 回転する方向にふかないでください。
- ペンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しない。

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出す。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管する。

下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因になります。

- 円形以外の特殊な形状のディスク (ハート形、三角形、カード型など)
- ラベルなどを貼り付けたディスク (シールやテープ、のりの付着、保護シートを貼ったものなど)
- 破損や変形、粗雑なディスク (反りや、ひび、キズ、バリがある)
- 透明なディスク (全体が透明、一部が透明)

次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光の当たるところ (車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

SDメモリーカードについて

使用できるSDメモリーカード

(2009年3月現在)

SDHCメモリーカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
32GB	RP-SDV32GL1K

SDメモリーカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
2GB	RP-SDV02GL1A

microSDHCカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
8GB	RP-SM08GBJ1K

microSDカード(推奨品)

容量	品番(パナソニック製)
2GB	RP-SM02GBJ1K

お知らせ

データやSDメモリーカードの破損、および本機の故障の原因になることがありますので、次のことをお守りください。(データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。)

- 本機は、2GBまでのSDメモリーカードおよび32GBまでのSDHCメモリーカードに対応しています。
- SDメモリーカードのみに対応した機器ではSDHCメモリーカードは使用できません。(必ず、お使いの機器の説明書をお読みください。)
- 長時間お使いになった後、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- 推奨品の品番は、予告なく変更する場合があります。

お願い

- miniSDカード/microSDカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプター (miniSDカード/microSDカードに付属) を装着してください。(取り出すときも、必ずアダプターごと取り出す)
- SDメモリーカードを本機に入れる前に、他のSDメモリーカードが入っていないことを確認してください。

CN-HW880D CN-HW850D

- モニターが完全に開いてから、SDメモリーカードを入れてください。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。