

HDDカーナビステーション  
CN-HX 900D  
CN-HW 880D  
CN-HW 850D

## 取扱説明書 基本編

# 音や映像を 楽しむ

●本書では、AUDIO／ハンズフリーを  
簡単にご紹介しています。




MENU

行き先を設定するときは  
**取扱説明書 基本編  
NAVIGATION編**  
をご覧ください

# Panasonic®

## 1 車のエンジンをかける

(またはACCをONに)  
●本機の電源が入る。



CN-HX900D

**OPEN** 押す



●モニターが立ち上がる。

## 2 注意事項を確認し、 **確認** タッチする

●現在地画面(自車位置)を表示。

## 3 音や映像を楽しむ (P.2へ続く)

**MENU** 押す

ツートップメニュー



### お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。  
(システムの起動準備中のため)

- この基本編は、CN-HX900Dを例に操作を説明しています。
- ご使用前に、「安全上のご注意」(操作編P.8～11)を必ずお読みください。

パナソニック株式会社  
オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町4261番地

© Panasonic Corporation 2009

YEFM263014 PF0409-0

**AUDIO /  
ハンズフリー**  
編

# 基本操作

## オーディオを切り換える

トップメニュー



- オーディオをOFFにするとき → AUDIOをOFFする
- オーディオをONにするとき → AUDIOをONする
- オーディオ画面表示中にナビ画面に切り換えるとき → 現在地

### デジタルTV

### HDD MUSIC

### Music Stylist CN-HX900D

### DISC (CD, MP3/WMA, DVD)

### FM/AM

オーディオメニュー



タッチする  
(トップメニューに戻る)

### VTR

### PHOTO

### iPod

### Bluetooth® Audio

CN-HX900D CN-HW880D

### SD-Audio

# 音楽やラジオを 聴く

## HDD MUSIC

再生中の曲のリストを表示

録音データの解析状況を見る (解析中のみ)

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

選曲方法を選んで再生

HDD MUSIC 設定画面を表示

再生中の曲をお気に入りに登録

曲のテンポや曲調に合わせて静止画を再生 (スナップエフェクター) CN-HX900D

## MP3/WMA

ディスクを挿入すると自動的に再生

曲情報/フォルダ情報を表示

MP3/WMA 設定画面を表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

選曲方法を選んで再生

## 音楽CD

音楽CDを挿入すると自動的に再生

録音を開始/中止 (デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示)

CD設定画面を表示

曲のリストを表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## SD-Audio

SD-Audio設定画面を表示

曲を頭出し

選曲方法を選んで再生

## iPod

再生/一時停止

iPod設定画面を表示

選曲方法を選んで再生

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## Bluetooth Audio

CN-HX900D CN-HW880D

再生/一時停止

Bluetooth Audio設定画面を表示

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

手動でBluetooth Audio機器と接続 (未接続時のみ)

## Music Stylist

CN-HX900D

曲のテンポや曲調に合わせて静止画を再生 (スナップエフェクター)

曲を頭出し  
タッチし続けている間、早送り/早戻し

## FM/AM

リストから記憶された放送局を選ぶ

1秒以上タッチで、受信可能な放送局を自動的に記憶 (オートプリセット)

周波数を選ぶ (手動選局)  
1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まる (シーク選局)

自車位置の地域に応じた放送局リストを表示 (エリアモード)

FM/AMを切り換え

# DVD / 地上デジタルテレビ / 静止画を見る

## DVD

### ■DVD-Video


本編再生中に画面をタッチすると、タッチキーが表示される

タイトル番号 / チャプター番号

現在のサラウンド効果とチャンネル数



タッチキー

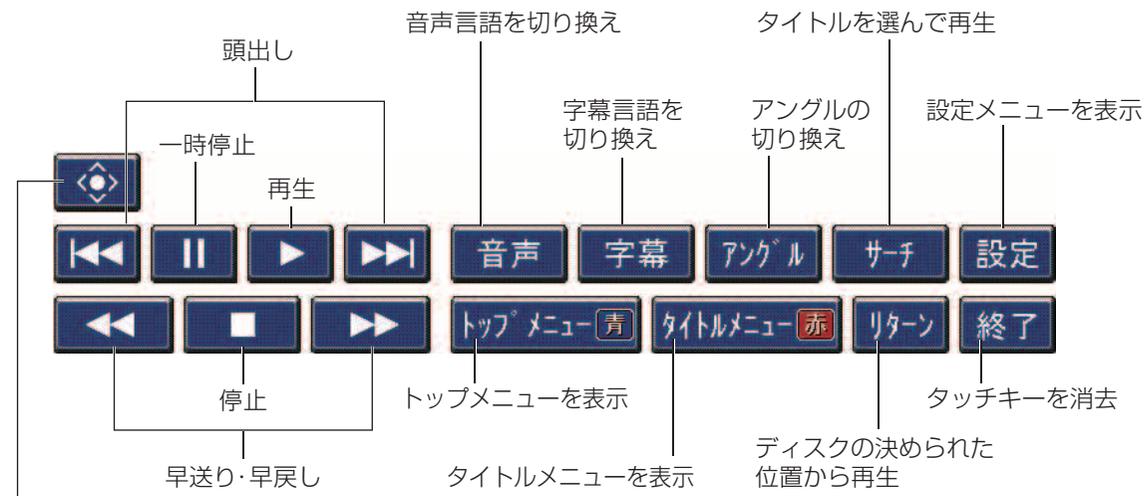


### ダイレクトタッチメニューを表示

ダイレクトタッチメニューの表示位置を切り換え



ダイレクトタッチ ON / OFF を切り換え

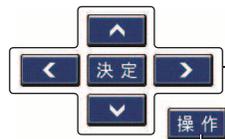

タッチキーに戻る

トップメニュー / タイトルメニューの項目を選択・決定 (ダイレクトタッチ OFF 時のみ表示)

### お知らせ


- ディスク挿入後にトップメニュー / タイトルメニューが表示され、自動でダイレクトタッチメニューが表示されることがあります。そのときは「操作」を選んでタッチキーを表示させてください。

### ■DVD-VR

本編再生中に画面をタッチすると、タッチキーが表示される



タッチキー

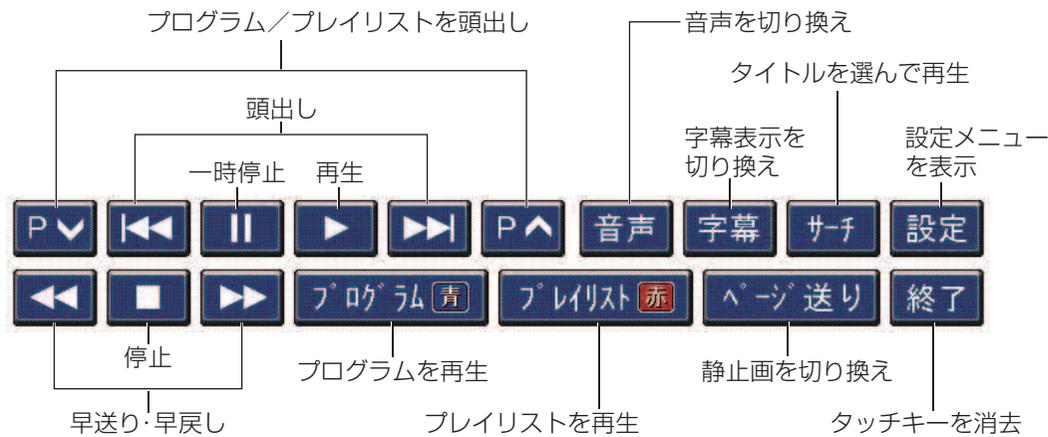


## 地上デジタルTV

画面をタッチすると、選局パネルが表示される

自宅のディーガで録画

CN-HX900D

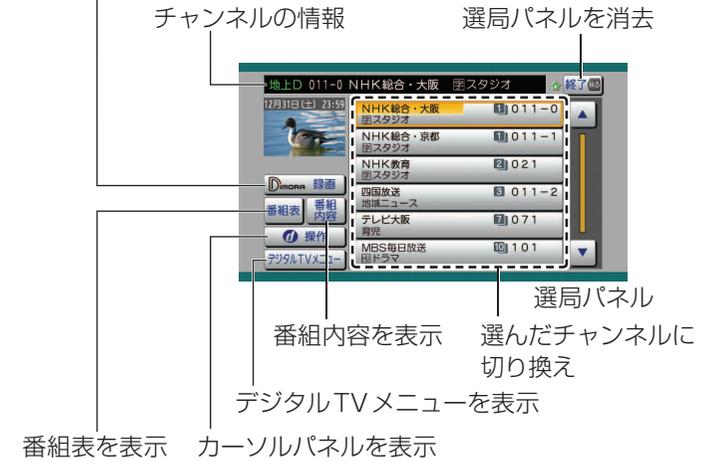

## PHOTO

- ① HDD内のフォルダから静止画を見るととき → 「HDD」を押す。  
SDメモリーカード内の全静止画を見るととき → 「SDメモリーカード」を押す。
- ② フォルダを選ぶ。(HDDのときのみ)
- ③ ファイルを選んで再生する。



# リモコンの各部のなまえとはたらき

## 番組表

<地上デジタルテレビ>

- 番組表を見る (操作編 P.86)

## ビュー

- 地図表示変更メニューを表示 (基本編 NAVI P.6)

<地上デジタルテレビ>

- 番組内容を見る (操作編 P.87)

## +VOL / -VOL

- オーディオの音量を調整

## DISPLAY

- 現在地画面にオーディオの情報を表示/消去 (操作編 P.62)

## 広域/詳細

- 地図の縮尺を切り換え (操作編 P.24)

## 発話

**CN-HX900D**

- 音声認識を起動 (1秒以上押し続けると、音声認識を中止) (操作編 P.117)

<ハンズフリー>

**CN-HX900D CN-HW880D**

- 電話に出る (通話中に1秒以上押し続けると、電話を切る/着信中に1秒以上押し続けると、電話に出ない) (P.8)

## ホーム おでかけ

<地上デジタルテレビ>

- ホームモード/おでかけモードを切り換え (操作編 P.90)


## 数字キー

<地上デジタルテレビ>

- 選局 (操作編 P.87)
- 1~10 (0) 数字の入力

## スライドカバー

凹部に指をかけて手前に引く。

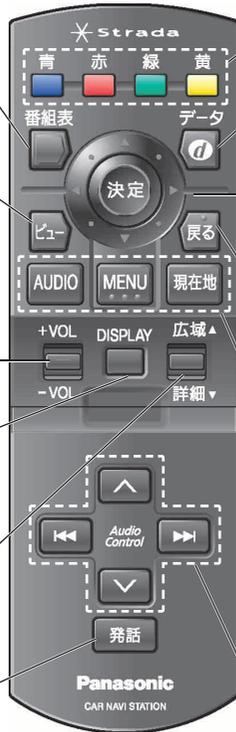

## 青・赤・緑・黄

- 項目を選ぶ

## データ

<地上デジタルテレビ>

- データ放送を見る (操作編 P.88)

## ジョイスティック

- 現在地メニュー/地点メニューを表示
- 地図をスクロール



傾けて項目を選択

押して決定

## 戻る

- 一つ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 (基本編 NAVI P.10)

## AUDIO

- ・オーディオ画面に切り換え
- ・オーディオメニューを表示
- ・1秒以上押し続けると、オーディオをOFF

## MENU

- ・ツートップメニュー表示

## 現在地

- ・自転車位置 (現在地) 表示

## オーディオコントロールボタン

< DVD、CD、MP3/WMA、iPod、HDD MUSIC、Music Stylist<sup>※1</sup>、SD-Audio、Bluetooth Audio<sup>※2</sup> >

- ◀▶ 頭出し (1秒以上押し続けている間、早送り・早戻し<sup>※3</sup>)

<地上デジタルテレビ>

- ◀▶ 選局
- ▶▶ 1秒以上押し続けると、おでかけ初期スキャン
- ◀◀ 1秒以上押し続けると、おでかけ再スキャン

<FM/AM>

- ◀▶ 選局
- ▶▶ 1秒以上押し続けると、オートプリセット

<FM/AM>

- ∨∧ FM/AMを切り換え

<MP3/WMA>

- ∨∧ フォルダを頭出し

<HDD MUSIC>

- ∨∧ アルバム/プレイリストを頭出し

<SD-Audio>

- ∨∧ プレイリストを頭出し

<DVD(DVD-VR)>

- ∨∧ プログラム/プレイリストを頭出し

※1 CN-HX900Dのみ。

※2 CN-HX900D/CN-HW880Dのみ。

※3 SD-Audioは除く。

(スライドカバーをスライドさせて開ける)



# ハンズフリーで通話する

CN-HX900D CN-HW880D

## 携帯電話を登録する

本機側

携帯電話側

(携帯電話の操作は、docomo P-01Aを例に説明しています。)

オーディオメニューから  
(操作編 P.62)



● BLUETOOTH接続中画面を表示。

<p><b>1</b></p> <p>周辺のBluetooth対応機器を探す</p> <p>① [MENU]を押す。 ② 「LifeKit」を選ぶ。 ③ 「Bluetooth」を選ぶ。 ④ 「登録機器リスト」を選ぶ。 ⑤ ● Bluetooth対応機器が未登録のとき → 「YES」を選ぶ。 ● 「Strada」が登録済み のとき → 「Strada」を選ぶ。(手順④へ) ● 他のBluetooth対応機器が登録済み のとき → [OK]を押す。 ● 周辺のBluetooth対応機器が検索され、登録機器リストに表示される。</p>	<p><b>2</b></p> <p>携帯電話に 登録する機器(本機)を選ぶ</p> <p>① 「Strada」に カーソルを合わせ、[OK]を押す。 ② 「機器登録」※1を選ぶ。 ③ 携帯電話の端末暗証番号を入力し、「確定」を選ぶ。 ※1 選べない場合は、接続待機状態を解除し、登録完了後、接続待機状態に戻してください。</p>	<p><b>3</b></p> <p>本機のBluetooth パスキーを入力する</p> <p>① Bluetoothパスキーの テキストボックスを選ぶ。 ② 本機のBluetoothパスキーを 入力し、「確定」を選ぶ。 (お買い上げ時の設定:0000)</p>	<p><b>4</b></p> <p>本機と携帯電話を 接続する</p> <p>① 「ダイヤルアップ」を選ぶ。 ② 「YES」を選ぶ。 ③ 「ハンズフリー」を選ぶ。 ④ 「NO」を選ぶ。 ● 本機に、機器登録完了の表示が 出るまで、本機を操作したり、 電源を切ったりしないでください。</p>
---	---	--	--

## 電話をかける

オーディオメニューから  
(操作編 P.62)

ハンズフリー



● Bluetoothの接続状態を確認  
してください。



※1 電話帳内容画面



※2 自動保存される番号は5件  
まで。(古いものから自動的  
に消去される。)  
発信履歴では、同じ電話番  
号の履歴に対して最新の履  
歴が保存される。

<p><b>電話番号から</b></p> <p>① 電話番号を入力して [OK]</p> <p>● リモコンの数字キー でも入力できます。</p>
<p><b>電話帳から</b> (本機へ転送するに は操作編 P.110)</p> <p>① 電話帳 ② かける相手を選ぶ ● 電話帳内容 画面を表示※1</p> <p>③ 電話番号を選ぶ [OK]</p>
<p><b>ワンタッチ ダイヤルから</b></p> <p>準備: ワンタッチダイヤルを登録する(操作編 P.110)</p> <p>① ワンタッチダイヤル ② グループを選ぶ (リモコン→ 「青」「赤」「緑」)</p> <p>③ 通話先を選ぶ ● 走行中も操作 できます。</p>
<p><b>発信履歴 から※2</b></p> <p>① 履歴 ② 発信履歴 (リモコン→「青」) ③ リストから通話先を選ぶ ● 走行中も操作 できます。</p> <p>④ [OK]</p> <p>表示中の履歴を全件削除するとき 全削除(リモコン→「ビュー」)</p> <p>表示中の履歴を削除するとき 削除</p>
<p><b>前回かけた 番号から</b></p> <p>① リダイヤル ② [OK]</p>
<p><b>JAF/道路交通 情報センター/ 登録ポイント/ 目的地・経路地に</b></p> <p>① 交通/ナビ ② 電話したい項目を選ぶ ③ リスト から通話先を選ぶ [OK]</p>
<p><b>検索した施設に 電話をかける</b></p> <p>行き先メニュー &lt;主な方法&gt;から ① 施設を探す ● 探し方は (操作編 P.32 ~40)</p> <p>② 情報表示 ③ [OK]</p>

## 電話を受ける

電話がかかってきたら…  
着信画面

(1秒以上押しすと、電話に出ずに切る)



電話に出る

着信音量を調整  
(リモコン→「+VOL」「-VOL」)  
調整範囲: 1~9~14  
(太字はお買い上げ時の設定です)  
● 自動着信応答を「する」に設定して  
いるとき(操作編 P.111)は、自動  
で電話に出ます。

お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に [OK] を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用以外の機器をBluetooth Audio用に接続している場合、Bluetooth Audio使用中に着信があってもハンズフリー通話できません。

## 通話中の操作

トーン信号(ピッポッパ)を送る  
プッシュホンサービスなど  
を利用できます。

[トーン] ▶ 数字を選ぶ。  
(トーン信号送信)  
(リモコン→「1」~「10/0」  
: トーン信号を出す)



電話を切る

(リモコン→  
「発話」1秒以上押し)  
通話を携帯電話に  
切り換え

受話音量を調整  
(リモコン→「+VOL」「-VOL」)  
調整範囲: 1~9~14  
(太字はお買い上げ時の設定です)

# SDメモリーカード・ディスクの出し入れ

# 入れ／オーディオの音量を調整する

## SDメモリーカードを出し入れする

CN-HX900D

- 1 OPEN** 押す。  
●ふたが開く。
- SDメモリーカードをまっすぐに奥まで入れる。
- ふたを閉める。

### 取り出すとき

- SDメモリーカードの中央部を押す。
- ふたを閉める。

CN-HW880D CN-HW850D

- 1 TILT** 押す。
- 2 OPEN** タッチする。  
●モニターが開く。
- SDメモリーカードをまっすぐに奥まで入れる。  
●自動的にモニターが閉まる。

### 取り出すとき

- SDメモリーカードの中央部を押す。
- 2 TILT** 押す。  
●モニターが閉まる。

## ディスクを出し入れする

CN-HX900D

- 1 OPEN** 押す。  
●ふたが開く。
- ディスクを入れる。
- ふたを閉める。  
●自動で再生が始まる。

### 取り出すとき

- ふたを開け、**▲** 押す。  
●ディスクが出る。
- ディスクを取り出す。
- ふたを閉める。

CN-HW880D CN-HW850D

- 1 TILT** 押す。
- 2 NO-DISC** をタッチする。  
●モニターが開く。  
●ディスクが入っている場合は、**DISC-IN** と表示され、選ぶとディスクが出てきます。
- ディスクを入れる。  
●自動的にモニターが閉まり、再生が始まる。

### 取り出すとき

- チルト/イジェクト画面(左記)から
- DISC-EJECT** をタッチする。  
●モニターが開き、ディスクが出る。
  - ディスクを取り出す。
  - 3 TILT** 押す。  
●モニターが閉まる。

## 地図画面表示中にSDメモリーカードを入れた場合

簡単に、SDメモリーカードを使ってできる機能が選べます。

おでかけスポットのリストを表示(操作編 P.38)

SDメモリーカードファイル画面を表示(操作編 P.98)

おでかけプランのリストを表示(操作編 P.38)

SDメモリーカード画面を表示(操作編 P.124)



SD-Audioに切換(操作編 P.81)

地図画面を表示

## オーディオの音量を調整する

CN-HX900D



CN-HW880D CN-HW850D

