

リモコンの各部のなまえとはたらき

番組表

<地上デジタルテレビ>

- 番組表を見る (操作編 P.86)

ビュー

- 地図表示変更メニューを表示 (基本編 NAVI P.6)

<地上デジタルテレビ>

- 番組内容を見る (操作編 P.87)

+VOL / -VOL

- オーディオの音量を調整

DISPLAY

- 現在地画面にオーディオの情報を表示/消去 (操作編 P.62)

広域/詳細

- 地図の縮尺を切り換え (操作編 P.24)

発話

CN-HX900D

- 音声認識を起動 (1秒以上押しすと、音声認識を中止) (操作編 P.117)

<ハンズフリー>

CN-HX900D CN-HW880D

- 電話に出る (通話中に1秒以上押しすと、電話を切る/着信中に1秒以上押しすと、電話に出ない) (P.8)

ホーム おでかけ

<地上デジタルテレビ>

- ホームモード/おでかけモードを切り換え (操作編 P.90)


数字キー

<地上デジタルテレビ>

- 選局 (操作編 P.87)
- 1~10 (0) 数字の入力

スライドカバー

凹部に指をかけて手前に引く。

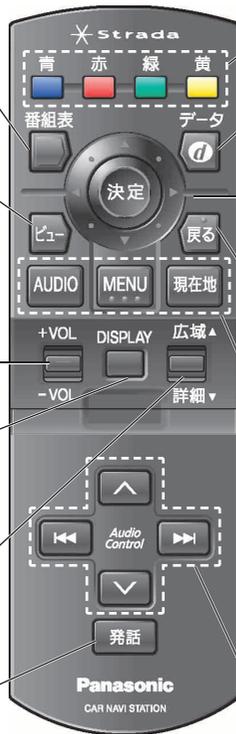

青・赤・緑・黄

- 項目を選ぶ

データ

<地上デジタルテレビ>

- データ放送を見る (操作編 P.88)

ジョイスティック

- 現在地メニュー/地点メニューを表示
- 地図をスクロール



傾けて項目を選択

押しで決定

戻る

- 一つ前の状態に戻す
- 拡大図を消去 (基本編 NAVI P.10)

AUDIO

- ・オーディオ画面に切り換え
- ・オーディオメニューを表示
- ・1秒以上押しすと、オーディオをOFF

MENU

- ・ツートップメニュー表示

現在地

- ・自転車位置 (現在地) 表示

オーディオコントロールボタン

< DVD、CD、MP3/WMA、iPod、HDD MUSIC、Music Stylist^{※1}、SD-Audio、Bluetooth Audio^{※2} >

- ◀▶ 頭出し (1秒以上押し続けている間、早送り・早戻し^{※3})

<地上デジタルテレビ>

- ◀▶ 選局
- ▶▶ 1秒以上押しすと、おでかけ初期スキャン
- ◀◀ 1秒以上押しすと、おでかけ再スキャン

<FM/AM>

- ◀▶ 選局
- ▶▶ 1秒以上押しすと、オートプリセット

<FM/AM>

- ▼▲ FM/AMを切り換え

<MP3/WMA>

- ▼▲ フォルダを頭出し

<HDD MUSIC>

- ▼▲ アルバム/プレイリストを頭出し

<SD-Audio>

- ▼▲ プレイリストを頭出し

<DVD(DVD-VR)>

- ▼▲ プログラム/プレイリストを頭出し

※1 CN-HX900Dのみ。

※2 CN-HX900D/CN-HW880Dのみ。

※3 SD-Audioは除く。

(スライドカバーをスライドさせて開ける)

