

準備する(確認・設定)

miniB-CASカードについて

- 付属のminiB-CASカードの説明書および「使用許諾契約約款」をよくお読みください。
- 地上デジタル放送を視聴するには、付属のminiB-CASカードをminiB-CASカード挿入口に入れてください。(下記)

地上デジタル放送は、放送番組の著作権保護のため、コピー制御信号を加えて放送されています。その信号を有効に機能させるためにB-CASカードが必要です。

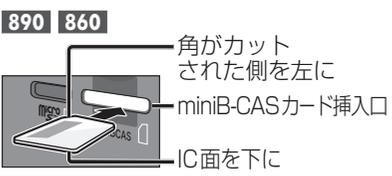
- miniB-CASカード裏面のカードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合があります。

miniB-CASカードを挿入する

- 1 (890 860のみ)
 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ
 ● モニターが開きます。
- 2 ふたを開ける
 ● 開けた
910 → P.12
890 860 → P.13

3 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)



- 4 miniB-CASカードを
まっすぐに奥まで挿入する
 ● miniB-CASカード以外挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
 ● 使用中は、抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。



5 ふたを閉める

- 6 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
 ● **890 860**
TILT を押し、モニターを閉めてください。

miniB-CASカードを取り出す

- 1 左記「miniB-CASカードを挿入する」の手順1~3と同じ操作で、エンジンを切った状態にする
- 2 miniB-CASカードの中央部を押す
910

 ● ふたを開けてください。
890 860

 ● ふたを開けて車のエンジンをかけた後に、**TILT** を押し、モニターを閉めてください。

- お願い**
- miniB-CASカードにはICが組み込まれています。画面にメッセージが表示されたとき以外は、電源が入った状態で抜き差ししないでください。電源が入った状態で抜き差ししたときは、3秒以上たってから、「B-CASカードテスト」(P.89)を行ってください。

電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
 ● 本機の電源が入ります。
 ● パスワード認証画面が表示されたときは→P.25
910

 ● モニターが立ち上がります。

2 警告画面の注意事項を確認して、確認を選ぶ

- 
- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
 ・オーディオ画面が表示されたときは、**現在地** を押し、ナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
 ● 約10秒間操作しないと、警告画面は消去されます。
 ● 別売のETC車載器(CY-ET909D/KDなど)やDSRC車載器(CY-DSR1000D)を接続すると、ETCカードの有効期限が切れる月または有効期限切れのときお知らせします。(P.156)

- お願い**
- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備のため)

画面をOFFにする

- トップメニュー(P.28)から画面OFFを選ぶ**
- 画面OFF設定(P.164)により、動作が変わります。
 - 下記の場合、画面OFFが解除されます。
 ・デジタルTVの緊急警報放送(EWS)を受信したとき
 ・ハンズフリー接続時に電話がかかってきたとき (**910 890**)

画面を表示するには
AUDIO | **MENU** | **現在地** のいずれかを押し

自車位置を確認する

初めて電源を入れたときやバッテリーを外したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しのよい場所で下記の操作を行ってください。

1 GPSマーク(GPS)を確認する

- 
- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報(P.20)から受信状態を確認してください。

2 現在地を押す

- 3 見通しのよい道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)
 ● 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

モーターアンテナを操作する(モーターアンテナ車のみ)

- 準備**
- ラジオアンテナ設定を「モーターアンテナ」にしてください。(P.23)

トップメニュー(P.28)から上げる(下げる)を選ぶ

- 
- FM VICS・FM多重放送・ラジオを受信するために、通常はモーターアンテナを上げてください。
 - 立体駐車場などの天井の低い場所に入るときには、アンテナを下げてください。
 - 電源を切ってもモーターアンテナの状態は記憶されます。アンテナを上げた状態で電源を切ると、アンテナはいったん収納され、次回起動時に自動的に上がります。

はじめに 準備する(確認・設定)