

# ディスクの出し入れ

## ディスクを挿入する


910

1 **OPEN** を押してふたを開ける



ナビゲーションユニット

2 ディスクを挿入する

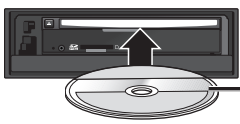

ラベル面  
を上

- ふたを閉めてください。
- 自動で再生を開始します。

### お知らせ

- ディスク挿入後のオーディオ操作については下記を参照してください。

DVD	→P.108
C D	録音音質設定自動表示(P.91)を ●「する」に設定時 録音音質設定画面を表示 →P.92 ●「しない」に設定時 →P.112
MP3/WMA	→P.112

## ディスクを取り出す


910

1 ふたを開けて、**▲** を押す



- ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

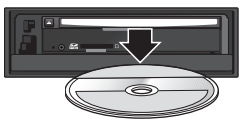

- ふたを閉めてください。

890 860

1 **TILT** を押す




- チルト/イジェクト画面が表示されます。

2 **DISC IN / DISC EJECT** を選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は **DISC IN / DISC EJECT** と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

3 ディスクを挿入する

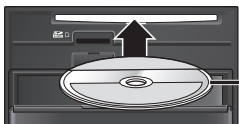

ラベル面  
を上

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。


890 860

1 チルト/イジェクト画面(上記)から

**DISC IN / DISC EJECT** を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す

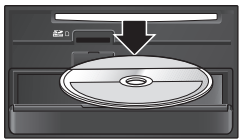

- TILT** を押して、モニターを閉じてください。

# SDメモリーカードの出し入れ・初期化

## SDメモリーカードを挿入する

910

1 **OPEN** を押してふたを開ける



ナビゲーションユニット

2 SDメモリーカードを  
まっすぐに奥まで挿入する



ラベル面を上  
角がカット  
された側を右に

- ふたを閉めてください。

890 860

1 チルト/イジェクト画面(P.26)から

**OPEN** を選ぶ

- モニターが開きます。

2 SDメモリーカードを  
まっすぐに奥まで挿入する



ラベル面を上  
角がカット  
された側を右に

- 自動的にモニターが閉まります。

## 地図画面表示中にSDメモリーカードを挿入した場合

SDメモリーカードを使ってできる機能が表示されます。


使いたい項目を選ぶ



- おでかけスポット** : おでかけスポットのリストを表示(P.50)
- おでかけプラン** : おでかけプランのリストを表示(P.50)
- SD-Audioを聴く** : SD-Audioに切替(P.115)
- 静止画を見る** : SDメモリーカードファイル画面を表示(P.121)
- データ読み/保存** : SDメモリーカード読み込み/保存画面を表示(P.70、93、104、105、121、158)
- 何もしない** : 地図画面を表示

## SDメモリーカードを取り出す

SDメモリーカードの中央部を押す



- 910** ふたを閉めてください。

- 890 860** **TILT** を押して、モニターを閉じてください。

## SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化すると、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

- 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。

1 メニュー画面「データ」(P.28)から  
**データ消去** を選ぶ

2 **SDメモリーカード初期化** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。
- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、車のACCをOFFにしないでください。

