

FM多重放送を見る

■ FM多重放送とは

FM多重放送は、FMラジオの音声電波と同時に、文字やデータなどを送信しています。現在放送されている内容(曲名やアーティスト名など:番組連動情報)のほか、ニュースや天気予報などの独立チャンネル情報も見ることができます。

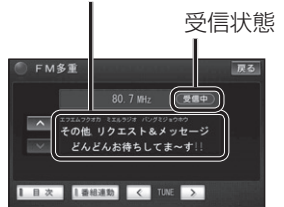
FM多重放送の放送内容については、個人で利用する以外は著作権法上、権利者に無断で使用できません。またFM多重放送で表示される内容については、一切の責任を負いかねます。

受信するFM放送局を選ぶ



- 1 メニュー画面「情報」(P.28)から **FM多重放送** を選ぶ
 - FM多重放送画面(下記)が表示されます。
- 2 **< >** を選ぶ
 - 周波数が切り換わります。

FM多重放送画面の見かた

番組連動情報や独立チャンネル情報を表示



FM多重放送を見る

- 1 FM多重放送画面(左記)から **目次** を選ぶ
 - 2 見たい情報の番号を選ぶ
- 
- 
- **▲ ▼** : ページ切換
 - **目次** : もくじを表示
 - **自動送り** : ページの自動切換
 - ・ **停止** : 自動送りを停止
 - ・ 緊急情報を受信しているときは、自動送りできません。
 - **番組連動** : 番組連動情報を見る
 - ・ 番組連動情報を受信するごとに自動的に切り換わります。
 - ・ **▲ ▼** で手動でページを切り換えると、ページの自動切換を中止して、**最新情報** が表示されます。
 - ・ **最新情報** を選ぶと、最新情報を表示し、番組連動情報のページの自動切換を再開します。

お知らせ

- ニュースなどの内容は、表示されるまでに多少時間がかかる場合があります。(文字データの読み込みに時間がかかるため)
- FM多重放送を表示中にFM多重放送の緊急放送を受信したときは、自動的に緊急情報に番組が切り換わります。
- デジタルTVの音声を聞いているときに、FM多重放送を受信すると雑音が入る場合があります。
- 放送局によっては、走行中に表示できない情報があります。

広域避難場所を確認する

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

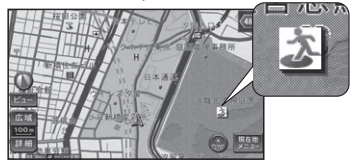
広域避難場所を探す

- 広域避難場所とは
各自治体で定められた、災害から一時的に避難するための場所です。
- 1 メニュー画面「情報」(P.28)から **広域避難場所** を選ぶ
 - 広域避難場所表示画面が表示されます。
 - 2 **リストから選ぶ** を選ぶ
 - 現在地から近い順で、広域避難場所が最大200件まで表示されます。
 - 3 検索結果リストから **広域避難場所** を選ぶ
 - **距離順** :
現在地から近い順で並べ替え
 - **ルートサイド** (ルート設定中のみ) :
ルート沿いの施設を再度検索 (ルートサイド検索→P.54)

お知らせ

- 周辺ジャンル検索(P.47)や周辺検索(P.53)で、「施設分類名」から **広域避難場所** を選んでも検索できます。

地図上に広域避難場所を表示する

- 1 広域避難場所表示画面(左記)から **地図に表示する** を選ぶ
 - 2 **はい** を選ぶ
 - 全ての広域避難場所がランドマークと赤の点滅で表示されます。
- 
- 広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークは解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.45)

広域避難場所の表示を消去するには

- 広域避難場所表示画面(左記)から **表示をやめる** を選ぶ
 - 広域避難場所表示が消去されます。

ナビゲーション FM多重放送を見る / 広域避難場所を確認する