


オーディオの基本操作

オーディオに切り換える

AUDIO を押す

- もう一度 **AUDIO** を押すと、オーディオメニューに切り換わります。(下記)

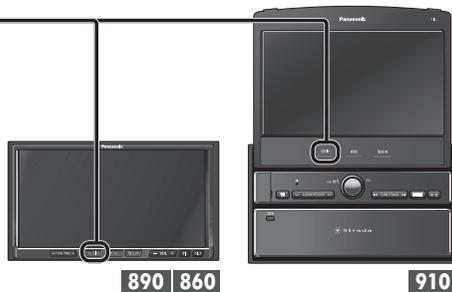


オーディオの種類を選ぶ

1 ツートップメニュー(P.28)から **AUDIO** を選ぶ

- オーディオメニューが表示されます。



2 オーディオを選ぶ

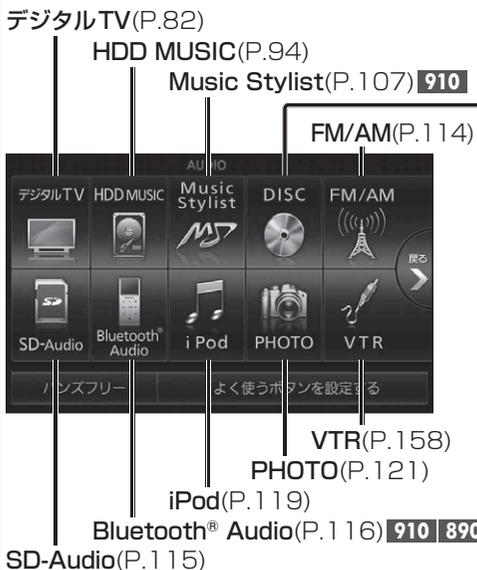

DVD(P.108)
CD(P.112)
MP3/WMA(P.112)
●挿入されているディスクの種類によって表示が変わります。(ディスクが挿入されていないときは「DISC」と表示されます。)

例：
CD挿入時



オーディオの音声を出力したままナビゲーション画面(現在地)に切り換える

オーディオ画面表示中に **現在地** を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみ出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO** を押してください。

オーディオをOFFにする

ツートップメニュー(P.28)から

AUDIOをOFFする を選ぶ

- オーディオの音声・映像がOFFになります。
- AUDIO** を1秒以上長押ししてもオーディオをOFFにできません。
- **910 890**
ハンズフリー通信(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。



再度オーディオをONするには

ツートップメニュー(P.28)から

AUDIOをONする を選ぶ



走行中は、デジタルTV*、DVD*、VTR*、PHOTO、スナップエフェクター (**910**) の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

※走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。



画面例