

デジタルTVの基本操作

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。

- 約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。



選局パネルを消去

リストからチャンネルを選ぶ

- 1つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けて選ぶと、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。
例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など
- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。
- リモコンの数字キーで選ぶこともできます。

カーソルパネルを表示(P.85)

デジタルTVメニューを表示(P.86)

番組表を見る




- 拡大/縮小**: 番組表の拡大/縮小
- ▲時間/▼時間**: 時間帯を選ぶ
- 前日/翌日**: 別の日の番組表を見る
- 番組内容**: 番組内容を見る(下記)
- ◀チャンネル/▶チャンネル**: チャンネルを選ぶ
- 選局**: 選局パネルに戻る

- 🏠** (ホームモード)/
🚗 (おでかけモード)を表示

選んで番組内容を見る(下記) 黄枠: 選択中の番組
緑線部分: 放送時間の短い番組があります。選ぶと番組が表示されます。

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選ぶと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

番組内容を見る

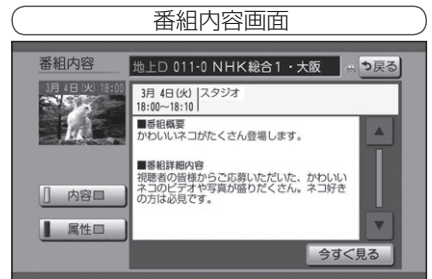

- 内容**: 番組内容画面に切替
- 属性**: 属性画面(詳細な情報)に切替
- 今すぐ見る**: 今放送中の番組の画面に切替(リモコン操作: **決定**)

お知らせ

- デジタルTV表示中に、リモコンの**戻る**を押しても現在放送中の番組内容を表示できません。

順送りチャンネルを選ぶ

◀▶を押す

- 1チャンネルずつ切り換わります。

データ放送を見る

1 選局パネル(P.84)から

①操作を選ぶ

- カーソルパネル(右記)が表示されます。

2 カーソルパネルから②を選ぶ

- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 再度**①**を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。


お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

カーソルパネルの操作

◀▶▲▼: 項目の選択 データ放送の表示/消去

決定: 選んだ項目に決定 カラーボタンで項目を選択

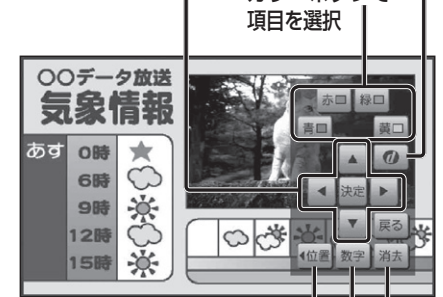

カーソルパネルを移動



- 位置**: もとの位置に戻る

数字パネルに切替



- 操作**: カーソルパネルに戻る

カーソルパネルを消去

- 再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネル(P.84)を表示させて、**①操作**を選んでください。

画面キーボードが表示されたら

画面キーボードで文字を入力する



- 文字入力のしかた→P.183
- 本機の画面ではなく、番組独自のキーボードが表示された場合は、データ放送の画面の説明に従ってください。