

音楽CDを録音する

録音する

- 準備
- 音楽CDの録音に関する設定→P.91

1 音楽CDを挿入する (P.26)

2 録音音質設定自動表示 (P.91) を「する」に設定時のみ、録音音質設定画面が表示されます。



(録音音質設定画面)

◀ ▶ で録音音質を選び、確認を選ぶ

- 録音音質について→P.91
- 下記の場合、自動的に録音音質設定画面は消去されます。
 - ・約6秒間何も操作をしなかった。
 - ・◀ ▶ を選んだが、確認を選ばなかった。
(消去までの時間は、録音曲により異なります。)
- 早送り/早戻し、頭出しをすると、録音音質設定画面は消去されます。

3 デジタル録音モード (P.91) を「AUTO」に設定している場合 (CDダイレクト録音)

自動的に録音を開始します。


録音を中止するには

CD設定画面 (P.91) から
SELECT を選ぶ

デジタル録音モード (P.91) を「SELECT」に設定している場合 (手動録音)

1 CD再生画面 (P.112) から
録音 を選ぶ

2 リストから曲を選び、**完了** を選ぶ

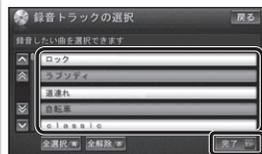

- 複数の曲を選ぶこともできます。
(再度選ぶと解除されます。)
- **全選択**: 全曲を選択
- **全解除**: 選んだ曲を全て解除

録音を中止するには

CD再生画面 (P.112) から
録音中止 を選ぶ

録音中のCD再生画面の見かた



例: 録音音質 256 kbps で録音時

- REC 256kbps (赤): 録音中
- REC 256kbps (灰): 録音準備中
- WAIT ※: 録音データ解析中のため、録音一時停止中
- 表示なし: 録音していない

※本機では、CD録音後に録音データの曲調解析を行います。そのため連続でCDを録音する場合、解析状況により **WAIT** と表示され、録音を一時停止することがあります。解析状況を確認してください。(P.95)

■ 音楽CDの録音について

- 約3倍速から最大約7倍速で録音されます。本機の動作状態に応じて、速度は自動で切り換わります。
- 音楽CDの曲は、録音音質の設定 (P.91、92) により、AACに変換、またはLPCMとして、HDDに保存されます。
- アルバム/曲の情報は、Gracenoteデータベースから検索したタイトルが保存されます。Gracenoteデータベースにないタイトル情報は、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。(P.103)
- CD-TEXT情報のある音楽CDを録音しても、CD-TEXT情報はタイトル情報として保存されません。
- CD-R/RWに録音されたMP3/WMAファイルは、本機に保存 (録音) できません。
- 保存 (録音) した音楽データは、著作権保護のため、バックアップを取ることはできません。
- 録音された音楽データが正しく再生されない (音飛びする) 場合などは、いったん音楽データを消去 (P.99) してから、再度録音してください。
- 録音に関する制限事項については、P.189をご覧ください。
- ナビゲーション画面表示中は、地図上に録音状態 (例: ● REC 256kbps) が表示されます。

SDメモリーカード内のMP3/WMAデータを録音する

準備

- パソコンでSDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3/WMAファイルを保存してください。
- SDメモリーカードの直下 (ルートフォルダ) に保存しても、本機に保存できません。

1 メニュー画面「データ」(P.28) から
SD読み/保存 を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

2 SDメモリーカードから読み込むを選ぶ

3 音楽データを選ぶ

4 保存するフォルダを選ぶ



- フォルダを選ぶと、下の階層が表示されます。
- 下の階層で フォルダを選ぶと、上の階層が表示されます。

5 はいを選ぶ

6 確認を選ぶ

- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3/WMAファイルが本機に保存されます。(数分かかる場合があります。)
- 保存中にACCをOFFにすると、正常に保存できません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。

お知らせ

- SDオーディオフォーマットに準拠したMP3は保存できません。
- 本機に保存した音楽データを、他の機器などに移動、コピーできません。マスターの音楽データは、パソコンに保存することをお奨めします。
- 音楽データの形式 (曲名・アルバム名の付与のされかたなど) について→P.187