

# モニターを閉じたまま使う 910

モニターを閉じたまま、オーディオの音声を楽しめます。

**アルバム/フォルダ/プレイリストの頭出し**  
MP3/WMA HDD MUSIC SD-Audio

**プログラム/プレイリストの頭出し**  
DVD(DVD-VR)

**バンド(FM/AM)を選ぶ** FM/AM

▽ ▲ を押す  
●バンドを選ぶ場合は、押すごとにFM/AMが切り換わります。

**チャプター/曲の頭出し**  
HDD MUSIC Music Stylist MP3/WMA CD  
SD-Audio BLUETOOTH Audio iPod DVD


**記憶させた放送局(チャンネル)を選ぶ**  
FM/AM デジタルTV

◀ ▶ を押す

**早送り・早戻しする**  
HDD MUSIC Music Stylist MP3/WMA  
CD BLUETOOTH Audio iPod DVD  
◀ ▶ を押し続ける



## オーディオの種類を切り換える

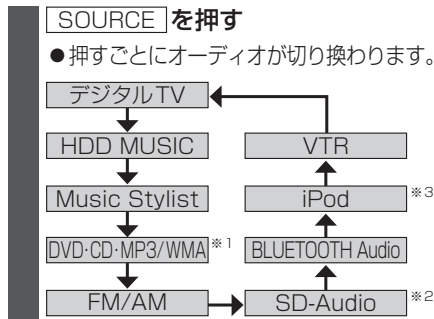

●ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。  
※1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ  
※2 SDメモリーカード挿入時のみ  
※3 iPod接続時のみ

## 電話に出る(ハンズフリー接続中のみ)

**発話** を押す  
●電話を切る場合は、**発話** を1秒以上押し続けてください。

## サブディスプレイ表示について

サブディスプレイに本機の状態・操作内容などを表示します。

- CD**  
  - REP1: 1曲リピート
  - RAND: ランダム再生
  - SCAN: スキャン再生
  - 再生している曲番号
- デジタルTV**  
  - 視聴しているチャンネル番号
- ラジオ**  
  - 受信周波数
  - 受信中のバンド(AM/FM)
- TI(交通情報)**  
  - 設定したTI受信周波数
- VTR**
- ハンズフリー**  
  - HF DIAL(点滅): 発信中
  - HF CALL(点滅): 着信中
  - HF TALK: 通話中
- 音量調整**  
  - オーディオ音量を切り換えたとき音量を表示します。
  - MUTE: 音量をミュート(消音)にしています。
  - ATT: 音量をATT(アッテネート)で出力します。
- オーディオOFF**  
  - 3秒後に表示が消えます。
- 時計表示**  
  - 現在時刻を表示
  - サブディスプレイ表示設定を「時計」にしてください。(P.164)

### お知らせ

●その他、操作によって以下のように表示されます。  
例) PAUSE: 一時停止 FF: 早送り など

オーディオ  
モニターを閉じたまま使う