

# オーディオ

オーディオの基本操作	80	ラジオ (FM/AM) を聞く	114
オーディオに切り換える	80	SD-Audioを再生する	115
オーディオの種類を選ぶ	80	BLUETOOTH Audioを再生する	116
オーディオの音声を出力したまま ナビゲーション画面(現在地)に 切り換える	81	BLUETOOTH Audio機器を 本機に登録する	116
オーディオをOFFにする	81	本機とBLUETOOTH Audio機器 を接続する	117
地上デジタルTVを見る	82	BLUETOOTH Audioの基本操作	118
デジタルテレビ初期設定を行う	82	接続するBLUETOOTH Audio機器 を変更する	118
デジタルTVの基本操作	84	BLUETOOTH Audioの 登録データを削除する	118
データ放送を見る	85	BLUETOOTHバスキーを変更する	119
地上デジタル放送/ワンセグを 切り換える(受信モード)	86	iPodを再生する	119
ホームモード/おでかけモードを 切り換える	86	iPodを本機に接続する	119
おでかけモードで使用するチャンネル を設定する(おでかけスキャン)	87	iPodの基本操作	120
受信可能な放送局一覧を見る	87	静止画 (PHOTO) を再生する	121
各種信号を切り換える	87	静止画データを本機に保存する	121
ホームモードで使用するチャンネル を設定する(ホームスキャン)	88	静止画を再生する	121
B-CASカードの情報を見る	89	PHOTOの基本操作	122
放送メールを見る	89	スナップエフェクターで 再生する	123
ソフト情報を見る	89	フォルダの名称を変更する	123
オート放送局サーチを設定する	89	静止画を移動する	123
郵便番号を設定する	89	静止画データを消去する	124
データサービスの設定をする	89	交通情報 (TI) を聞く	125
県域を設定する	89	交通情報 (TI) に切り換える	125
緊急警報放送 (EWS) を見る	90	交通情報 (TI) をOFFにするには	125
HDD MUSICに録音する	91	交通情報 (TI) の周波数を変更する	125
音楽CDを録音する	91	モニターを閉じたまま使う	126
SDメモリーカード内の MP3/WMAデータを録音する	93	ナビゲーション画面に オーディオ映像を表示する	128
HDD MUSICを再生する	94		
HDD MUSICの基本操作	94		
選曲方法を選んで再生する	96		
プレイリストを作成する	98		
プレイリストの名称を変更する	99		
プレイリストやお気に入りに 曲を追加する	99		
プレイリストやお気に入りの曲を 消去する	99		
アルバム・曲を消去する	99		
アルバム・曲の情報を編集する	100		
HDD MUSICの詳細設定をする	102		
本機のGracenote®データベースに ないタイトル情報を取得する	103		
Music Stylistを再生する	107		
DVDを再生する	108		
DVDの基本操作	108		
DVD初期設定	110		
CD・MP3/WMAを再生する	112		



# オーディオの基本操作

## オーディオに切り換える

### AUDIOを押す

- もう一度AUDIOを押すと、オーディオメニューに切り換わります。(下記)



890 | 860

910

## オーディオの種類を選ぶ

### 1 ツートップメニュー(P.28)から左を選ぶ

- オーディオメニューが表示されます。



AUDIO

OFFする

画面OFF

LINK

情報/設定

やめる

### 2 オーディオを選ぶ

デジタルTV(P.82)

HDD MUSIC(P.94)

Music Stylist(P.107) 910

FM/AM(P.114)



DVD(P.108)

CD(P.112)

MP3/WMA(P.112)

- 挿入されているディスクの種類によって表示が変わります。(ディスクが挿入されていないときは「DISC」と表示されます。)

例:  
CD挿入時

## お知らせ

### 910 | 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

- 下記の方法でもオーディオの種類を切り換えることができます。

・[SOURCE]を押す。(P.126) 910

- ・ステアリングスイッチ設定(P.22)で、「SOURCE」を割り当てるステアリングスイッチを押す。

## オーディオの音声を出力したままナビゲーション画面(現在地)に切り換える

### オーディオ画面表示中に現在地を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみ出力したいときは、オーディオをOFFしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、AUDIOを押してください。

## オーディオをOFFにする

### ツートップメニュー(P.28)から

### AUDIOをOFFするを選ぶ

- オーディオの音声・映像がOFFになります。
- AUDIOを1秒以上長押ししてもオーディオをOFFできます。

### 910 | 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

## 再度オーディオをONにするには

### ツートップメニュー(P.28)から


### AUDIOをONするを選ぶ



走行中は、デジタルTV\*、DVD\*、VTR\*、PHOTO、スナップエフェクター(910)の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

※走行中でも、2台目のモニターには映像が表示されます。

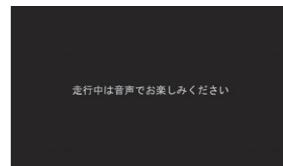

画面例


# 地上デジタルTVを見る

## デジタルテレビ初期設定を行う

はじめてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面(下記)が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

### 1 オーディオメニュー(P.80)から「デジタルTV」を選択

- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

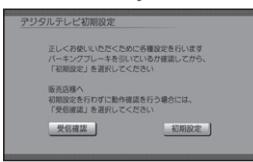

### 2 初期設定を選ぶ

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。
- 受信確認中は、**△□**で物理チャンネルを変更できます。

## 郵便番号設定

### 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、「決定」を選択

## 県域設定

### 4 お住まいの都道府県を選ぶ

- リモコン操作：
  - △(決定) 地域の選択
  - (決定) 都道府県の選択

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

#### 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 東京都島部を選ぶ

#### 南西諸島鹿児島県地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 鹿児島県島部を選ぶ

### 5 次へを選択

## ホームモードのチャンネル設定

### 6 地域を確認して、「決定」を選択

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- △□**：地域の変更

### 7 各チャンネルの放送局を確認して、「決定」を選択

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(P.88)を行ってください。



放送局名  
(リモコンの数字キーで選局できる番号)

チャンネル番号  
(リモコンの数字キーで選局できる番号)

同じ系列局で受信できるチャンネル

- 複数ある場合があります。

●ワンセグは青色で表示されます。

## チャンネルを修正するには

### 1 **△□**でチャンネル番号を選ぶ

### 2 **△□**で放送局を選ぶ

#### お知らせ

#### ● 910

- 自宅のディーガに遠隔録画(P.145)する場合は、チャンネルを修正しないでください。

## B-CASカードテスト

### 8 miniB-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、「テスト」を選択

- miniB-CASカードについて→P.16

### 9 テスト結果を確認する

- OK：正常に動作しています。  
「次へ」を選ぶ
- NG：正常に動作していません。  
「いいえ」を選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順10に進んでください。

### 10 終了を選択

- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- ① miniB-CASカードを取り出す(P.16「miniB-CASカードを取り出す」)\*
- ② miniB-CASカードを正しく挿入する(P.16「miniB-CASカードを挿入する」)\*
- ③ B-CASカードテストを行う(P.89)

これで準備完了です。

地上デジタル放送をご覧になれます。

\* miniB-CASカードは電源が入った状態で抜き差ししないでください。

## デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.82)は、一度設定すると、システムの初期化(P.164)をするまで表示されません。引越しで受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定  
→P.89「郵便番号を設定する」
- 県域設定  
→P.89「県域を設定する」
- ホームモードのチャンネル設定  
→P.88「ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)」
- B-CASカードテスト  
→P.89「B-CASカードの情報を見る」

## デジタルTVの基本操作

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、選局パネル(下記)が表示されます。

- 約10秒間何も操作しないと、選局パネルは自動的に消去されます。



## 選局パネルを消去

## リストからチャンネルを選ぶ

- 1つの放送局で複数の番組が放送されているときは、同じチャンネルを続けて選ぶと、番組を切り換えられます。
- 地域によっては、同じチャンネル番号に複数の放送局(枝番号)が登録されることがあります。
- 例:「NHK総合・大阪」、「NHK総合・京都」が1チャンネルに登録されている場合など
- 1つの放送局が同じ時間帯に異なる番組を放送している場合でも、チャンネル番号が一番小さいチャンネルしか選べないことがあります。
- リモコンの数字キーで選ぶこともできます。

## 番組表を見る




- 拡大/縮小: 番組表の拡大/縮小
- ▲時間/▼時間: 時間帯を選ぶ
- 前日/翌日: 別日の番組表を見る
- 番組内容: 番組内容を見る(下記)
- ◀チャンネル/チャンネル▶: チャンネルを選ぶ
- 選局: 選局パネルに戻る

● (ホームモード) /  
● (おでかけモード) を表示

● 緑線部分: 放送時間の短い番組があります。  
● 選ぶと番組が表示されます。

- 電源を入れた直後は、番組表が表示されるまで約1分かかる場合があります。
- 受信可能な放送局の番組表が表示されない場合は、その局を選びと表示されます。(数分かかることがあります。)
- 地上デジタル放送は8日分まで、ワンセグは10番組まで表示されます。

## 番組内容を見る

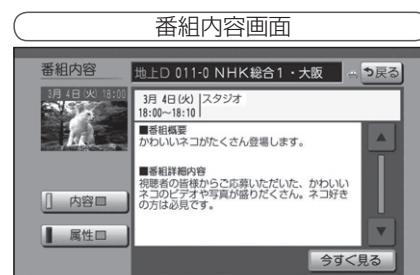

- 内容: 番組内容画面に切換
- 属性: 属性画面(詳細な情報)に切換
- 今すぐ見る: 今放送中の番組の画面に切換(リモコン操作:決定)

## お知らせ

- デジタルTV表示中に、リモコンの[□]を押しても現在放送中の番組内容を表示できます。

## 順送りでチャンネルを選ぶ

◀▶|を押す

- 1チャンネルずつ切り換わります。

## データ放送を見る

## 1 選局パネル (P.84) から

- 操作を選ぶ
- カーソルパネル(右記)が表示されます。

## 2 カーソルパネルから □ を選ぶ


- データ放送が表示されます。
- 情報量が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。
- 再度 □ を選ぶとデータ放送が消去され、通常の放送に戻ります。

## お知らせ

- 双方向データサービスやワンセグのデータ放送には対応していません。

## カーソルパネルの操作

◀▶△□: 項目の選択 データ放送の表示/消去  
決定: 選んだ項目に決定 カラーボタンで  
項目を選択

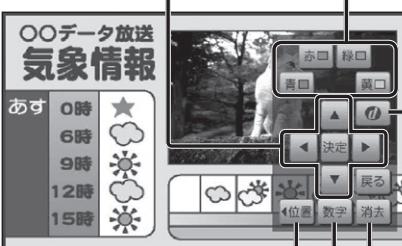

## カーソルパネルを移動



- 位置▶: もとの位置に戻す

## 数字パネルに切換



- 操作: カーソルパネルに戻す


## カーソルパネルを消去

- 再度カーソルパネルを表示させるには、選局パネル(P.84)を表示させて、操作を選んでください。

## 地上デジタルTVを見る

選局パネル(P.84)から「デジタルTVメニュー」を選ぶと、デジタルTVメニューが表示されます。

### デジタルTVメニュー

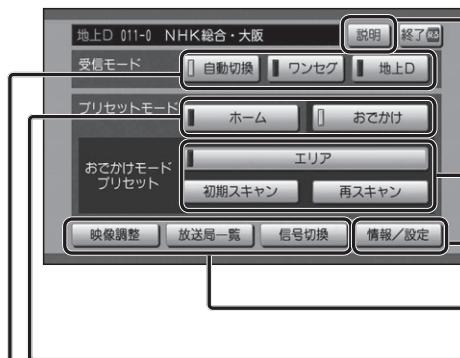

### デジタルTVメニューの説明を表示

### 情報/設定メニューを表示(P.88)

### 地上デジタル放送/ワンセグを切り換える(受信モード)

受信状態が良くないときは、ワンセグに切り換えると、比較的安定した画像を見ることができます。

- 受信状況によっては、切り換え時に数秒間映像が途切れことがあります。
- 放送局によっては、地上デジタル放送とワンセグの番組内容が異なる時間帯があるため、地上デジタル放送/ワンセグを切り換えた際、異なる番組になる場合があります。

### ホームモード/おでかけモードを切り換える

#### ホームモード

デジタルテレビ初期設定の「ホームモードのチャンネル設定」(P.82)で設定された、自宅周辺で受信できるチャンネルを選べます。

- デジタルテレビ初期設定後にホームモードの放送局を変更するときは、「ホームスキャン」を行ってください。(P.88)
- ホームモード設定中に「エリア」「初期スキャン」「再スキャン」を選ぶ(下記)と、ホームモードは解除され、おでかけモードに切り換わります。

#### おでかけモード

ホームモードの放送局が受信できない旅行先などでは、ホームモードとは別に、旅行先で受信できるチャンネルを登録できます。(P.87「おでかけスキャン」)

また、自車位置に応じて放送局のリストを自動的に切り換えることもできます。(P.87「エリアプリセット」)

#### ホーム/おでかけを選ぶ

- 「ホーム」: ホームモードに切換
- 「おでかけ」: おでかけモードに切換

### 自動切換/ワンセグ/地上Dを選ぶ

- 「自動切換」:  
受信状態に応じて地上デジタル放送/ワンセグを自動的に切換  
(お買い上げ時の設定)  
・番組のタイトル表示・チャンネル表示に「AUTO」と表示されます。
- 「ワンセグ」:  
受信状態に関わらずワンセグを受信
- 「地上D」:  
受信状態に関わらず地上デジタル放送を受信

### おでかけモードで使用するチャンネルを設定する(おでかけスキャン)

#### おでかけスキャンについて

- 放送局の系列は、ホームモード時のチャンネル設定に合わせます。
- おでかけモードでは、チャンネルの修正はできません。
- おでかけ初期スキャン/おでかけ再スキャンすると、エリアプリセットは解除されます。

#### 自車位置に応じて放送局リストを自動で切り換える(エリアプリセット)

#### エリアを選ぶ

- 再度選ぶと解除されます。

#### 放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する(おでかけ初期スキャン)

#### 初期スキャンを選ぶ

- 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。
- スキャン完了後、放送局一覧(下記)が表示されます。(約10秒間)
- デジタルTV画面で「◀▶」を1秒以上押しても、おでかけ初期スキャンできます。

#### 放送局リストにチャンネルを追加する(おでかけ再スキャン)

#### 再スキャンを選ぶ

- 現在おでかけモードに登録されているチャンネルのほかに、新たに受信できたチャンネルが追加されます。
- 以前おでかけモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- スキャン完了後、放送局一覧(下記)が表示されます。(約10秒間)
- デジタルTV画面で「◀▶」を1秒以上押しても、おでかけ再スキャンできます。

### アスペクト切換/画質調整する

#### 映像調整を選ぶ→P.165へ

### 受信可能な放送局一覧を見る

#### 放送局一覧を選ぶ

- 本機に設定された受信可能なチャンネルが一覧表示されます。




## 地上デジタルTVを見る

デジタルTVメニュー(P.86)から**情報/設定**を選べば、情報/設定画面が表示されます。



情報/設定画面

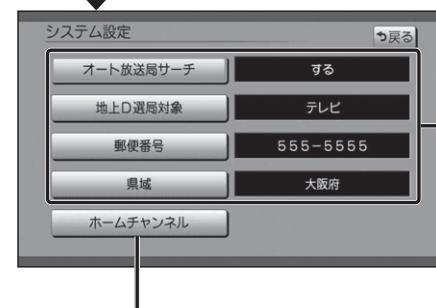

システム設定画面

### ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)

**準備** ●ホームモードに切り換えてください。(P.86)

#### 放送局リストを上書きして チャンネルを記憶する(初期スキャン)

引越しなどで受信地域が変わり、ホームモードを再設定するときに行ってください。

##### 1 ホームチャンネルを選択

●設定方法選択画面が表示されます。

##### 2 初期スキャンを選択

##### 3 ◀▶でお住まいの地域を選び、 決定を選択

●現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。

##### 4 画面で内容を確認し、決定を選択

●チャンネルを修正するには  
→P.82 手順7

#### 設定したチャンネルを修正する

##### 1 設定方法選択画面(上記)からマニュアルを選択

##### 2 チャンネルを修正する →P.82 手順7

##### 3 決定を選択

### 放送局リストにチャンネルを追加する (再スキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときなどに行ってください。

##### 1 ホームチャンネルを選択

##### 2 再スキャンを選択

●現在ホームモードに登録されているチャンネルのほかに、新たに受信できたチャンネルが追加されます。  
●以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)

##### 3 画面で内容を確認し、決定を選択

●チャンネルを修正するには  
→P.82 手順7

### B-CASカードの情報を見る

#### B-CASカードを選ぶ

●カードの情報が表示されます。



カードID

- カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要です。忘れないようにメモをとっておいてください。
- B-CASカードテスト: B-CASカードテストを開始

### 放送メールを見る

#### 1 放送メールを選ぶ

●放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)

#### 2 確認したいメールを選ぶ

### ソフト情報を見る

#### 1 ソフト情報表示を選ぶ

#### 2 情報を確認する

- 文章1、文章2、文章3を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

### オート放送局サーチを設定する

「する」に設定すると、移動などで受信状態が悪くなった場合に、自動的に受信状態のよい中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。

#### 1 オート放送局サーチを選ぶ

#### 2 する/しないを選ぶ

- する: オート放送局サーチします。(お買い上げ時の設定)
- しない: オート放送局サーチしません。

#### お知らせ

●県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。手動で選局してください。(P.84「リストからチャンネルを選ぶ」)

### 郵便番号を設定する

#### 1 郵便番号を選ぶ

#### 2 お住まいの地域の 郵便番号を入力し、決定を選択

### データサービスの設定をする

テレビサービスのみを選局するか、テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するかを設定します。

#### 1 地上D選局対象を選ぶ

#### 2 選局対象を選ぶ

- テレビ: テレビサービスのみ選局。(お買い上げ時の設定)
- テレビ/データ: テレビサービスと独立データサービスを選局。

#### お知らせ

- 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
- 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

### 県域を設定する

#### 1 県域を選ぶ

#### 2 P.82「デジタルテレビ初期設定を行う」 手順4と同じ操作で都道府県を選ぶ

## 緊急警報放送(EWS)を見る

## ■緊急警報放送(EWS)とは

大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

## 緊急警報放送(EWS)を受信したら

自動的に緊急警報放送に切り換わります。



●一度選局された緊急警報放送のチャンネルは、放送を終了するか、車のエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかける(ACCをONにする)までは自動的に選局されません。

●緊急警報放送が終了しても、そのままデジタルTV画面が表示されます。(もとのオーディオには戻りません。)  
もとに戻すには、手動で切り換えてください。

●視聴中のデジタルTVのチャンネル以外で緊急警報放送を開始しても、自動的には切り換わりません。

●走行中は、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

## ● 910 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、緊急警報放送に切り換わりません。

## ■ナビゲーション連動について

緊急警報放送中に現在地画面に切り換えると、自車から最寄の広域避難場所を検索できます。

●広域避難場所について→P.77

## 自車周辺の広域避難場所を探す

## 1 緊急放送を表示中に[現在地]を押す

●現在地画面が表示されます。

## 2 はいを選ぶ



●広域避難場所を検索し、自車から最寄の広域避難場所の地図が表示されます。  
●広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークが解除されます。  
再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.45)

## 3 広域避難場所を確認する

## HDD MUSICに録音する

## 音楽CDを録音する

## 音楽CDの録音に関する設定

自動録音(CDダイレクト録音)/手動録音を設定する(デジタル録音モード)

## 1 オーディオメニュー(P.80)からCDを選ぶ

## 2 設定を選ぶ

●CD設定画面が表示されます。

## 3 AUTO/SELECTを選ぶ



## ● AUTO :

本機に録音していない曲を、自動的に全て録音します。(CDダイレクト録音)(お買い上げ時の設定)

## ● SELECT :

曲を選んで録音します。(手動録音)

録音音質を設定する  
(録音・音質設定)

## 1 オーディオメニュー(P.80)からHDD MUSICを選ぶ

## 2 設定を選ぶ

## 3 詳細設定を選ぶ

## 4 &lt; &gt;で音質を選ぶ



設定	データ形式	音質	録音可能曲数	
CD音質	LPCM(非圧縮)	高	少	
256 kbps	AAC(圧縮)		↓	
192 kbps			↓	
128 kbps			↓	
96 kbps			多	

(お買い上げ時の設定: 256 kbps)

## お知らせ

- CD録音中や曲調解析中は変更できません。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
- 録音された曲には、HDD MUSIC再生画面などで録音音質が表示されます。



- 録音音質設定自動表示(左記)が「する」の場合、CDを挿入するたびに録音音質を確認・変更できます。

## CD設定画面(上記)からする/しないを選ぶ



## ● す る :

CDを挿入するたびに録音音質設定画面(P.92)が表示され、録音音質を確認・変更できます。(お買い上げ時の設定)

## ● し な い :

CD挿入時に、録音音質設定画面は表示されません。

● 録音音質を変更するには→右記

## 音楽CDを録音する

## 録音する

## 準備

- 音楽CDの録音に関する設定→P.91

## 1 音楽CDを挿入する (P.26)

## 2 録音音質設定自動表示 (P.91) を「する」に設定時ののみ、録音音質設定画面が表示されます。



(録音音質設定画面)

## &lt;|&gt;で録音音質を選び、確認を選ぶ

- 録音音質について→P.91
- 下記の場合、自動的に録音音質設定画面は消去されます。  
・約6秒間何も操作をしなかった。  
・<|>を選んだが、確認を選ばなかった。  
(消去までの時間は、録音曲により異なります。)
- 早送り/早戻し、頭出しをすると、録音音質設定画面は消去されます。

## 3 デジタル録音モード (P.91) を「AUTO」に設定している場合(CDダイレクト録音)

自動的に録音を開始します。


## 録音を中止するには

CD設定画面 (P.91) から  
SELECTを選ぶ

## デジタル録音モード (P.91) を「SELECT」に設定している場合(手動録音)

1 CD再生画面 (P.112) から  
録音を選ぶ

## 2 リストから曲を選び、完了を選ぶ

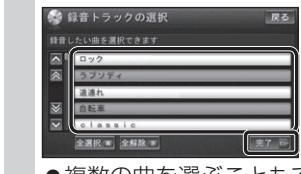

- 複数の曲を選ぶこともできます。  
(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択：全曲を選択
- 全解除：選んだ曲を全て解除

## 録音を中止するには

CD再生画面 (P.112) から  
録音中止を選ぶSDメモリーカード内の  
MP3/WMAデータを録音する

## 準備

- パソコンでSDメモリーカード内にフォルダを作り、その中にMP3/WMAファイルを保存してください。
- ・ SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)に保存しても、本機に保存できません。

1 メニュー画面「データ」(P.28)から  
SD読み込み/保存を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

## 2 SDメモリーカードから読み込むを選ぶ

## 3 音楽データを選ぶ

## 4 保存するフォルダを選ぶ



- フォルダを選ぶと、下の階層が表示されます。
- 下の階層でフォルダを選ぶと、上の階層が表示されます。

## 5 はいを選ぶ

## 6 確認を選ぶ

- 選んだフォルダと、その直下の階層のMP3/WMAファイルが本機に保存されます。(数分かかる場合があります。)
- 保存中にACCをOFFにすると、正常に保存できません。保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。

## お知らせ

- SDオーディオフォーマットに準拠したMP3は保存できません。
- 本機に保存した音楽データを、他の機器などに移動、コピーできません。マスターの音楽データは、パソコンに保存することをお奨めします。
- 音楽データの形式(曲名・アルバム名の付与のされたなど)について→P.187

## HDD MUSICの基本操作

### HDD MUSIC再生画面



#### 曲を頭出しうる

##### ◀▶を選ぶ

- ランダム再生(右記)時に◀▶を選んでも、再生中の曲しか頭出しえません。

#### 早送り・早戻しする

##### ◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

#### 選曲方法を選んで再生する(P.96)

#### 再生中の曲のリストを表示する

##### 再生中リストを選ぶ

#### 再生中の曲をお気に入りに登録する

##### お気に入りに登録を選ぶ

- 最大99曲登録できます。
- 複数の曲を選んで「お気に入り」に追加することもできます。(P.99)

#### HDD MUSIC設定画面を表示(P.98)

#### 条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

##### 1 設定を選ぶ

##### 2 再生する条件を選ぶ

- 条件は選曲方法によって異なります。
- 条件は1つしか選べません。

#### 繰り返し再生(リピート)

##### すべて:全曲

##### 1曲:再生中の曲

##### アルバム:再生中のアルバム内の全曲

##### プレイリスト:再生中のプレイリスト内の全曲

#### 順不同に再生(ランダム)

##### すべて:全曲

##### アルバム:再生中のアルバム内の全曲

##### プレイリスト:再生中のプレイリスト内の全曲

- 選曲方法(P.96)がフィーリングリンク・カテゴリ再生の場合、ランダム再生できません。

#### 曲を探す(スキャン)

各曲のサビ部分を再生します。(サビスキャン)

- 再生時間の設定→P.102
- サビ部分は曲調解析により決定されます。サビ以外の部分が再生される場合もあります。
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは、曲の先頭から再生されます。

##### アルバム:再生中のアルバム内の全曲

##### プレイリスト:再生中のプレイリスト内の全曲

#### 静止画と組み合わせて再生する 910 (スナップエフェクター)

本機に録音した曲のテンポや曲調に合わせて、保存されている静止画を再生します。

##### 準備

- 静止画を保存してください。(P.121)

##### 1 Snap Effectorを選ぶ

- Snap Effector画面が表示されます。

##### 2 再生を選ぶ

- 終了するには、画面をタッチしてください。また、電源を切ったり、オーディオを切り換えると、スナップエフェクターは終了します。
- 再生中に表示される曲名やアーティスト名は、一部表示されない場合や「Snap Effector」と表示される場合があります。

#### 表示させる静止画を設定する

##### 1 Snap Effector画面(上記)から 画像を選ぶを選ぶ

##### 2 設定項目を選ぶ

- サンプル:本機にあらかじめ保存されている静止画のみを順不同に表示
- ランダム:保存した全ての静止画を順不同に表示
- 新しいフォルダ:作成日の新しいフォルダから順に表示
- 指定フォルダ:スナップエフェクター設定(P.123)で指定したフォルダを、作成日の古い順に表示

#### 録音データの曲調解析の状況を確認する (録音データ解析中のみ)

##### 解析状況を選ぶ

- 曲調解析が終了すると、本機で録音データを再生できます。
- 解析中の録音データがCD3枚分表示されているときは、CD録音することはできません。CD1枚分の空きができるまでお待ちください。

#### 曲調解析について

音楽CDから本機のHDDに曲を録音する際、その曲の最も盛り上がっているサビ部分から、テンポ、リズム、ビートなどの特徴を抽出し、曲の印象を自動的に解析します。(曲調解析)

曲調解析には、ミュージックソムリエ技術\*を使用しています。

- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは曲調解析されません。
- お客様の主観とは異なった曲が選ばれる場合もあります。
- 解析結果は編集できません。

\*ミュージックソムリエ技術とは、ワインを選ぶソムリエのように、そのときのフィーリングに合った曲を選べる音楽選曲インターフェース技術です。



Musicsommelier

## 選曲方法を選んで再生する

HDD MUSIC再生画面(P.94)から選曲するを選ぶと、選曲画面が表示されます。



再生中の曲に似た雰囲気の曲を探す

## フィーリングリンクを選ぶ

- 曲調解析(P.95)の結果から、再生中の曲と似た雰囲気(フィーリング)の曲が選ばれ、再生されます。(最大10曲)
- SDメモリーカードから読み込んだ音楽データを再生中は、フィーリングリンク再生できません。また、選曲対象にもなりません。

再生中リストから選ぶ

- 再生中リストを選ぶ
- 曲を選ぶ

曲の雰囲気(フィーリング)、年代、カテゴリの条件で曲を絞り込んで再生する

## 1 カテゴリを選ぶ

## ■カテゴリ詳細設定の条件一覧 910

項目	内容
楽しい	楽しい感じの曲
にぎやか	にぎやかな感じの曲
癒される	癒される感じの曲
HIT!	切ない
TV/CM	嬉しい
	癒される
	にぎやか
	切ない

複数条件を組み合わせたり他の条件で絞り込む

## 1 カテゴリ詳細設定を選ぶ

## 2 条件を組み合わせて選び、再生を選ぶ

- カテゴリ詳細設定の条件→右記

項目	内容
年代	70年代
	80年代
	90年代
	00年代
	しない
カテゴリ	TV/CM
	LOVE SONGS
	レジャー
	HIT!
	しない

## お知らせ

- 曲調解析(P.95)の結果によって「フィーリング」を、MCDB情報(P.189)(910)によって「年代」「カテゴリ」を絞り込みます。
- 以下の音楽データは、選曲対象になりません。
  - SDメモリーカードから読み込んだ
  - MCDB情報(年代/カテゴリ)がない 910
  - 「カテゴリ再生、Music Stylist(910)で選曲」(P.100)が「しない」に設定されている

お気に入りに登録した曲を再生する

## 準備

- お気に入りに曲を登録してください。(P.94、99)

## お気に入りを選ぶ

再生回数の多い曲を再生する

## TOP 25を選ぶ

- HDD MUSICで再生回数の多い順に、上位25曲を再生します。

## お知らせ

- 再生回数が同じ場合は、録音が古い曲を優先して登録再生します。
- 再生回数は曲の4割を再生した場合に1回の再生と数えます。[サービスキャン(P.94)、ちょい聴き(P.98)での再生は除く]
- 再生回数を編集することはできません。
- TOP25再生中は、再生順は更新されません。(次回TOP 25を選んだときに更新されます。)
- 録音曲が少ない場合は、再生回数が0回の曲も再生されます。

アルバム/アーティスト/プレイリスト/ジャンルから探す


## 準備

- プレイリスト再生の場合は、プレイリストを作成してください。(P.98)

## 1 アルバム/アーティスト/プレイリスト/ジャンルを選ぶ

## 2 再生したい項目の再生▶を選ぶ

例: ジャンル

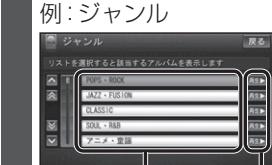

選ぶと、下の階層を表示

- 曲リストが表示されたら、曲を選ぶと再生します。
- アルバム再生の場合: 録音日の新しい順にリスト表示されます。
- ジャンル再生の場合: SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは、「その他」のジャンルに設定されます。


選ぶと、項目の先頭から再生

## プレイリストを作成する

HDDに保存した曲の中から、目的に合わせて最大98のプレイリスト(1つのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

## 1 HDD MUSIC再生画面(P.94)から設定を選ぶ

- HDD MUSIC設定画面が表示されます。

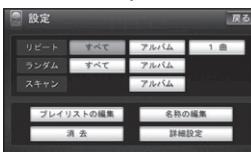

## 2 プレイリストの編集を選ぶ

- プレイリスト編集画面が表示されます。

## 3 新規作成を選ぶ

## 4 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順: アーティスト名をリスト表示
- 新しい順: アルバムを録音日の新しい順にリスト表示  
例: マイベスト2010.06.01/0903
- ジャンル順: ジャンルをリスト表示

## 5 登録したい曲を選ぶ

- 曲を選ぶごとに登録候補として追加されます。

例: 新しい順



選ぶと、下の階層を表示

- 曲リストが表示されたら、曲を選んで登録候補に追加します。

サビを試聴(ちょい聴き)

選ぶと、項目の全曲を登録候補に追加

## 6 確認を選ぶ

- 他にもプレイリストに登録したい曲がある場合は、「戻る」で手順4まで戻って曲を追加してください。

## 7 登録候補を確認して、登録を選ぶ

曲を登録候補から解除するには

## 全曲解除する

## 1 全解除を選ぶ

## 2 はいを選ぶ

## 曲を選んで解除する

## 1 曲を選ぶ

## 2 はいを選ぶ

## 8 名称を入力して、完了を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.183
- 名称を変更しないで完了を選ぶと、プレイリストを作成した年・月・日・時間が自動的に付与されます。

## プレイリストの名称を変更する

お気に入りの名称は変更できません。

## 1 HDD MUSIC設定画面(P.98)から名称の編集を選ぶ

## 2 プレイリストを選ぶ

## 3 プレイリストを選ぶ

## 4 名称を入力して、完了を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.183

## プレイリストやお気に入りに曲を追加する

## 1 プレイリスト編集画面(P.98)からトラックを追加を選ぶ

## 2 プレイリストを選ぶ

## 3 P.98「プレイリストを作成する」手順4~7と同じ操作で曲を追加する

## プレイリストやお気に入りの曲を消去する

プレイリストやお気に入りから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

## 1 HDD MUSIC設定画面(P.98)から消去を選ぶ

## 2 プレイリストを選ぶ

## 3 プレイリストを選び、消去を選ぶ

- 複数のプレイリストを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)

## ● 全選択: 全プレイリストを選択

- フォルダを選ぶと、プレイリスト内の曲リストが表示され、曲単位で消去できます。

- すでにプレイリストを選んでいる場合、この操作はできません。

- プレイリスト内の全曲を選ぶと、そのプレイリストも消去されます。

## 4 はいを選ぶ

## お知らせ

- CD録音中および曲調解析中は消去できません。

## アルバム・曲を消去する

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

## 1 HDD MUSIC設定画面(P.98)から消去を選ぶ

## 2 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順: アーティスト名をリスト表示
- 新しい順: アルバムを新しい順にリスト表示
- ジャンル順: ジャンルをリスト表示
- 全消去: 本機に登録した音楽データを全て消去(手順4へ)

## 3 消去したい項目を選び、消去を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択: 現在検索したリスト内の項目を全て選択
- フォルダを選ぶと、下の階層を表示します。  
● すでに項目を選んでいる場合、この操作はできません。

## 4 はいを選ぶ

## お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.98)やお気に入り(P.94, 99)に登録されている場合は、プレイリストやお気に入りからも消去されます。
- CD録音中および曲調解析中は消去できません。

## アルバム・曲の情報を編集する

1 HDD MUSIC再生画面(P.94)から  
設定を選ぶ

2 名称の編集を選ぶ

3 アルバムを探す

アーティスト名から探す

1 アーティスト順を選ぶ

2 アーティストを選ぶ

アルバムから探す

新しい順を選ぶ

- アルバムを録音日の新しい順にリスト表示します。

ジャンルから探す

1 ジャンル順を選ぶ

2 ジャンルを選ぶ

4 アルバムの情報を編集する場合

アルバムを選ぶ→右記へ

- アルバム編集画面が表示されます。



曲の情報を編集する場合

1 リストを選ぶ

2 曲を選ぶ→右記へ

- トラック編集画面が表示されます。



● 次ページ:  
音楽ソースと録音日を表示

お知らせ

- 手動で編集したアルバム・曲の情報は、Gracenoteデータベースには反映されません。

アーティスト の情報 を編集する	項目	操作			
	編集 を選ぶ	アルバム名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了を選ぶ	完了を選ぶ
	アーティスト アーティスト名を変更する。	編集 を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、 完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	変更を反映する 範囲を選ぶ
			リストから選択する を選ぶ	リストから アーティストを選ぶ	●全トラックに反映: アルバム内の全曲に反映
	読み アーティスト名の読みを変更する。	編集 を選ぶ	アーティスト名の読みを入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで	完了を選ぶ	●アルバムのみ: アルバムのみに反映
	ジャンル アルバムのジャンルを変更する。	編集 を選ぶ	アルバムのジャンルを選ぶ	完了を選ぶ	
	カテゴリ再生、 Music Stylist(910)で選曲 カテゴリ再生(P.96)、Music Stylist (P.107)で、選曲の対象にする/しない を設定する。		する/しないを選ぶ		完了を選ぶ
	データベース Gracenoteデータベースを使って、 タイトル情報を取得する。 ● SDメモリーカードから読み込んだ 音楽データのタイトル情報は取得で きません。		内蔵データベース検索を選ぶ ●HDD内のデータベース からタイトル情報を再 取得します。	(複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ	完了を選ぶ
			910 890 オンライン検索	→P.106「オンラインでタイトル情報を取得する」手順3へ	

曲の 情報を 編集する	項目	操作			
	編集 を選ぶ	曲名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ	完了 を選ぶ
	トラック 曲名を変更する。	編集 を選ぶ	マニュアル入力する を選ぶ	アーティスト名を入力し、完了を選ぶ ●全角16文字(半角32文字)まで	完了 を選ぶ
			リストから選択する を選ぶ	リストからアーティストを選ぶ	
	アーティスト読み アーティスト名の読みを変更する。 ● 910 音声認識で選曲し、再生でき ます。(P.153)	編集 を選ぶ	アーティスト名の読みを入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで		完了 を選ぶ
	愛称読み アーティストの愛称を変更する。 ● 910 音声認識で選曲し、再生でき ます。(P.153)	編集 を選ぶ	アーティストの愛称の読みを 入力し、完了を選ぶ ●半角32文字まで	変更を反映する範囲を選ぶ ●全トラックに反映: アルバム内の全曲に反映	完了 を選ぶ
	ジャンル 曲のジャンルを変更する。	編集 を選ぶ	曲のジャンルを選ぶ	●編集中のトラックのみ: 編集中の曲のみに反映	完了 を選ぶ

## HDD MUSICの詳細設定をする

1 HDD MUSIC再生画面(P.94)から設定を選ぶ

2 詳細設定を選ぶ

3 各項目を設定する



HDDの録音使用領域

項目	設定
曲間効果(クロスフェード) 前の曲の最後と次の曲の最初の部分を重ね合わせて(クロスフェード)、スムーズに曲を再生します。	●「する」:クロスフェードします。 ●「しない」:クロスフェードしません。
録音曲再生レベル自動調整 録音したCDの音が小さい場合に、音量を大きく調整して再生します。 ●録音するCDに記録されている音が大きい場合には、小さく調整されません。 ●SDメモリーカードから読み込んだ音楽データは調整されません。	●「する」:自動調整します。 ●「しない」:自動調整しません。
サビスキャンの再生時間 サビスキャン(P.94)の再生時間を設定します。 ●サビの開始が曲の終わり近くの場合は、サビスキャンは設定した時間より短くなります。	◀ ▶で調整する ●調整範囲:20秒~60秒
録音・音質設定	→P.91「録音音質を設定する(録音・音質設定)」手順4へ  (太字:お買い上げ時の設定)

## 本機のGracenote®データベースにないタイトル情報を取得する

新譜などGracenoteデータベースにないタイトルの情報を、Gracenoteサーバーにアクセスして取得できます。


## ■ タイトル検索ソフトの動作環境

- OS:  
Windows® 98 SE/Windows® Me/Windows® 2000 Professional Service Pack 4/Windows® XP(Home/Professional) Service Pack 2/Windows Vista®(Ultimate/Business/Home Basic/Home Premium)/Windows® 7(Ultimate/Professional/Home Premium)
- CPU:  
Intel MMX Pentium 266 MHz以上(推奨Pentium II 300 MHz以上)
- メモリ:  
64 MB以上(推奨128 MB以上)
- HDD:  
200 MB以上の空き容量
- インターネット接続環境:  
推奨64 kbps以上
- ディスプレイ/ビデオボード:  
解像度 推奨800×600ピクセル  
表示色 推奨65000色以上
- その他:  
SDメモリーカードリーダー/ライターと、空き容量が4 MB以上のSDメモリーカードが別途必要です。

## お知らせ

- タイトル検索ソフトは、必ず本機のPCツール出力(P.104)で保存されるTitleFinderVer2.exeを使用してください。
- タイトル検索ソフトについては、PCツール出力(P.104)時に保存されるテキストファイル(README.TXT)も併せてご覧ください。

## ご利用までの流れ

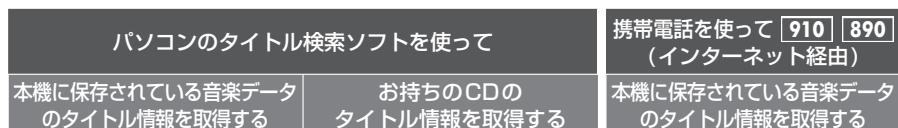

● タイトル検索ソフトをパソコンにインストールする  
(P.104)

● データ通信に必要な登録・設定をする(P.131)

Gracenoteサーバーから  
タイトル情報を取得する  
(P.105)

CDから  
タイトル情報を取得する  
(P.106)

オンラインで  
タイトル情報を取得する  
(P.106)

## 本機のGracenote®データベースにないタイトル情報を取得する(続き)

## タイトル検索ソフトをパソコンにインストールする

## 準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

## 1 本機での操作

## メニュー画面「データ」(P.28)から「SD読み込み/保存」を選ぶ

- SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

## 2 SDメモリーカードへ保存するを選ぶ

## 3 PCツール出力を選ぶ

- SDメモリーカードに、タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)、テキストファイル(README.TXT)が保存されます。

出力先フォルダ:  
PRIVATE¥CustomUDT

## 4 SDメモリーカードを本機から取り出す

## 5 パソコンでの操作

## 取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入し、パソコン内の任意のフォルダにコピーする

- タイトル検索ソフト(TitleFinderVer2.exe)と管理情報(Regist.dat)は、必ず同じフォルダに保存してください。

- 初めて利用する場合は、管理者(Administratorsのメンバー)としてWindowsにログオンしてください。(Windows Vista®/Windows® 7では管理者権限がなくても利用可能です。)

## 6 コピーしたタイトル検索ソフトのアイコンをダブルクリックする

- タイトル検索ソフトが起動します。

## 7 「接続設定」を選ぶ

## 8 Internet Explorerをお使いの場合「Internet Explorerの設定を使用する」にチェックする

Internet Explorer以外のブラウザをお使いの場合

## 「Internet Explorerの設定を使用する」のチェックを解除し、各種項目を設定する

## ●「LAN接続を使用」

LAN接続の場合にチェックします。

## ●「ダイヤルアップ接続を使用」

ダイヤルアップ接続の場合にチェックし、接続先を選んでください。

## ●「タイトル取得の完了時に回線を自動で切断」

タイトル取得完了時に、自動的に回線を切断する場合にチェックします。

## ●「プロキシサーバーを使用」

プロキシサーバーを使用する場合にチェックし、サーバーのアドレスとポート番号を入力してください。

## ●「インターネット接続設定の詳細については、ご契約のプロバイダにお問い合わせください。」

## 9 「設定」を選ぶ

## Gracenoteサーバーからタイトル情報を取得する

## 準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.104)
- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.27)

本機に保存されている音楽データのタイトル情報をSDメモリーカードに書き出す

## 1 本機での操作

## SDメモリーカード読み込み/保存画面(P.104)からSDメモリーカードへ保存するを選ぶ

## 2 録音曲タイトル取得を選ぶ

- PCツール(P.104)を一度も出力していない場合は、出力確認画面が表示されます。確認を選んでください。PCツールがSDメモリーカードに保存されます。

## 3 タイトル情報を取得したいアルバムを選び、完了を選ぶ

- 複数のアルバムを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)

## ● タイトル無し全選択:

タイトルが付与されていないアルバムを全て選択

## ● 全て解除:

選択したアルバムを全て解除

## 4 はいを選ぶ

- SDメモリーカードに、取得するための情報が保存されます。

・ファイル名: export.dat

・出力先フォルダ:  
PRIVATE¥CustomUDT

## 5 SDメモリーカードを本機から取り出す

Gracenoteサーバーにアクセスしてタイトル情報を取得する

## 6 パソコンでの操作

## 取り出したSDメモリーカードをパソコンに挿入する

## 7 パソコンのタイトル検索ソフトを起動し、「参照」を選ぶ

## 8 SDメモリーカードに保存した「export.dat」を選び、「開く」を選ぶ

## 9 「Fileからデータベース検索」を選ぶ

- モデム接続の場合は、ダイヤルアップ接続の確認画面が表示されます。接続先、ユーザー名、パスワードを入力してください。

10 (複数の候補がある場合のみ)  
アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

## 11 ダウンロードが完了したら「保存」を選ぶ

- 「export.dat」と同じ階層に、取得したタイトル情報が保存されます。(ファイル名: import.dat)

- 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE¥CustomUDT」フォルダに保存してください。

- 「export.dat」ファイルを取得したナビゲーションに「import.dat」ファイルを保存してください。(下記)ほかのナビゲーションに保存しても、利用できません。

## 12 SDメモリーカードをパソコンから取り出す

取得したタイトル情報を本機に保存する

## 13 本機での操作

## 取り出したSDメモリーカードを本機に挿入する

## 14 SDメモリーカード読み込み/保存画面(P.104)からSDメモリーカードから読み込むを選ぶ

## 15 Gracenoteデータベース更新を選ぶ

## 16 はいを選ぶ

- Gracenoteデータベースが更新され、自動的にタイトル情報が付与されます。

## 本機のGracenote®データベースにないタイトル情報を取得する(続き)

## CDからタイトル情報を取得する

パソコンにインストールしたタイトル検索ソフトを使って、お持ちのCDからタイトル情報を取得できます。取得したタイトル情報を本機に保存すると、CDを録音する際、タイトル情報を付与できます。

## 準備

- タイトル検索ソフトをパソコンにインストールしてください。(P.104)

## 1 パソコンでの操作

SDメモリーカードをパソコンに挿入する

## 2 タイトル情報を取得したいCDをパソコンに挿入する

## 3 パソコンのタイトル検索ソフトを起動する

## 4 CDを挿入したドライブを選ぶ

## 5 「CDからデータベース検索」を選ぶ

## 6 (複数の候補がある場合のみ) アルバム名を選び、「選択」を選ぶ

## 7 ダウンロードが完了したら 「保存」を選ぶ

## 8 タイトル情報の保存先を選び、「OK」を選ぶ

- 必ずSDメモリーカードの「PRIVATE¥ CustomUDT」フォルダに保存してください。

## 9 本機での操作

取得したタイトル情報を本機に保存する(P.105 手順13~16)

## オンラインでタイトル情報を取得する 910 890

携帯電話を使って、インターネット経由でタイトル情報を付与することができます。(オンライン検索)

## 準備

- データ通信に必要な登録・設定をしてください。(P.131)
- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

## 1 情報を取得したいアルバムの アルバム編集画面を表示する (P.100)

## 2 オンライン検索を選ぶ

## 3 接続するを選ぶ

- インターネットに接続し、タイトル検索が開始されます。

## 4 (複数の候補がある場合のみ) リストからアルバム名を選ぶ

## 5 登録を選ぶ

## 6 完了を選ぶ

## Music Stylistを再生する 910

Music Stylistに切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

季節・場所・時間などに連動して、ぴったりの曲をHDD MUSICから自動的に10曲選び、トークを交えつつ、ラジオの音楽番組のような雰囲気で再生します。

## Music Stylist再生画面



静止画と組み合わせて再生する  
(スナップエフェクター)(P.95)

## 曲を頭出しうする

## ◀◀▶▶▶▶ を選ぶ

- 次のオープニングが始まると、それ以前の曲への頭出しありません。
- 一度再生したトークへ頭出しあり、前回再生時とトーク内容が異なる場合があります。

## 早送り・早戻しする

## ◀◀▶▶▶▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

## お知らせ

- 曲調解析(P.95)の結果とMCDB情報(P.189)に基づいて選曲します。
- 10曲全ての再生が終了すると、再度曲を選びなおして再生します。
- 録音されている曲が10曲未満の場合は、オープニングトークのみ行われます。
- トーク中に電源を切って再度電源を入れた場合は、途中のトークは再生せずに次の曲を再生します。
- 以下の音楽データは選曲対象になりません。
  - ・MCDB情報(年代/カテゴリ)がない
  - ・「カテゴリ再生、Music Stylistで選曲」(P.100)が「しない」に設定されている

ミュージック スタイリスト  
■ Music Stylistの再生例

オープニング  
グッドモーニング！皆さんすばらしい朝を迎えられましたか？DJのTOGGYです。それでは、今朝はこの曲からスタート！

おすすめの曲  
おすすめの曲  
おすすめの曲

中締めトーク  
アニメや映画の曲ってキャッチャーなものが多いですよね。こんな曲いかがでしょうか？Enjoy this track!

映画の主題歌など  
おすすめの曲  
おすすめの曲

エンディング  
早いもので、あと4曲でお別れです。ラストパートは△△さんのこのナンバーでスタート。ミュージックスタイルお相手はTOGGYでした。ではまた！

△△さんの曲  
おすすめの曲  
おすすめの曲  
おすすめの曲

次のオープニング  
ミュージックスタイルDJのLILYです。暑中お見舞い申し上げます。まだまだ夏まっさかり、体調には十分注意してくださいね。

HDD MUSICを再生する / Music Stylistを再生する

106

107



## DVD初期設定

1 画面をタッチしてタッチキーを表示させる

2 設定を選ぶ

- 設定メニューが表示されます。



3 初期設定を選ぶ

- DVD初期設定画面が表示されます。



●前(左) / 次(右) : ページの切換

4 各項目を設定する(右記)

## お知らせ

- アスペクト切換および画質調整するには  
→ P.165

## ■音声ダイナミックレンジについて

ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。

小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。

設定する項目			設定	戻るを選ぶ	終了を選ぶ															
DVD 初期設定 1	音声 音声言語を設定する。	設定する を選ぶ	●「日本語」 ●「英語」 ●「フランス語」 ●「スペイン語」 ●「ドイツ語」 ●「イタリア語」 ●「オランダ語」 ●「その他」	戻る を選ぶ	終了 を選ぶ															
	字幕 字幕言語を設定する。	設定する を選ぶ	「その他」を選んだ場合 言語コードを入力し、完了を選ぶ																	
	ソフトメニュー メニュー言語を設定する。	設定する を選ぶ	●DVD言語コード一覧表→P.206 ●修正: 1文字削除																	
マルチアングルマーク マルチアングルマークを表示する/しないを設定する。			●「する」...マルチアングルマークが表示されます。 ●「しない」...マルチアングルマークは表示されません。																	
DVD 初期設定 2	視聴制限 再生できるDVDを制限する。	設定する を選ぶ	暗証番号(4桁)を入力し、完了を選ぶ ●修正: 1文字削除 ●お買い上げ時は暗証番号が設定されていません。はじめて視聴制限を設定するときに入力した4桁の番号が、暗証番号として設定されます。 ●暗証番号を設定していない場合は、画面に「----」と表示されます。 ●暗証番号を設定すると、視聴制限の設定を変更する際に暗証番号を入力する必要があります。 ●暗証番号を忘れた場合には、修正を10回選ぶと暗証番号を解除できます。もう一度設定しなおしてください。																	
	音声ダイナミックレンジ 音声ダイナミックレンジ(左記)の圧縮率を設定する。 (ドルビーデジタル再生時のみ)	設定する を選ぶ	視聴制限レベルを選ぶ <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>2~7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>子供向け</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>一般向け</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>成人向け</td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input checked="" type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </table> ○....視聴可 ×....視聴不可		1	2~7	8	子供向け	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	一般向け	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	成人向け	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	戻る を選ぶ
	1	2~7	8																	
子供向け	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
一般向け	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
成人向け	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
映像出力切換 ワイドサイズDVD再生時の映像サイズを設定する。			●「16:9(ワイド)」...通常は「16:9(ワイド)」に設定してください。リヤモニターに4:3のモニターを接続した場合は設定を変更してください。 ●「4:3(レターボックス)」 ●「4:3(パンスキャン)」																	

# CD・MP3/WMAを再生する

## CD再生画面



録音を開始する/中止する<sup>※1</sup>(P.92)  
※1デジタル録音モード(P.91)が「SELECT」のときのみ表示

### リストから曲を選んで再生する<sup>※2</sup>

#### 1 選曲するを選ぶ

#### 2 選曲方法を選ぶ

- 再生中リスト: 再生中フォルダの曲リストを表示します。(手順4へ)
- フォルダ: フォルダ選択画面を表示します。(手順3へ)

#### 3 (MP3/WMA)の場合のみ

### リストからフォルダを選ぶ

- 再生中のフォルダは橙色で表示されます。
- 再生▶: フォルダの先頭から再生

#### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中の曲は橙色で表示されます。
- CD: 録音済の曲に、HDDが表示されます。

## MP3/WMA再生画面



### 曲情報を見る [MP3/WMA]

#### 曲情報を選ぶ

- 情報を選ぶと、フォルダ情報表示に戻ります。

### 曲を頭出しする<sup>※2</sup>

#### ◀▶を選ぶ

- ランダム再生(右記)時に◀を選んでも、再生中の曲しか頭出しきれません。

### 早送り・早戻しする<sup>※2</sup>

#### ◀▶をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 条件を選んで再生する<sup>※2</sup> (リピート/ランダム/スキャン)

#### 1 設定を選ぶ

#### 2 再生する条件を選ぶ

- 条件は1つしか選べません。

#### 繰り返し再生(リピート)

- すべて: 全曲
- フォルダ: [MP3/WMA]

- 再生中フォルダ内の全曲
- 1曲: 再生中の曲

#### 順不同に再生(ランダム)

- すべて: 全曲
- フォルダ: [MP3/WMA]

- 再生中フォルダ内の全曲

#### 曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生します。

- すべて: [CD]全曲

- [MP3/WMA]フォルダの先頭曲

- フォルダ内: [MP3/WMA]再生中フォルダ内の全曲

## お知らせ

- デジタル録音モード(P.91)を「AUTO」に設定している場合、音楽CDを挿入すると自動的に本機のHDDに録音されます。(P.91「CDダイレクト録音」)
  - MP3/WMAは録音できません。
- ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

## MP3/WMAファイルの再生について


- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。

- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。

- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。

- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

## 階層と再生順序のイメージ(例)

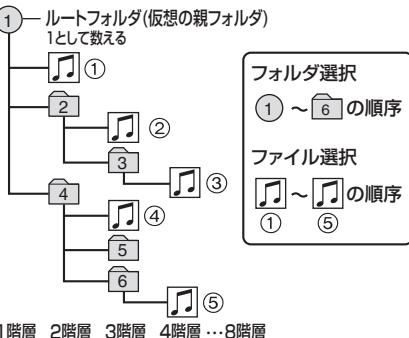

1階層 2階層 3階層 4階層 … 8階層

## ラジオ(FM/AM)を聞く

1秒以上押す  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

### ラジオ画面



#### 放送局を自動的に記憶させる (オートプリセット)

- オートを1秒以上タッチする
  - リモコン操作:
  - 受信状態の良い放送局から順に上書きされ、記憶されます。(FM/AM各6局まで)
  - 受信できる放送局が見つからないときは、1周してもとの放送局に戻ります。
  - オートプリセット中にオートを選ぶと、オートプリセットを中止します。

#### 周波数を選ぶ(手動選局)

##### < >を選ぶ

- 1秒以上タッチすると選局を始め、受信すると止まります。(シーク選局)

#### 自車位置に応じて放送局を切り換える (エリアモード)

##### エリアを選ぶ

- 自車位置の地域に応じた放送局のリストが表示されます。

##### エリアモードを解除するには

##### エリアモード中にエリアを選ぶ

- オートプリセットしても、エリアモードは解除されます。

#### FM/AMを切り換える

##### BANDを選ぶ

- リモコン操作:
- 選ぶごとにFM/AMが切りわります。

### お知らせ

- AMステレオには対応していません。

#### リストから選局する

状態に応じてリストの内容が異なります。

- エリアモード時:  
自車位置の地域に応じた放送局
- エリアモード解除時:  
オートプリセット・プリセットメモリーで記憶させた放送局

#### 放送局を選ぶ

- リモコン操作:  
 前/次の放送局を選ぶ

#### 受信中の放送局を手動でリストに記憶させる(プリセットメモリー)

### 準備

- 記憶させたい放送局を手動で選局してください。(左記)

#### 記憶させたい枠(番号)を1秒以上タッチする

- リモコン操作:  
 (決定) 選んだ枠(番号)の決定
- 受信中の放送局が選んだ枠(番号)に記憶されます。

### お知らせ

- エリアモード時はプリセットメモリーできません。
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名や、周波数のみが表示される場合があります。

## SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

### 準備

- SDオーディオが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SDオーディオを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSDオーディオ対応ミニコンポ(D-dockなど)や、HDDレコーダー(ディーガなど)が必要です。
- ファイル形式について→P.187

### SD-Audio再生画面



#### 曲を頭出しする

##### ◀ ▶ を選ぶ

- ランダム再生(右記)時に◀を選んでも、再生中の曲しか頭出しえません。
- 早送り・早戻しはできません。

#### 選曲方法を選んで再生する

##### 1 選曲するを選ぶ

##### 2 選曲方法を選んで再生する

##### 再生中リストから選ぶ

##### 1 再生中リストを選ぶ

##### 2 リストから曲を選ぶ

##### 全曲を再生する

##### 全曲再生を選ぶ

##### プレイリストから探す

##### 1 プレイリストを選ぶ

##### 2 プレイリストを選ぶ

- 再生▶:  
選んだプレイリストの先頭から再生

##### 3 曲を選ぶ

#### 条件を選んで再生する (リピート/ランダム/スキャン)

##### 1 設定を選ぶ

##### 2 再生する条件を選ぶ

- 条件は1つしか選べません。

##### 繰り返し再生(リピート)

- すべて: 全曲\*
- 1曲: 再生中の曲

##### 順不同に再生(ランダム)

- すべて: 全曲\*

##### 曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生します。

- すべて: 全曲\*

\* プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の全曲が対象となります。

## BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.118)
- BLUETOOTHについて→P.130、192
- 本書では、BLUETOOTH Audio機器の操作を、docomo P-02Bを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH Audio機器の説明書をご覧ください。

### BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

#### 1 本機での操作

オーディオメニュー(P.80)から  
Bluetooth® Audioを選ぶ

- Bluetooth® Audio再生画面が表示されます。

#### 2 設定を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。



#### 3 BLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

#### 4 登録を選ぶ

- BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



### BLUETOOTH Audio機器(携帯電話など) に本機を機器登録する

#### 5 BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- ① **[MENU]** を押す
- ② **LifeKit** を選ぶ
- ③ **Bluetooth** を選ぶ
- ④ ● 新規で登録する場合  
新規機器登録を選ぶ
  - 「Strada」が登録済みの場合  
登録機器リストを選び、**Strada** を選ぶ(手順8へ)
- ⑤ **OK** を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

#### 6 BLUETOOTH Audio機器に 登録する機器(本機)を選ぶ

- ① **Strada** を選ぶ
- ② **YES** を選ぶ

#### 7 本機のBLUETOOTHパスキー(P.119) をBLUETOOTH Audio機器に入力する

- ① BLUETOOTHパスキーのテキストボックスを選択
- ② 本機のBLUETOOTHパスキーを入力し、**確定** を選ぶ  
(お買い上げ時の設定: 0000)

#### 8 本機とBLUETOOTH Audio機器を 接続する

- ① **オーディオ** を選ぶ
- ② **NO** を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

## 本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

### 準備

- BLUETOOTH Audio機器を本機に登録してください。(P.116)

自動接続に対応しているBLUETOOTH Audio機器を、オーディオの接続待機状態に設定している場合、本機のオーディオをBLUETOOTH Audioに切り換えると接続を自動的に開始します。

### ■接続までの流れ



### 本機の自動接続をONにする

#### 準備

- BLUETOOTH Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

#### 1 Bluetooth® Audio再生画面(P.116) から設定を選ぶ

#### 2 自動接続を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- BLUETOOTH Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBLUETOOTH Audio機器との接続を自動的に開始します。

### お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
  - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
  - ・オーディオがBLUETOOTH Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBLUETOOTH Audio機器は自動的に接続されません。

#### 1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(P.116)から接続を選ぶ

#### 2 BLUETOOTH Audio機器での操作

本機と接続する

- ① **[MENU]** を押す
- ② **LifeKit** を選ぶ
- ③ **Bluetooth** を選ぶ
- ④ 登録機器リストを選ぶ
- ⑤ **Strada** を選ぶ
- ⑥ オーディオを選ぶ
  - ・本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。
- ⑦ **NO** を選ぶ

#### 3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- ① **[MENU]** を押す
- ② **MUSIC** を選ぶ
- ③ **ミュージックプレーヤー** を選ぶ
  - 前回再生した曲の情報がある場合  
自動的に再生が開始されます。
  - ・曲を変更したいときは→手順④へ
  - 前回再生した曲の情報がない場合  
→手順⑤へ
  - ④ **[■]** を押し、**プレーヤーメニュー** を選ぶ
  - ⑤ 再生する項目を選ぶ
  - ⑥ 再生する曲を選ぶ
    - 選んだ曲を再生します。

## BLUETOOTH Audioの基本操作

## Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する  
(未接続時のみ)(P.117)

BLUETOOTH Audio設定画面を表示  
(P.116)

## 一時停止する

再生中に▶/IIを選ぶ

●再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 接続するBLUETOOTH Audio機器を変更する

## 1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(上記)から設定を選ぶ

●BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

## 2 BLUETOOTH Audio接続機器選択を選ぶ

## 3 接続したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

●接続中のBLUETOOTH Audio機器には、BLUETOOTHと表示されます。

●詳細情報表示：  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

## 4 BLUETOOTH Audio機器での操作

P.117「本機と手動で接続する」  
手順2~3を行い、BLUETOOTH Audio機器を本機に接続する

## 曲を頭出しする

◀▶を選ぶ

## 早送り・早戻しする

◀▶をタッチし続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。

## お知らせ

- docomo P-02Bでは早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレーヤーから再生してください。

## BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。) 削除は十分確認のうえ行ってください。

## 1 BLUETOOTH Audio設定画面(左記)からBLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

## 2 削除を選ぶ

## 3 削除したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

● 詳細情報表示：  
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

## 4 はいを選ぶ

● 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

## お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。  
(P.133「携帯電話の登録データを削除する」)

## BLUETOOTHバスキーを変更する

## ■ BLUETOOTHバスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定されており、変更できない場合があります。

- ハンズフリー用のBLUETOOTHバスキー(P.133)とは別に設定が必要です。

## 1 BLUETOOTH Audio設定画面(P.118)からBLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

## 2 変更を選ぶ

## 3 BLUETOOTHバスキー(4~8桁の数字)を入力し、完了を選ぶ


- 修正：1文字削除
- お買い上げ時の設定：0000

## iPodを再生する

## iPodを本機に接続する

## iPod(市販) iPodを接続する

- 接続中は、iPod本体では操作できません。
- iPhoneも同様に接続できます。

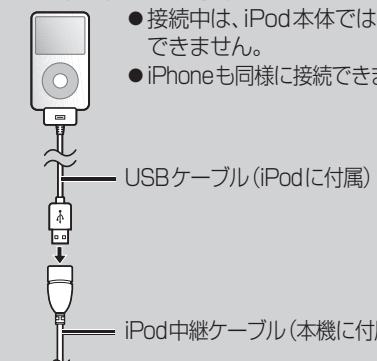

## お願い

- iPod中継ケーブルにiPod以外のUSB機器を接続しないでください。
- 本機と接続するときは、iPodのリモコンやヘッドホンなど、iPodのアクセサリーを接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因になる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っぱらないでください。
- 運転中にiPodが動かないようホルダーなどでしっかりと固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、iPodを本機から外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から外してください。
- 接続するiPodの説明書もご覧ください。

## お知らせ

- 接続可能なiPodおよびiPod再生時の制限について→P.188
- 本機はiPhone 3G、iPhone 3GSにも対応しています。
- 本機と接続中、iPodは充電されます。
- iPod/iPhoneの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。

## iPodの基本操作

## iPod再生画面



## 選曲方法を選んで再生する

## 1 選曲するを選ぶ

## 2 選曲方法を選ぶ

- 再生中リスト
- アーティスト
- アルバム
- 曲
- ポッドキャスト
- プレイリスト
- Podcast

※1 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。

・ビデオポッドキャストは音声のみ再生されます。映像の表示はできません。

## 3 再生中リスト/曲から再生する場合

## 曲/エピソードを選ぶ

## アーティスト/アルバム/プレイリスト/ Podcastから再生する場合

## 再生したい項目の再生▶を選ぶ

例:アーティスト



選ぶと、下の階層を表示

・曲またはエピソードのリストが表示されたら、項目を選ぶと再生します。

・ALL:表示している全項目の、下の階層を表示

選ぶと、項目の先頭から再生を開始

iPodに切り換えるには  
→P.80「オーディオの種類を選ぶ」

## アルバムアートワーク

- ・アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- ・下記の画像が表示される場合があります。
  - 接続したiPod内にアルバムアートワークがない
  - ・アルバムアートワーク取得中
  - ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPod(P.188)を接続している

条件を選んで再生する  
(リピート/シャッフル)

## 1 設定を選ぶ

## 2 再生する条件を選ぶ

- ・再生条件は1つしか選べません。

## 繰り返し再生(リピート)

- すべて:再生中のリスト<sup>※2</sup>内の全曲
- 1曲:再生中の曲

順不同に再生(シャッフル)<sup>※3</sup>

- 曲:再生中のリスト<sup>※2</sup>内の全曲
- アルバム:全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)

※2 リストの内容は、選曲のしかた(「プレイリスト」「アーティスト」など)によって異なります。(左記)

※3 シャッフル方法は、iPodの仕様に準じます。

## 一時停止する

## 再生中に▶/IIを選ぶ

- ・再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

## ◀▶を選ぶ

## 早送り・早戻しする

## ◀▶をタッチし続ける

- ・離すと、通常の再生に戻ります。

## 静止画(PHOTO)を再生する

## 静止画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影した静止画データ(JPEG/BMPファイル)を、本機のHDDに保存できます。(1つのフォルダに最大100枚)

## 準備

- ・静止画が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- ・ファイル形式について→P.187

## ファイルを選んで保存する

## 1 オーディオメニュー(P.80)から PHOTOを選ぶ

## 2 SDメモリーカードを選ぶ

- ・SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
- ・SDメモリーカード内のフォルダ/ファイル数が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

## 3 HDDに保存を選ぶ

## 4 保存するファイルを選び、保存を選ぶ

- ・複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)

## 5 保存先のフォルダを選ぶ

- ・はじめて静止画を保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるため、この操作は必要ありません。
- ・サンプル/オープニングフォルダには保存できません。

## 6 はいを選ぶ

## 一括保存する

## 1 メニュー画面「データ」(P.28)から SD読み込/保存を選ぶ

- ・SDメモリーカード読み込み/保存画面が表示されます。

## 2 SDメモリーカードから読み込むを選ぶ

## 3 PHOTO一括保存を選ぶ

- ・新規フォルダが作成され、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)にあるDCIMフォルダ内(サブフォルダ含む)のJPEGファイル・BMPファイルが保存されます。
- ・保存中に「PHOTO一括保存中止」を選ぶと、保存を中止します。
  - ・保存が完了すると、タッチキーが「PHOTO一括保存中止」から「PHOTO一括保存」に切り替わります。

4 (保存できる枚数を超えた場合のみ)  
はいを選ぶ

## お知らせ

- ・PHOTO画面で表示させた静止画を保存することもできます。(P.122)

## 静止画を再生する

## HDD内の静止画を見る場合

## 1 オーディオメニュー(P.80)から PHOTOを選ぶ

## 2 HDDを選ぶ

## 3 フォルダを選ぶ

## 4 ファイルを選ぶ

- ・PHOTO画面が表示されます。(P.122)

## SDメモリーカード内の静止画を見る場合

## 1 オーディオメニュー(P.80)から PHOTOを選ぶ

## 2 SDメモリーカードを選ぶ

- ・SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
- ・DCIMフォルダに保存された静止画を、フォルダの構成に関係なく、日付の新しい順に最大200枚まで表示します。

## 3 ファイルを選ぶ

- ・PHOTO画面が表示されます。(P.122)

## 静止画(PHOTO)を再生する

### PHOTOの基本操作

#### PHOTO画面



表示している静止画を  
オープニングに設定する

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **オープニング画像にする** を選ぶ
- 3 **表示のさせかた** を選び、**登録** を選ぶ
  - **上下合わせ** : 静止画の縦横比はそのまままで、上下幅を画面サイズに合わせて表示
  - **左右合わせ** : 静止画の縦横比はそのまままで、左右幅を画面サイズに合わせて表示
  - **右90度回転** : 静止画を右に90度回転
  - **表示時間変更** : 選ぶごとに表示時間を変更  
4秒 → 7秒 → 10秒
- 4 **はい** を選ぶ

#### お知らせ

- お買い上げ時の画面に戻すには、フォルダ画面(P.123)からオープニングフォルダを選び、静止画を選びなおしてオープニング画像に設定(上記)してください。

#### 表示している静止画を本機に保存する (SDメモリーカード内の静止画のみ)

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **HDDに保存する** を選ぶ  
(P.121「ファイルを選んで保存する」手順5へ)

#### 表示している静止画を消去する (HDD内の静止画のみ)

- 1 **設定** を選ぶ
- 2 **消去する** を選ぶ
- 3 **はい** を選ぶ

ひとつ前/次の静止画を表示

静止画を回転する

#### スライドショーを楽しむ

##### スライドショーを選ぶ

- **スライドショー** を開始します。
- SDメモリーカード内の静止画表示中に開始すると、SDメモリーカード内の静止画が再生されます。
- HDD内の静止画表示中に開始すると、その静止画の入ったフォルダが再生されます。
- 静止画の容量が大きい場合、表示されるまで時間がかかる場合があります。
- 全ての静止画を再生すると、PHOTO画面に戻ります。
- 終了するには、画面をタッチするか、リモコンの<sup>決定</sup>または<sup>戻る</sup>を押してください。

#### 静止画を全画面表示する

##### 全画面表示を選ぶ

- リモコンの<sup>決定</sup>を押して前/次の静止画を表示できます。
- 終了するには、画面をタッチするか、リモコンの<sup>決定</sup>または<sup>戻る</sup>を押してください。

### スナップエフェクターで 再生するフォルダを選ぶ

910

指定フォルダ(P.95「表示させる静止画を設定する」)で再生するときのフォルダを設定します。

- 1 **オーディオメニュー** (P.80) から **PHOTO** を選ぶ
- 2 **HDD** を選ぶ
  - フォルダ画面が表示されます。
- 3 **編集** を選ぶ
- 4 **スナップエフェクター設定** を選ぶ
- 5 **設定したいフォルダ** を選び、**完了** を選ぶ
  - 複数のフォルダを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
  - サンプル/オープニングフォルダは設定できません。
  - **全解除** : 選んだフォルダを全て解除

### 静止画を移動する (HDD内の静止画のみ)

- 1 **フォルダ**画面(左記)から **フォルダ**を選ぶ

- 2 **編集** を選ぶ

- 3 **移動する** を選ぶ

- 4 **移動したいファイル**を選び、**移動** を選ぶ

● 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)

- 5 **移動先のフォルダ**を選ぶ

● サンプル/オープニングフォルダには移動できません。  
● 1つのフォルダに最大100枚まで移動可能です。

- 6 **はい** を選ぶ

### フォルダの名称を変更する (HDD内の静止画のみ)

- 1 **フォルダ**画面(上記)から **編集** を選ぶ
- 2 **名称を変更する** を選ぶ
- 3 **名称を変更したい** フォルダを選ぶ
- 4 **名称を入力し、完了** を選ぶ
  - 全角6文字(半角12文字)まで
  - 文字入力のしかた→P.183

## 静止画(PHOTO)を再生する

### 静止画データを消去する(HDD内の静止画のみ)

- 一度消去すると戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

#### フォルダを選んで消去する

- オーディオメニュー(P.80)から PHOTOを選ぶ
- HDDを選ぶ
  - フォルダ画面が表示されます。
- 編集を選ぶ
- 消去するを選ぶ
- 消去したいフォルダ選び、消去を選ぶ
  - 複数のフォルダを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
  - 全消去:HDD内の全ての静止画データを消去
- はいを選ぶ

#### お知らせ

- PHOTO画面からも消去できます。(P.122)
- サンプル/オープニングフォルダの静止画データは消去できません。

#### ファイルを選んで消去する

- フォルダ画面(左記)から フォルダを選ぶ
- 編集を選ぶ
- 消去するを選ぶ
- 消去したいファイル選び、消去を選ぶ
  - 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- はいを選ぶ

## 交通情報(TI)を聞く

AMの交通情報(TI)をワンタッチで聞くことができます。  
また、交通情報(TI)の周波数を変更することもできます。  
(お買い上げ時の設定:AM 1620 kHz)

### 交通情報(TI)に切り換える

#### ナビゲーション画面表示中は

##### ナビゲーション画面でTIを押す



- 交通情報(TI)の音声が出力されます。

#### オーディオ画面表示中は

##### オーディオ画面でTIを押す



- 交通情報(TI)画面が表示されます。

#### お知らせ

##### 910 890

ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

### 交通情報(TI)をOFFにするには

#### 再度TIを押す

### 交通情報(TI)の周波数を変更する

#### 1 オーディオメニュー(P.80)から FM/AMを選ぶ

#### 2 BANDを選び AMラジオに切り換える ●選ぶごとにFM/AMが切り換わります。

#### 3 変更したい周波数に合わせる (P.114)

#### 4 TIを1秒以上押す ●受信している放送局の周波数が記憶されます。

# モニターを閉じたまま使う 910

モニターを閉じたままで、オーディオの音声を楽しめます。

## アルバム/フォルダ/プレイリストの頭出し

MP3/WMA | HDD MUSIC | SD-Audio

## プログラム/プレイリストの頭出し

DVD(DVD-VR)

## バンド(FM/AM)を選ぶ

FM/AM

▽ ▷ を押す

- バンドを選ぶ場合は、押すごとに FM/AM が切り換わります。

## チャプター/曲の頭出し

HDD MUSIC | Music Stylist | MP3/WMA | CD  
SD-Audio | BLUETOOTH Audio | iPod | DVD

## 記憶させた放送局(チャンネル)を選ぶ


FM/AM | デジタルTV

◀ ▶ を押す

## 早送り・早戻しする

HDD MUSIC | Music Stylist | MP3/WMA  
CD | BLUETOOTH Audio | iPod | DVD


◀ ▶ を押し続ける

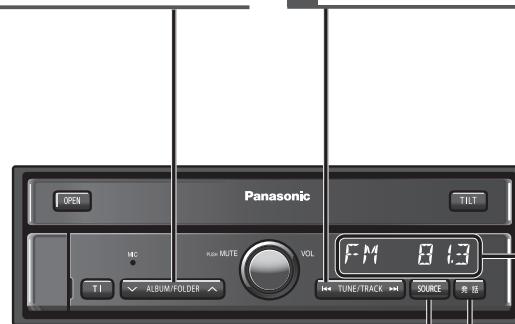

## オーディオの種類を切り換える

SOURCE を押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。

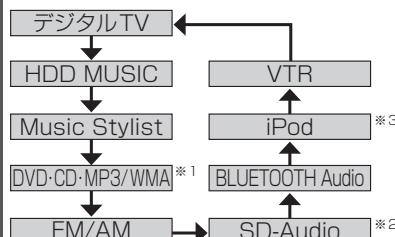

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。

\*1 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)  
挿入時のみ

\*2 SDメモリーカード挿入時のみ

\*3 iPod接続時のみ

## 電話に出る(ハンズフリー接続中のみ)

発話 を押す

- 電話を切る場合は、[発話]を1秒以上押してください。

## サブディスプレイ表示について

サブディスプレイに本機の状態・操作内容などを表示します。

### ■ CD



### ■ MP3

### ■ WMA

### ■ HDD MUSIC



### ■ DVD



### ■ Music Stylist



### ■ SD-Audio



### ■ iPod

### ■ BLUETOOTH Audio

iPod

BT-A

- 曲情報・フォルダ情報は表示されません。

### お知らせ

- その他、操作によって以下のように表示されます。  
例) PAUSE:一時停止 FF:早送り など

### ■ デジタルTV



### ■ ラジオ



### ■ TI(交通情報)



### ■ VTR

VTR

### ■ ハンズフリー



### ■ 音量調整



### ■ オーディオ OFF



### ■ 時計表示



- サブディスプレイ表示設定を「時計」にしてください。(P.164)

# ナビゲーション画面にオーディオ映像を表示する

地図画面に、デジタルTV、DVD、VTRの映像を表示できます。

## 1 地図画面から **ビュー** を選ぶ



## 2 ナビ+映像 を選ぶ

## 3 表示のしかたを選ぶ

- 画面表示例→下記
- **表示しない** を選ぶと、オーディオ映像は表示されません。

### お知らせ

- 走行中は、オーディオ映像は消去され、地図画面のみ表示されます。
- 地図上にオーディオ映像を表示させるときは、安全な場所に停車して、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 拡大図(P.34)表示中や地図モード画面(P.40)では、オーディオ映像は表示されません。
- 案内図(P.33)表示中は、オーディオの **1/2画面左**、**1/2画面右** は表示されません。

### 画面表示例

#### 1/2画面左・1/2画面右

- オーディオ映像は左右に圧縮されます。

#### 1/2画面左



#### 1/2画面右



#### 小画面左・小画面右・小画面下

- オーディオ映像を 16:9 で表示します。
- 4:3 の画面は左右に引き伸ばされます。


#### 小画面左



#### 小画面右



#### 小画面下

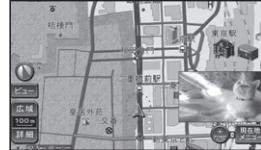

### お知らせ

- オーディオ映像が表示されている部分をタッチすると、映像が全画面表示され、オーディオの操作ができます。
- 「1/2画面左」「1/2画面右」に設定後、「小画面左」「小画面右」「小画面下」「表示しない」を選ぶと、地図は2画面になります。手動で1画面に戻してください。(P.43)