

Panasonic

HDDカーナビステーション

基本操作ガイド

本書は、基本的な操作について説明しています。
詳しい操作は、取扱説明書をお読みください。

CN-HX910D
CN-HW890D
CN-HW860D

ご使用前に、別冊の取扱説明書の「安全上のご注意」(P.6～9)を必ずお読みください。

電源を入れる

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。



2 (910のみ) OPENを押す

- モニターが立ち上がります。

3 警告画面の注意事項を確認して、

確認 をタッチする

- 現在地画面(自転車位置)が表示されます。

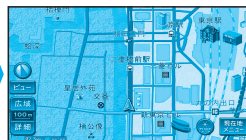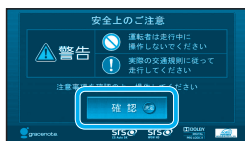

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

ツートップメニューを表示する

MENU を押すとツートップメニューが表示されます。

オーディオショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や配置を変更できます。(取扱説明書 P.29)

オーディオメニューを表示

オーディオのON/OFF

画面表示・音声出力をOFF

- 音声を出力したまま画面をOFFにすることもできます。(取扱説明書 P.17)

910 データ通信に関するメニュー画面を表示(取扱説明書 P.28)

890 ホームネットワークカメラに切換(取扱説明書 P.28)

行き先ショートカット

ツートップメニューに表示させる項目の数や配置を変更できます。(取扱説明書 P.29)

行き先メニューを表示

ルート案内を中止

情報/設定に関するメニュー画面を表示(取扱説明書 P.28)



AVの操作

ナビの操作