

地図画面を操作する

現在地画面

地図の向きを切換→ナビ 3




チューン画面を表示
→ナビ 4

地図表示変更メニュー
を表示→ナビ 3

現在地メニューを表示(下記)




縮尺切換(取扱説明書 P.40)

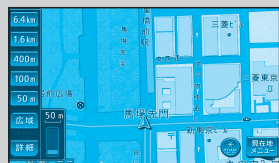

地図を動かす(スクロール)


地図画面を
タッチする

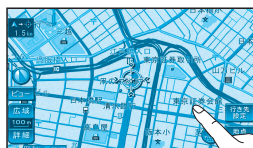

- タッチしている
あいだ、スクロール
し続けます。

現在地画面に戻すには

現在地 を押す

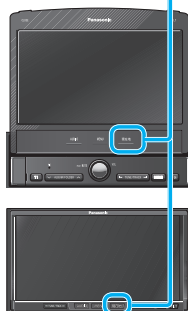

地図モード画面

カーソルの位置を行き先
(目的地)に設定



カーソル

地点メニューを表示(下記)



現在地メニュー

- 渋滞情報** : 渋滞規制音声案内を出力。*1
- 周辺検索** : 現在地周辺の施設を検索。
- ポイント登録** : 現在地をポイントとして登録。
- ルート確認** : ルート確認画面を表示。*2
- 再探索** : 再探索メニューを表示。*2
- ルートスクロール** : ルートに沿って地図をスクロール。*2

地点メニュー

- 行き先設定** : カーソルの位置を行き先(目的地)に設定してルートを探索。
- 経由地設定** : カーソルの位置を経由地に設定してルートを探索。*3
- ポイント登録** : カーソルの位置をポイントとして登録。
- 情報表示** : 施設の情報を表示。*4
- 周辺検索** : カーソルの位置周辺の施設を検索。

※1 情報がある場合のみ

※2 ルート案内中のみ

※3 ルートが設定されている場合(ルート案内中止時)のみ

※4 ランドマークにカーソルがある場合のみ