

地図の表示のしかたを変更する

地図画面で

ビュー をタッチする

- 地図表示変更メニューが表示されます。



1画面表示

2Dの
1画面表示



3Dの
1画面表示




2画面表示

左画面が2D
の2画面表示



左画面が3D
の2画面表示

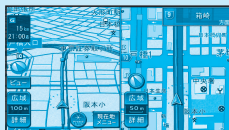


地図の向きを切り換える

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)を切り換えられます。

ヘディングアップ

↓
ノースアップ

をタッチする

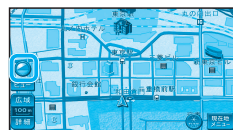

ノースアップ

↓
ヘディングアップ

をタッチする



- 地図モード画面表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

案内図表示

走行中の場所に応じて、表示できる案内図が異なります。




ハイウェイマップ ※1

高速道路を走行時に表示。
SA・PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、SA・PAの施設を表示。



ルートガイド ※2

ルート案内中に表示。
案内される分岐点の名称、区間距離などを3つ先まで表示。

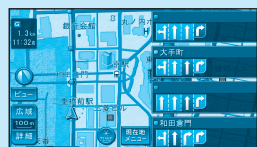

レーンリスト ※2

ルート案内中、一般道を走行時に表示。
交差点の名称と車線情報を表示。



駐車場マップ ※2

立体駐車場・地下駐車場などに進入時、駐車場内の詳しい地図を表示。

※1 ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。

※2 自動表示する/しないの設定ができます。
(取扱説明書 P.160、161)

いろいろな表示設定

3D調整

3D画面の傾きを調整する。

右画面3D表示/右画面2D表示

2画面表示時、右画面を3D/2D表示に切り換える。

都市高マップ表示

都市高マップ表示に切り換える。
(ルート案内中に都市高速を走行時のみ)

ナビ+映像

地図画面に、デジタルTV/DVD/VTRの映像を表示させる。