



Music Stylistの基本操作 910

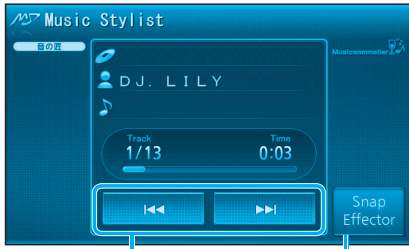


- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し
- 静止画と組み合わせて再生 (スナップエフェクター)

CD・MP3/WMAの基本操作

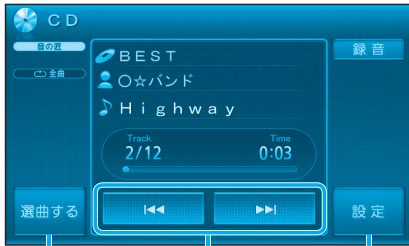

- リストから選んで再生
- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し
- CDまたはMP3/WMAの設定

CD

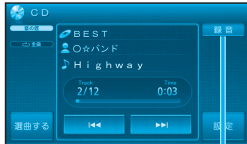

録音の開始/中止 (デジタル録音モードが「SELECT」のときのみ表示)

MP3/WMA



曲情報/フォルダ情報を表示

- **CDダイレクト録音** (取扱説明書 P.92)
- 音楽CDを再生すると、自動的に録音を開始します。
- 自動的に録音しないようにするには、デジタル録音モードを「SELECT」に設定してください。(取扱説明書 P.91)
- 録音音質設定自動表示を「する」に設定時は、音楽CDを挿入すると、録音音質設定画面が表示されます。(取扱説明書 P.91)

⌚ : 1秒以上押す

デジタルTVの基本操作

デジタルTVを表示中に画面をタッチすると、選局パネルが表示されます。

- 910 自宅のディーガで録画
- 選局パネルを消去



- 番組表を表示
- 番組内容を表示
- デジタルTVメニューを表示
- カーソルパネルを表示
- 番組表を表示
- リストからチャンネルを選ぶ

HDD MUSICの基本操作



- 曲を頭出し
- ⌚ 早送り・早戻し
- 再生中の曲のリストを表示
- HDD MUSICの設定
- 再生中の曲をお気に入りに登録

- 910 選曲方法を選んで再生
- 910 静止画と組み合わせて再生 (スナップエフェクター)

録音データの曲調解析の状況を確認 (録音データ解析中のみ)