

電源を入れるには


1 車のエンジンをかける。 または、ACCに入れる。

ナビゲーションの電源が入ります。
エンジンを切ると、ナビゲーションの
電源も切れます。




2 ふたを開け、 地図ディスクを入れる。

必ずふたを閉めてください。
ディスクを入れる前に、すでにディスク
が入っていないか確認してください。

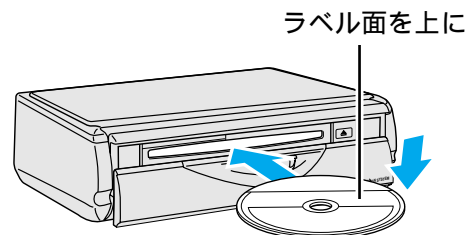


3 モニターを立ち上げる。

立ち上げの途中で止まったときは、
電源ボタンを押してモニターを収納し、
もう一度立ち上げ直してください。

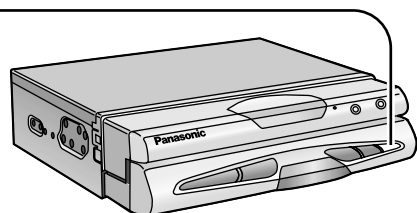


4 モニターの電源を入れる。

テレビ画面が表示されたときは、
NAVI ボタンを押して、ナビゲーション
画面に切り替えてください。

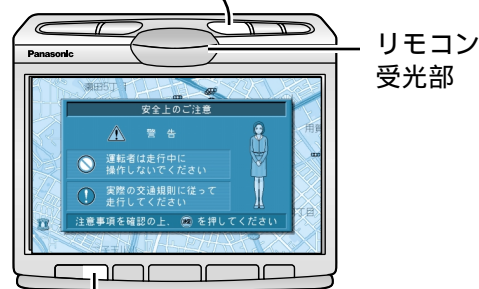

5 警告画面が表示されたら、注意事項を確認して リモコンの決定を押す。

自車位置とその周辺の地図（現在地画面）
が表示されます。

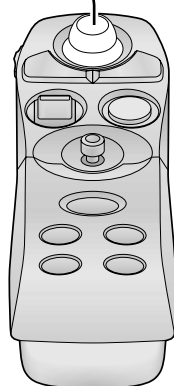


リモコン受光部に向け
て操作してください。

初めて使うときは

取り付け後、初めて使うときは、自車位置を割り出すデータが蓄積されていないので、自車位置が正確に表示されない場合があります。これは、下記の手順に従ってしばらく走行すると、自車位置を正確に表示するようになります。

1 現在地 を押して、 現在地画面を表示させる。

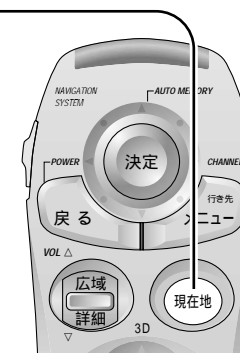

使う前の
準備

2 現在地画面でGPSマークが 表示されていることを確認 する。

GPSマークが表示されないときや点滅
するときは、GPS衛星からの受信状態を
確認してください。（「基本編」）



GPSマーク

初めて使うときは
電源を入れるには

3 見通しの良い道路を、そのまま しばらく走行する。 （約30分間）

地図画面の自車マークの位置と実際の
自車位置との誤差が補正されます。

自車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

設置や接続が正しくない

取り付け・配線を確認してください。（「取付説明書」「基本編」）

ビルの谷間などを走行した（GPS衛星からの信号を受信できなかった）

GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えたとき/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した
距離補正をリセットしてください。（「基本編」）