


自宅へ帰るには

準備 自宅の場所を登録しておいてください。

1 メニュー画面 **設定** から、**登録ポイントを編集する**、**自宅を登録する** を選ぶ。

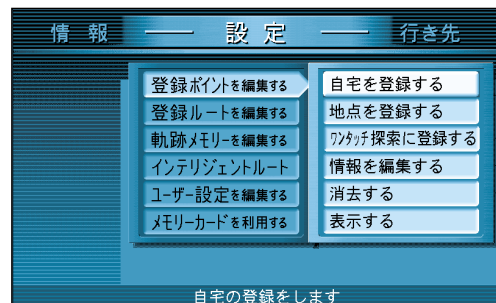

2 設定方法を選ぶ。

地図から設定する


ジョイスティックで地図を動かして、自宅を設定します。

住所から設定する

自宅の住所を選んで自宅に設定します。


登録ポイントから設定する

選んだ登録ポイントを自宅に設定します。
(登録ポイントについては、「基本編」をご参照ください。)

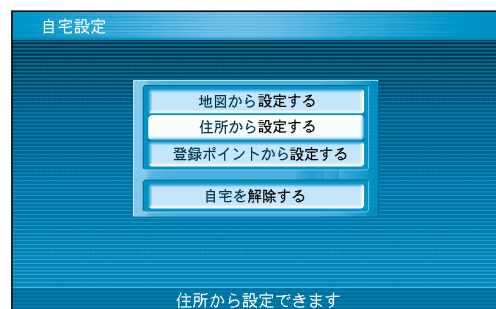

3 地図が表示されたら、自宅を確認して **決定** を押す。


自宅の場所が登録されます。
(電源を切っても記憶しています。)

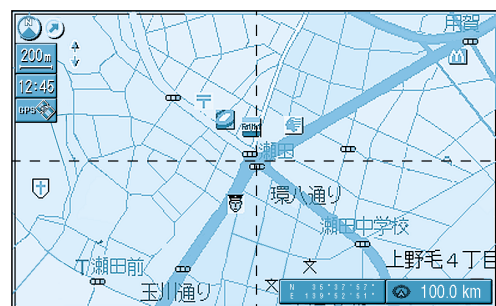

メニュー画面から探索する

1 メニュー画面 **行き先** から、**自宅へ帰る** を選ぶ。


現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。

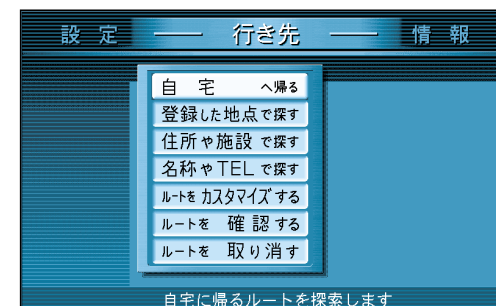

サブメニューから探索する

1 現在地画面表示中に **決定** を押す。


サブメニューを表示します。

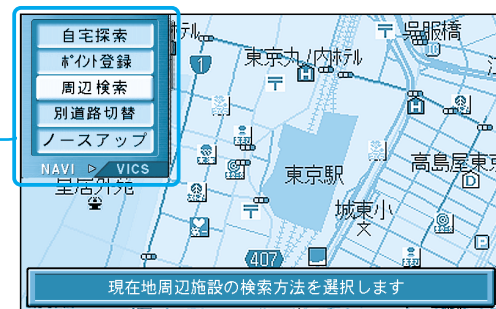

ルートを作る

2 **自宅探索** を選び、**決定** を押す。

現在地から自宅までのルートを探索し、案内を開始します。

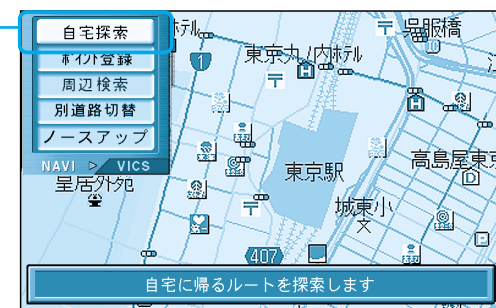

自宅へ帰るには