

主な特長 (上手に使って快適なドライブを)

ナビゲーションを使いながらディスクの再生が楽しめます (SD覚えてルート)

地図ディスクから必要な地域の地図を選んでSDメモリーカードに保存すると、地図ディスクがなくても、SDメモリーカード内の地図をもとにルート探索やルート案内、VICS情報表示などのナビゲーション機能が使えます。(SD覚えてルート)

SD覚えてルート中は、地図ディスク以外のディスク (DVDビデオ、音楽CDなど) の再生ができるので、ナビゲーションを使いながらDVDビデオや音楽CDを楽しむことができます。

また、2台目のモニターを使用している場合は、ナビゲーションを使いながら、2台目のモニターにDVDビデオやテレビの映像を表示できます。

詳しい操作については、「操作編：SD覚えてルートを使う」をご覧ください。


1 SDメモリーカードに 地図を保存する。



2 地図ディスクを取り出す

SD覚えてルートが起動します。

が表示されます。

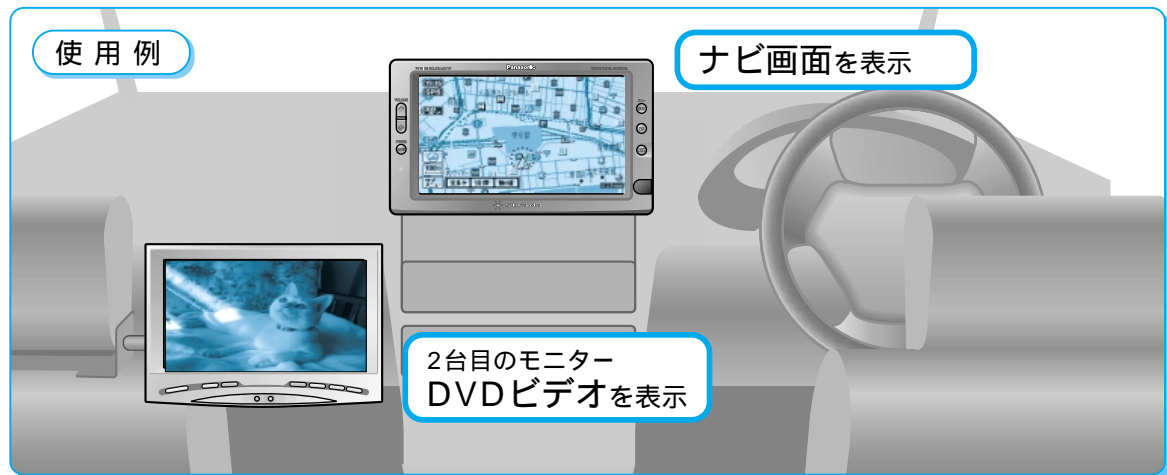


タッチパネルで簡単操作

準備・確認

画面上の**タッチキー**に**タッチする**だけで、**操作**できます。
(軽く触れる)

液晶ディスプレイは、傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。

ボールペンなど先端の固いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。

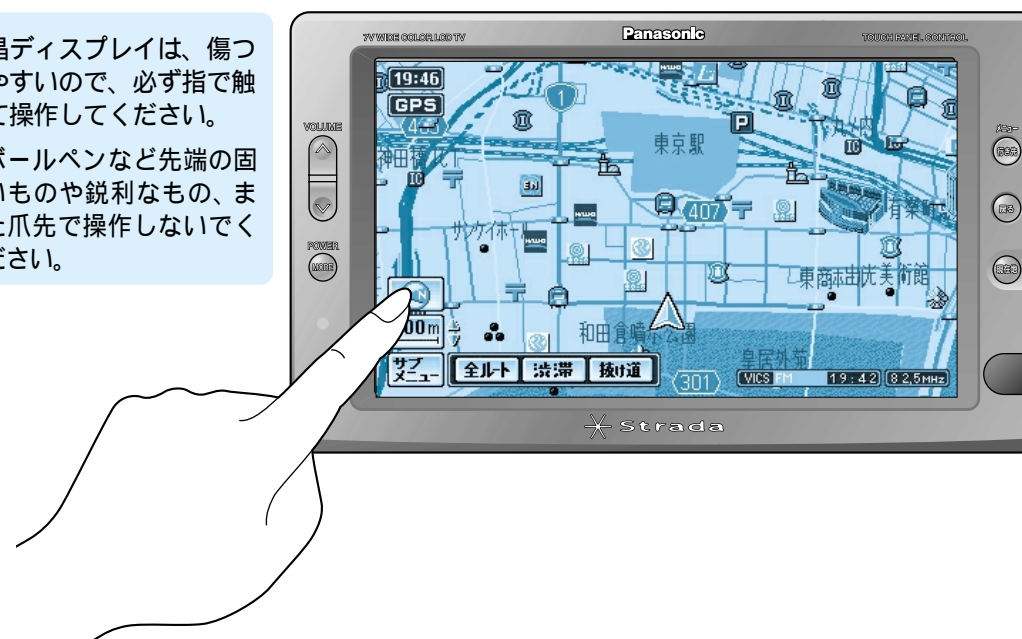

本書では、タッチキー操作とモニター部のボタン操作を中心に説明しています。リモコン操作は、タッチキー操作と異なるときだけ、記載しています。

リモコンでも操作できます



例1)
モニター部の **現在地** **行き先** **戻る** と

リモコンの **現在地** **行き先** **戻る** は、
同じはたらきです。
どちらのボタンを押しても同じ操作ができます。

例2)
画面にタッチする代わりにリモコンの **決定** で
項目の選択、決定ができます。

主な特長 (上手に使って快適なドライブを)