

地図の見かたと操作を覚えよう

地図を傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。

1 方位マーク(📍)にタッチする。




2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↑↓)にタッチする。
 ↑ : 地図が傾く (3D)
 ↓ : もとに戻る (2D)



4 調整が終わったら、
 3D調整解除 にタッチする。
 調整を終了します。

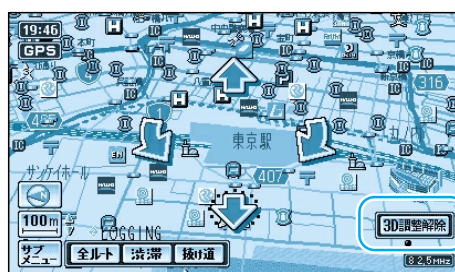

お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺: 10 m ~ 100 m)
 サテライトマップを傾けることはできません。



地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。


1 方位マーク(📍)にタッチする。



2 3D調整 にタッチする。



3 矢印(↻↺)にタッチする。
 ↻ : 右に回転する
 ↺ : 左に回転する

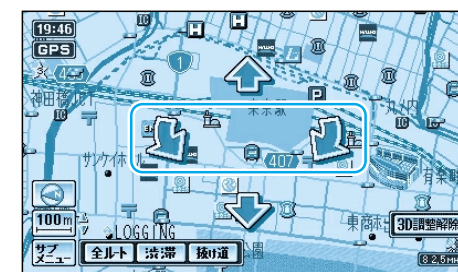

4 調整が終わったら、
 3D調整解除 にタッチする。
 調整を終了します。



リモコンで操作するには



- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)
- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう