

# メニュー画面の操作を覚えよう

行き先・経由地の設定や、本機の各種設定の変更などは、メニュー画面を使って行います。



**行き先** を押す。


メニュー画面が表示されます。押すごとにメニュー画面が切り替わります。「行き先」「情報・設定」「データ」にタッチしても、それぞれのメニュー画面が表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

**戻る** を押す。

ひとつ前の画面に戻ります。

リモコンで操作するには

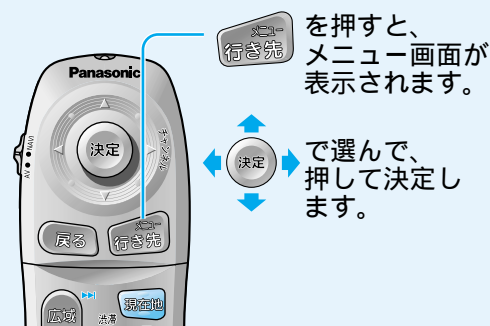

## メニュー画面 行き先

行き先を探すとき（2種類の画面）  
主な方法で探すとき



他の方法で探すとき



方法を選ぶ。

例) **ジャンル** (主な方法) を選ぶとジャンルから行き先を探せます。



## メニュー画面 情報・設定

VICS情報を見たり、使いかたに合わせて設定を変更するとき



項目を選ぶ。

**VICS情報** VICS情報を見る  
(☞操作編：60ページ)

**FM文字放送** FM文字多重放送を見る  
(☞操作編：66ページ)

**システム情報** 確認する  
(☞操作編：6ページ)

**ナビゲーション設定** 利用に応じた設定に変える  
(☞操作編：68ページ)

**AV設定** 音声/映像の設定を変える  
(☞操作編：100ページ)

**DEMO** デモ画面で、本機的主要な特長が表示されます。

## メニュー画面 データ

登録ポイントなどを登録したり、SDカードを使うとき



項目を選ぶ。

**登録ポイント** 場所を登録する  
(☞操作編：46ページ)

**走行軌跡メモリー** 走行軌跡を登録する  
(☞操作編：54ページ)

**ルート設定メモリー** ルートを登録する  
(☞操作編：56ページ)

**SD覚えてルート** SD覚えてルート  
(☞操作編：114ページ)

**インテリジェントルート** インテリジェントルート  
(☞操作編：34ページ)

**SDカード** SDメモリーカードを使う  
(☞操作編：106ページ)

地図の  
見かたと  
基本操作

メニュー画面の操作を覚えよう