

DVDビデオを見る

走行中は、DVDビデオの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

準備

地図ディスクを取り出し、DVDビデオを入れる。
自動的に再生が始まります。

詳しくは、操作編：「ディスクを再生する」をご覧ください。

基本再生

DVDビデオ再生中に、
画面にタッチする。

タッチキーが表示されます



DVDメニューを表示。
タイトルメニューを表示。

その他のタッチキーを表示



音声言語/字幕言語/アングルを切り替える。

DVDメニュー/タイトルメニューの項目を選択・決定する。

タッチキーの表示位置を切り替える。

タッチキー
を消去。

再生を止める

■ にタッチする。

止めたところから再生するには
(続き再生機能)

▶/|| にタッチする。

ディスクの先頭から再生するには

① 再度 ■ にタッチする。

② ▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする。

通常の再生に戻すには

再度 ▶/|| にタッチする。

頭出しする

◀▶ にタッチする。

DVDビデオ再生中は、タイトルをまた
いで頭出しできない場合があります。

早戻し/早送りする


◀▶ にタッチする。

通常の再生に戻すには

▶/|| にタッチする。

押すごとに、速さが切り替わります。
2倍速 10倍速

リモコンで操作するには

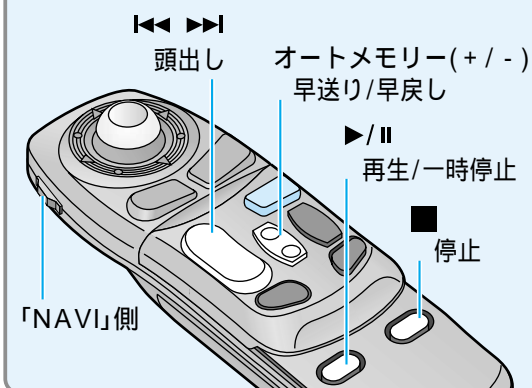

テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

● DVDビデオを見る