


# 音楽CD/MP3を聞く

## 準備

地図ディスクを取り出し、音楽CD/CD-R・RW(MP3ファイル)を入れる。  
自動的に再生が始まります。

詳しくは、操作編：「ディスクを再生する」をご覧ください。  
8 cmディスクは、再生できません。  
CD TEXTには、対応していません。

## 基本再生

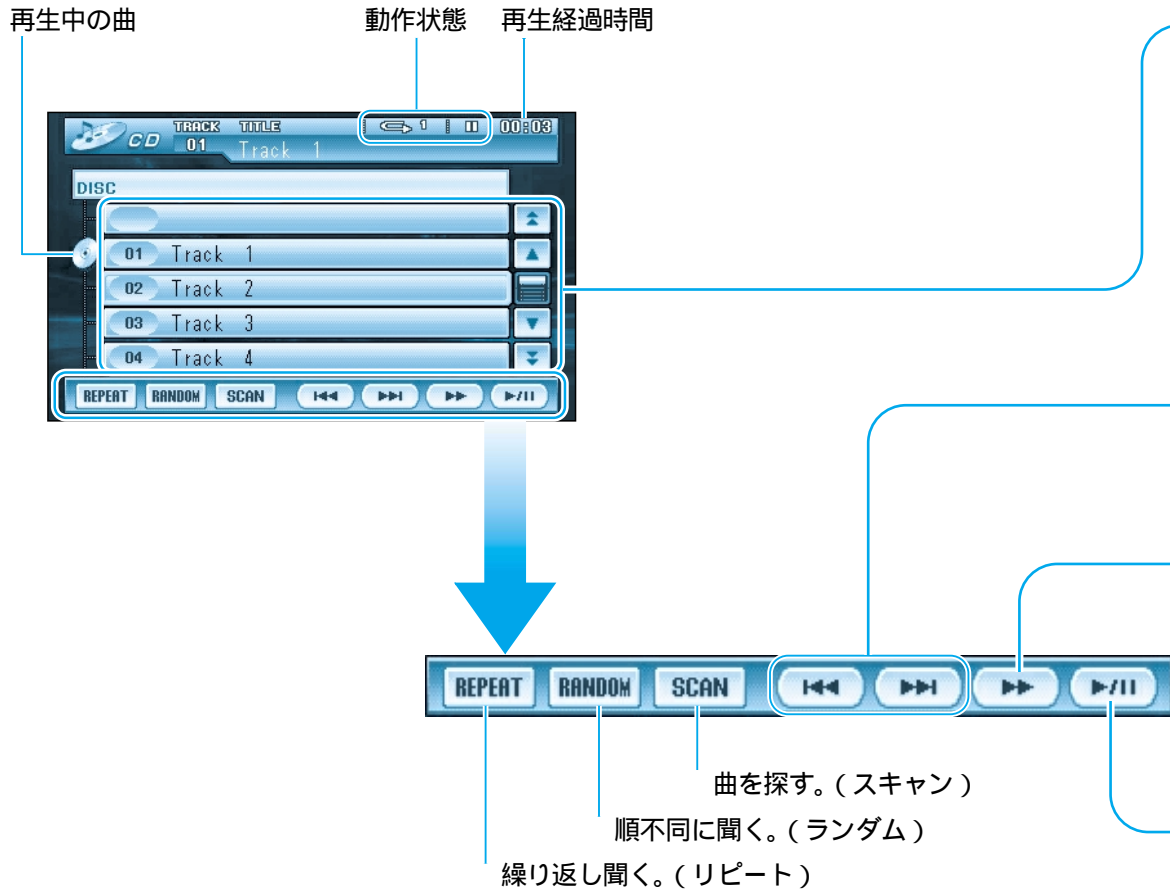

### 曲を選んで再生する

リストから  
再生したい曲を選ぶ。



### 頭出しする

⏮ ⏭ にタッチする。

### 早送りする

⏭ にタッチする。

約5倍速で早送りされます。  
通常の再生に戻すには  
▶/|| にタッチする。

### 一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする。

通常の再生に戻すには  
再度 ▶/|| にタッチする。

### MP3ファイルの詳細情報(ID3 Tag)を表示する


リモコン操作のみ

MP3再生中、 を押す。



ID3 Tagの情報を表示。  
・曲名  
・アーティスト名  
・アルバム名

リモコンで操作するには

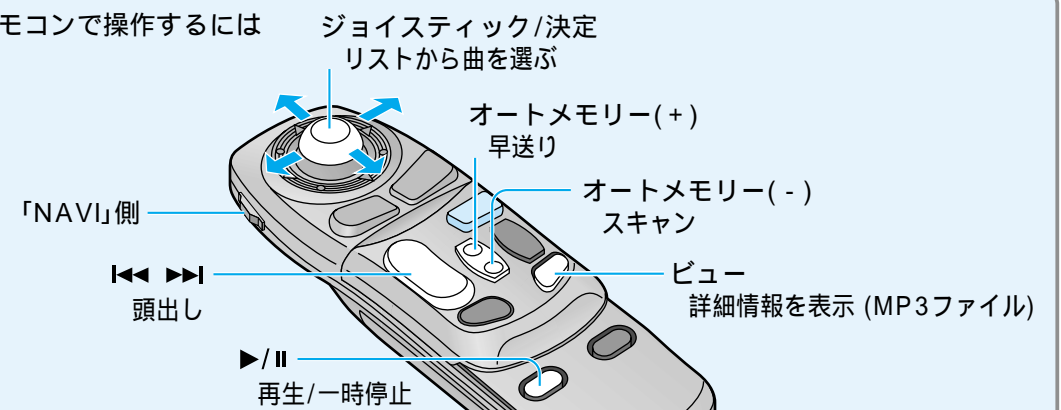

テレビを見る  
DVDビデオを見る  
音楽CDを聞く

音楽CD/MP3を聞く