

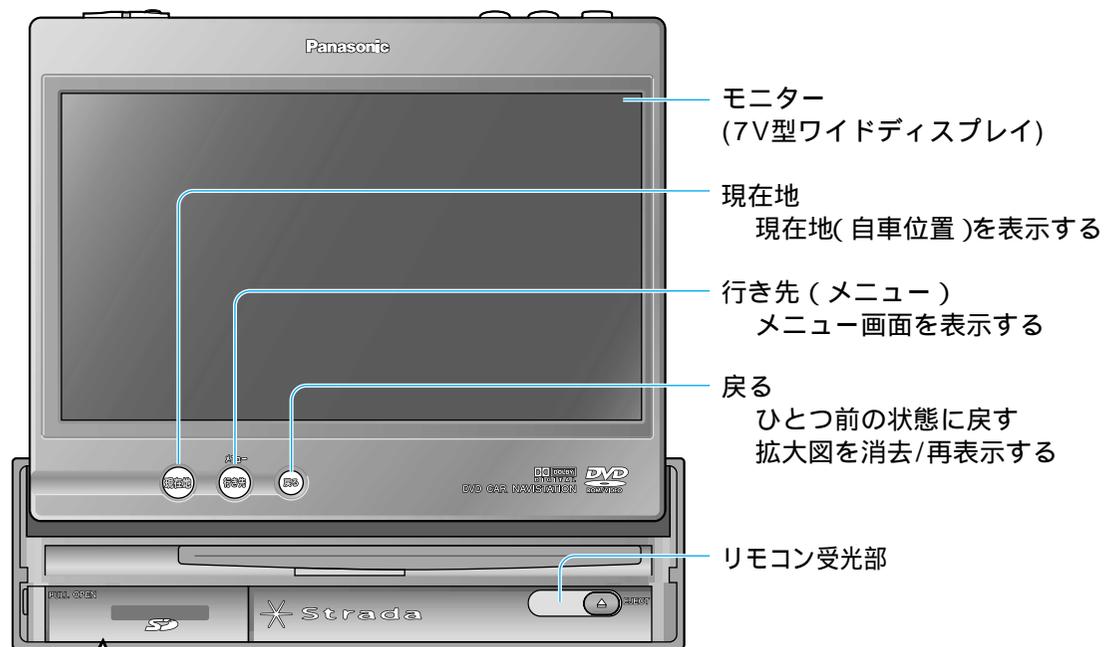



各部のなまえとはたらき

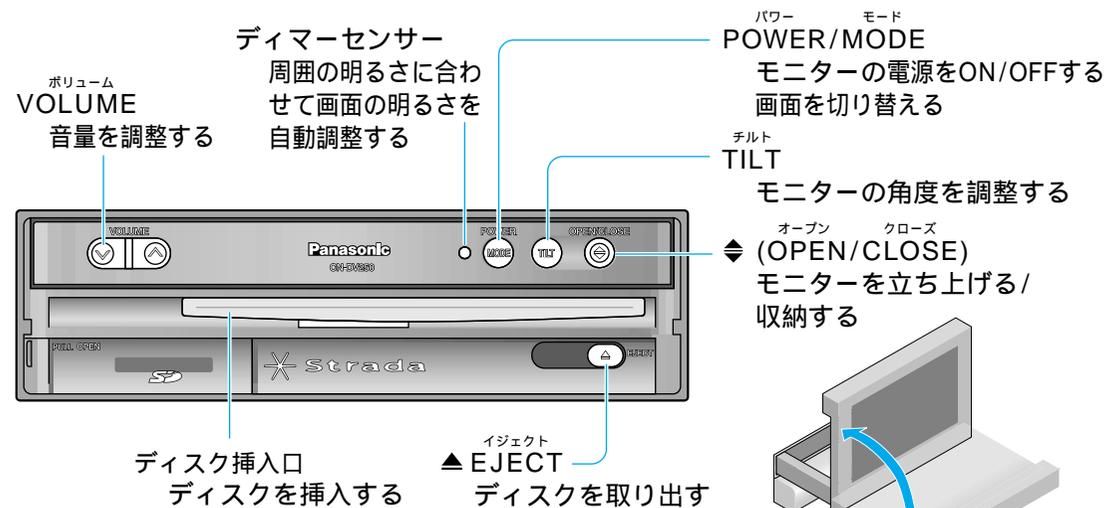

SDメモリーカード挿入口
SDメモリーカードを挿入する

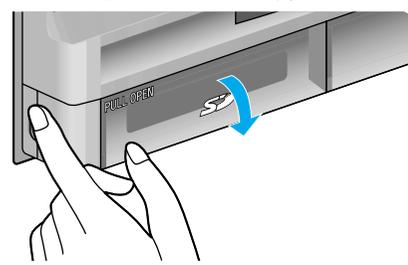


SDメモリーカードの出し入れ時
以外は、必ず閉めてください。


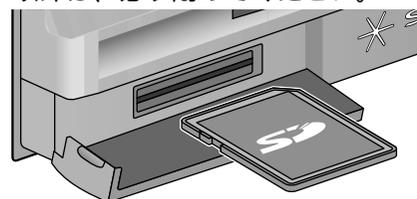


SDメモリーカード
(操作編：「SDメモリーカードを使う」)

リモコンの使いかた (ナビゲーション操作時)

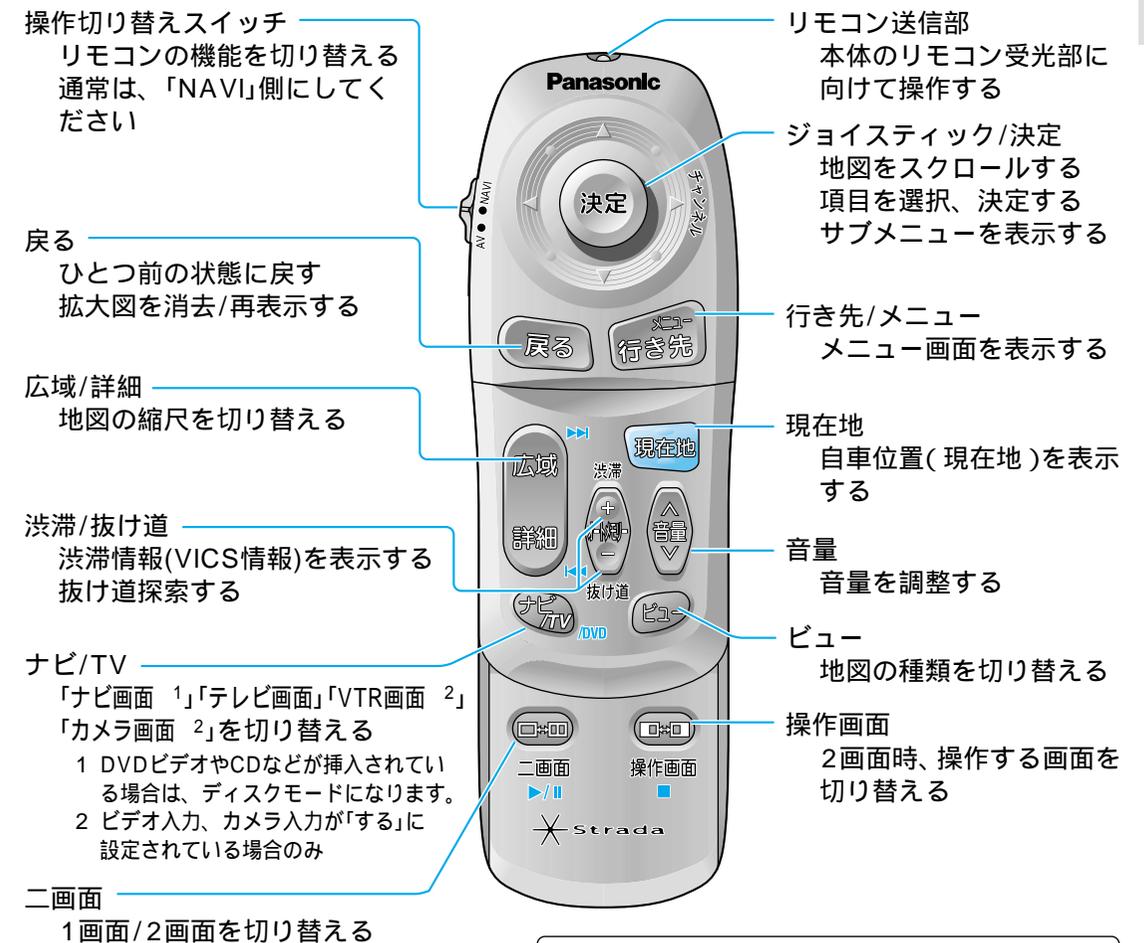

スライドカバーを開けると

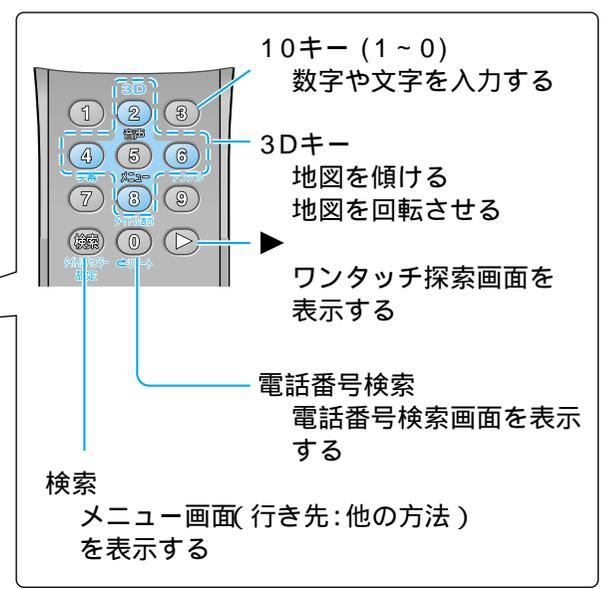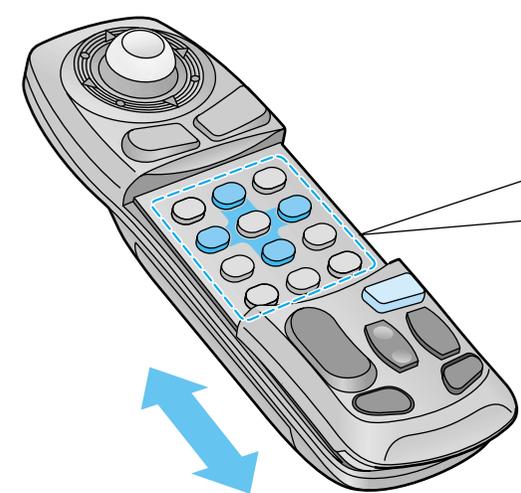

準備・確認

各部のなまえとはたらき