


モニターの角度を調整するには

1 モニターが立ち上がった状態で
TILT を1秒以上押す。
 モニターポジション画面が表示されます。




2 **TILT** を押して、調整する。
 角度を5段階で調整できます。
 操作を終了するには、**TILT** を1秒以上
 押してください。

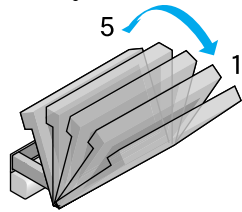

お知らせ

前後の位置調整や左右の角度調整はできません。

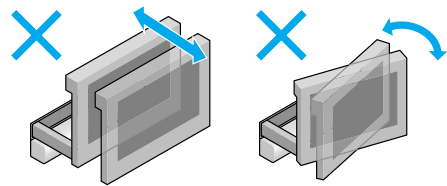


モニターを一時的に前に倒すには

モニターの背後にあるスイッチなどを操作するとき、一時的にモニターを前に倒せます。

TILT を押す。
 再度押すと、もとに戻ります。

お願い

モニターを無理に動かさないでください。
 モニターの動きを妨げたり、無理な力を加えたり
 しないでください。
 モニターの上に物を置かないでください。
 モニターに強い衝撃を与えないでください。
 (荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)

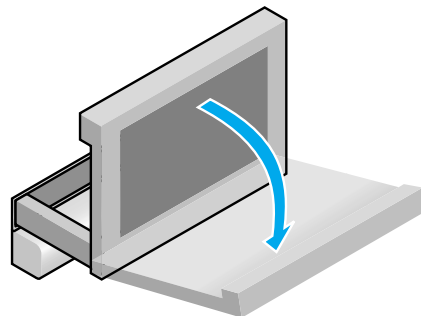

自転車位置を確認するには

GPS衛星から信号を受信して、自転車位置を表示します。見通しの良い場所で確認してください。

1 GPSマーク(**GPS**)が表示さ
 れていることを確認する。

GPSマークが表示されないときや点滅す
 るときは、受信状態を確認してください。
 (←操作編:「確認する」)



2 **現在地** を押して、
 現在地画面を表示させる。

リモコンで操作するには、**現在地** を押し
 てください。



3 見通しの良い道路を、そのまま
 しばらく走行する。(約30分間)

地図画面上の自転車マークの位置と実際
 の自転車位置との誤差が補正されます。

自転車位置が正しく表示されないときは

以下のような原因が考えられます。

ビルの谷間などを走行した。(GPS衛星から信号を受信できなかった。)
 GPS衛星からの受信状態を確認のうえ、見通しの良い道路を走行してください。

別の車に本機を載せ替えた/同じ車でタイヤをローテーションした・交換した。
 距離補正をリセットしてください。(←取付説明書:「取り付け・配線の確認」)