

地図の見かたと操作を覚えよう


地図の縮尺を切り替えるには

1 縮尺表示(100m)にタッチする。



2 お好みの縮尺表示を選ぶ。

縮尺の範囲は、10 m ~ 50 kmです。
[広域]または[詳細]にタッチしても縮尺が切り替わります。

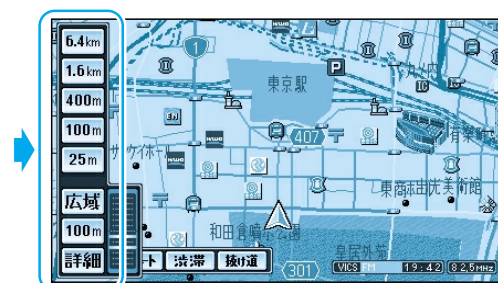

リモコンで操作するには



[広域] 広い範囲を見る
[詳細] 詳しい地図を見る

地図の向きを切り替えるには

1 方位マーク(北が上)または(進行方向が上)にタッチする。

北が上
(ノースアップ)



2 [ヘディングアップ] (または [ノースアップ]) にタッチする。

ヘディングアップ(ノースアップ)に切り替わります。


進行方向が上
(ヘディングアップ)



お知らせ

サブメニューから地図の向きを切り替えることもできます。(P.38ページ)

リモコンで操作するには

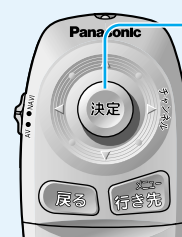

[決定] を押すと、サブメニューが表示されます。
[決定] で選んで、押し決定します。



(例：ヘディングアップからノースアップに切り替える場合)

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう