

# 地図の見かたと操作を覚えよう

## 地図を傾けるには (3D調整)

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップの傾きを切り替えることができます。

**1** 方位マーク(📍)にタッチする。




**2** 3D調整 にタッチする。



**3** 矢印(↑↓)にタッチする。  
 ↑ : 地図が傾く (3D)  
 ↓ : もとに戻る (2D)



**4** 調整が終わったら、  
 3D調整解除 にタッチする。  
 調整を終了します。

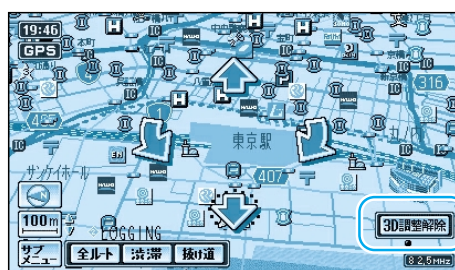

### お知らせ

ドライビングバーチャルシティマップのときは、ビルが立体的に表示されます。(縮尺: 10 m ~ 100 m)  
 サテライトマップを傾けることはできません。



## 地図を回転するには

スタンダードマップ、ドライビングマップ、都市高マップを回転させることができます。


**1** 方位マーク(📍)にタッチする。



**2** 3D調整 にタッチする。




**3** 矢印(↻↺)にタッチする。  
 ↻ : 右に回転する  
 ↺ : 左に回転する

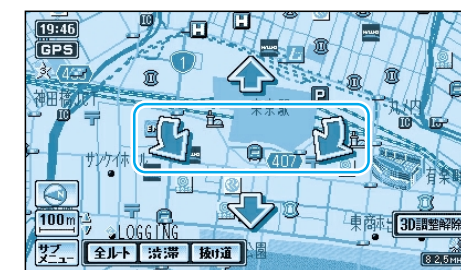

**4** 調整が終わったら、  
 3D調整解除 にタッチする。  
 調整を終了します。



リモコンで操作するには

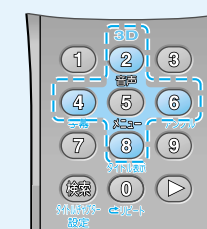

- ② : 地図が傾く (3D)
- ⑤ : 2Dと3Dが切り替わる
- ⑧ : もとに戻る (2D)
- ④ : 地図が回転する (右回り)
- ⑥ : 地図が回転する (左回り)

地図の見かたと基本操作

地図の見かたと操作を覚えよう