

ルート案内中の拡大図表示（自動的に表示されます）



交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

約500 m手前から
直進でも表示される場合があります。
表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)



3Dレーンガイド

分岐する交差点までの距離、通るべき車線が表示されます。


約500 m手前から
表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)



3Dハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。


約500 m手前から
表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

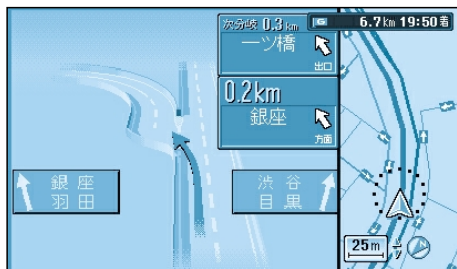

3Dハイウェイ分岐案内

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離と方面名と分岐方向が表示されます。

都市間高速：約2 km手前から
都市高速・一部有料道路：約1 km手前から
表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

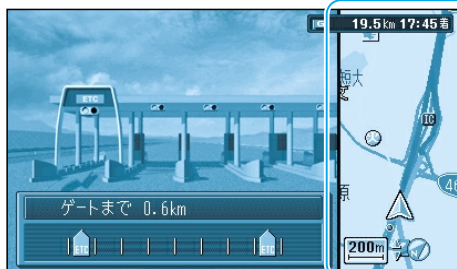


ETC拡大図

ETC拡大図を「表示する」に設定すると、料金所付近で拡大図が表示されます。(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

別売のETC車載器を本機に接続している場合は、ETC車載器に連動して案内されます。
最大約2 km手前から

補助地図：現在地(自車位置)を表示した通常の画面です。リモコンで縮尺と傾きの切り替えができます。回転はできません。

拡大図を消去・再表示するには

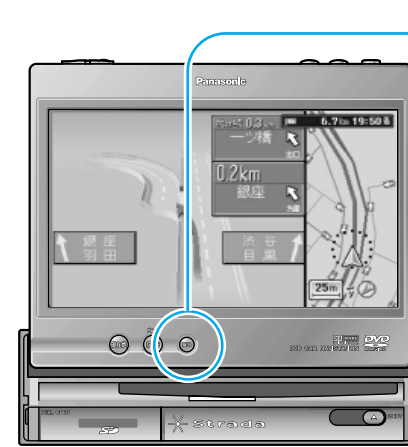

戻るを押す。

押すごとに拡大図の消去/再表示ができます。
この操作で、レーン看板/方面看板/ルートガイドの消去または再表示はできません。

地図の
見かたと
基本操作

地図の
紹介


レーン看板/方面看板/ルートガイド



レーン看板

交差点の名称、通るべき車線が表示されます。

表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)

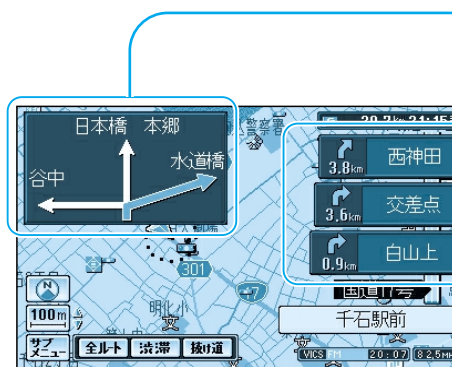

方面看板

交差点の方面看板と進む方向の矢印が表示されます。

表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
進む方向を示す矢印が表示されない場合があります。

ルートガイド

交差点までの距離、交差点名称、進む方向がそれぞれ3つ先まで表示されます。

表示する/しないの設定ができます。
(☞操作編：「利用に応じた設定に変える」)
スタンダードマップまたはドライビングマップのとき、表示されます。
2画面時は表示されません。