

# リモコンの使いかた テレビ/ディスク再生

操作切り替えスイッチ  
通常は、「NAVI」側にして  
ください。

戻る  
ひとつ前の状態に戻す

**VCD**  
VCDメニューを表示する

▶▶ (広域) / ◀◀ (詳細)  
**DVD VCD CD MP3**  
チャプター/曲/ファイルを選  
ぶ(頭出し)

オートメモリー  
**TV**  
チャンネルを切り替える  
チャンネルを自動で探し、  
記憶させる

**DVD VCD**  
早送り/早戻しする

**CD MP3**  
「+」: 早送りする  
「-」: 曲/ファイルを探す  
(スキャン)

▶/|| (二画面)  
**DVD VCD CD MP3**  
再生する  
一時停止する

■ (操作画面)  
**DVD VCD**  
再生を止める

ジョイスティック/決定

**TV**  
チャンネルを切り替える  
チャンネルを自動で探し、  
記憶させる。

**DVD VCD CD MP3**  
タイトル/チャプター/トラック(曲)/  
ファイル・フォルダを選ぶ

**VCD**  
ステレオ/モノラルを切り替える  
メニュー/行き先  
音声/映像設定画面を表示する

音量  
音量を調整する

ビュー  
**DVD VCD**  
動作状態を表示する

**MP3**  
詳細情報(ID3 Tag)を表示する

ナビ/TV  
「ナビ(ディスク)画面」「テレビ画面」  
「VTR画面」「カメラ画面」を  
切り替える  
ビデオ入力、カメラ入力が「する」に  
設定されている場合のみ

タイトル/チャプター設定

**DVD**  
ダイレクト選択  
モードにする

リピート  
**DVD VCD CD MP3**  
繰り返し再生する

**CD MP3**  
順不同に再生する

10キー (1~0)

**DVD**  
番号で選び、再生する(ダイレクト選択時)  
「2」: 音声言語を切り替える  
「4」: 字幕言語を切り替える  
「5」: DVDメニューを表示する  
「6」: アンクルを切り替える  
「8」: タイトルメニューを表示する

**VCD**  
番号で選び、再生する

**TV**  
チャンネルを入力する

## SD覚えてルート時は

本機でナビゲーションを使いながら、テレビやディスク再生の操作ができます。  
詳しくは、操作編:「SD覚えてルートを使う」をご覧ください。

例: ナビゲーションを使いながら、音楽CDの再生する曲を選びたい


1 操作切り替えスイッチを  
AV側に切り替える。



2 曲を選ぶ。



ナビ画面を表示させたまま、選んだ  
曲が頭出しされ、再生を開始します。

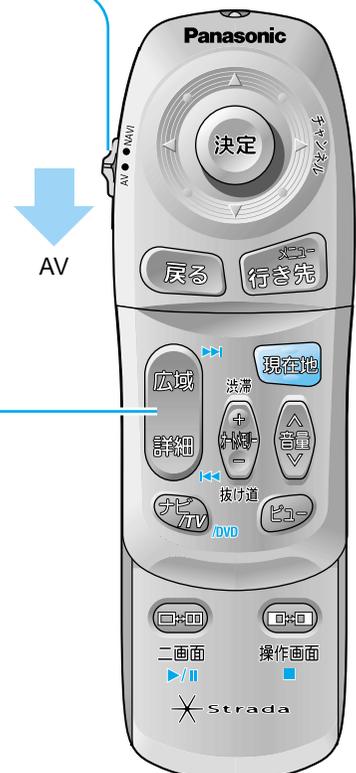

# 文字入力のかた

登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート設定メモリーなどの名称を変更するときの文字入力の方法を説明します。


入力切替 にタッチして、  
ひら、カナ、英数、  
漢字、記号 にタッチする。

文字入力が終わったら、  
完了 を選んで、文字入力を完了します。



## 漢字を入力する

- 例) 「まつした」「松下」と変換する場合
- ① ひら を選んで、「まつした」と入力する。
  - ② 変換 を選ぶ。
  - ③ 候補一覧から「松下」を選ぶ。

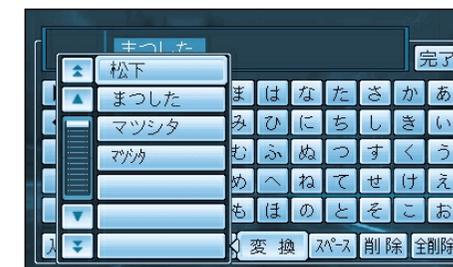

## ひらがなを入力する

- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 無変換 を選んで、入力した文字を決定します。
- 変換 を選んで、入力した文字を漢字に変換できます。



例) 漢字入力モードから入力する場合

漢字 を選んで入力する。  
ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力するとその読みの一覧が表示されます。「松」「下」の場合は、「しょう」と「か」になります。



## カタカナを入力する

- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 半 を選ぶと、半角文字を入力できます。



## 英数字を入力する

- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 半 を選ぶと、半角文字を入力できます。



## 記号を入力する



## お知らせ

漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。  
入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。  
リモコンの10キーでも文字入力できます。

1	あいうえおあいうえお	7	まみむめも
2	かきくけこ	8	やゆよやゆよ
3	さしすせそ	9	らりるれろ
4	たちつとと	0	わをん` `ー
5	なにぬねの	検索	入力完了
6	はひふへほ	▶	カーソルの移動

押すごとに、文字を切り替えて表示できます。  
「うえ」など、同じ行の文字を連続して入力するには、「う」「▶」「え」の順に押してください。

# メニュー一覧表



主な方法で探す	操作編
登録ポイント	12
ジャンル	14
周辺施設	14
名称	14
検索履歴	12
住所	18
電話番号	18
ルート編集・確認	28
自宅へ帰る	12



他の方法で探す	
ハイウェイマップ	20
都市高マップ	20
個人名	22
郵便番号	22
緯度経度	22



	操作編
VICS情報	60
文字情報 (FM多重)	
図形情報 (FM多重)	
所要時間 (FM多重)	
文字情報 (ビーコン)	
図形情報 (ビーコン)	
所要時間 (ビーコン)	
FM文字放送	60
放送局	
周波数	
文字情報	
図形情報	
チューナー設定	
システム情報	6
車両信号情報	
拡張ユニット情報	
GPS受信情報	
ETC情報	
自転車位置変更	
ナビゲーション設定	68
モードセレクト	
地図表示設定	
探索案内設定	
VICS設定	
システム設定	
AV設定	100
AVリンク	
カメラ入力	
カメラスケール	
ビデオ入力	
DVD設定	
FMトランスミッター	
本体スピーカー出力	
ディマー	
モニター自動開閉	
DEMO	



	操作編
登録ポイント	46
自宅を登録する	
地点を登録する	
ワンタッチ探索地点	
情報を編集する	
消去する	
表示する	
SDカードを利用	
走行軌跡メモリー	54
軌跡を登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
ルート設定メモリー	56
ルートを登録する	
名称を付ける	
消去する	
呼び出す	
SDカードを利用	
SD覚えてルート	114
インテリジェントルート	34
確認する	
消去する	
SDカード	106
保存(登録ポイント)	
呼出(登録ポイント)	
保存(ルート設定メモリー)	
呼出(ルート設定メモリー)	
保存(走行軌跡メモリー)	
呼出(走行軌跡メモリー)	
オープニング(画像データ)	
メニュー背景(画像データ)	
保存(地図データ)	
消去/初期化	

## ナビゲーション設定 ..... 68

地図表示設定	VICS設定
高速道マップ (都市間)	VICS経路探索
高速道マップ (都市内)	文字情報
フロントワイド (ノースアップ)	図形情報
フロントワイド (ヘディングアップ)	渋滞情報
スクロールモード	事象・規制マーク
縮尺切替	駐車場マーク
明るさ調整 (昼)	VICS受信案内
明るさ調整 (夜)	VICSオートスケール
カラー選択 (昼)	FMインフォメーション
カラー選択 (夜)	チューナー設定
走行軌跡	
抜け道	システム設定
ランドマークセレクト	ビーブ音
	トークバック
	ナビミュート
	オープニング
	メニュー背景
	お気に入り
	昼夜切替
	マップマッチング
	車速補正係数
	3Dジャイロ
	車種設定
	車高設定
	画面位置調整
	警告表示画面
	タッチパネル調整
	システムの初期化
探索案内設定	
オートルート	
細街路探索	
インテリジェントルート	
横付け探索	
曜日時間規制	
高速道路優先設定	
ハイウェイ分岐案内	
ハイウェイ入口案内	
ETC拡大図	
交差点拡大図	
レーンガイド	
方面看板	
レーン看板	
ルートガイド表示	
カーブ案内	
分岐名称案内	
残距離表示	
到着予想時刻	
目的地方向直線	
ルートスクロール	
新旧ルート比較	