

テレビを見る

走行中は、テレビやビデオなどの映像を見ることができません。
安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

1 POWER MODE を押して、 テレビ画面に切り替える。

押すごとに切り替わります。
ナビ画面 > テレビ画面 > (VTR画面 1)
^ _ _ = (カメラ 2) _ _ _ ||

- 「ビデオ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
- 「カメラ入力」を「する」にしている場合のみ、表示されます。
(☞操作編：「音声/映像の設定を変える」)



2 チャンネルを記憶させる。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(☞右ページ参照)




3 チャンネルを選ぶ。

(☞右ページ参照)



4 音量を調整する。

音量が小さくなる
VOLUME
音量が大きくなる

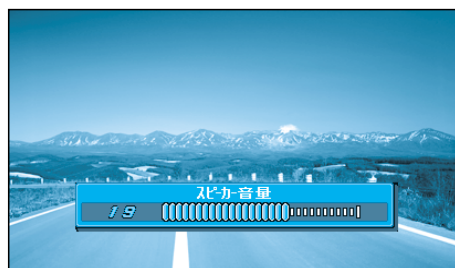


お知らせ

音量は、モード [ナビゲーション、ディスク (DVD/CDなど)、テレビ、VTR] ごとに記憶されます。プリアウト端子およびFMトランスミッターで音声を聞いている場合は、オーディオ側で音量を調整してください。

チャンネルの選びかた

チャンネルを記憶させて選ぶ (オートメモリー)

1 テレビ画面表示中に 画面をタッチする。

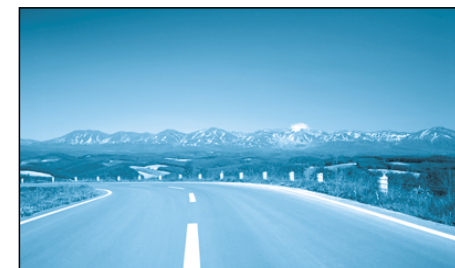


2 オート を2秒以上タッチする。

受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(最大18局)




リモコンで操作するには
ジョイスティック
左右：手動選局/シーク選局
上下：オートメモリー

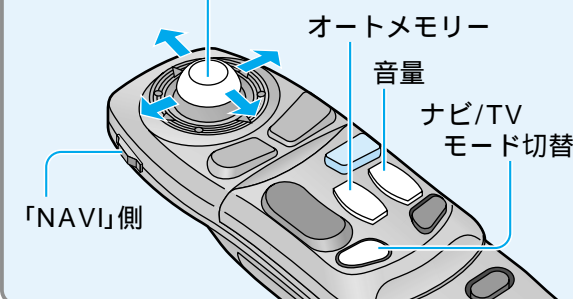

チャンネルを選ぶ

1チャンネルずつ切り替わります。(手動選局)
1秒以上押すと、受信できるチャンネルで止まります。(シーク選局)

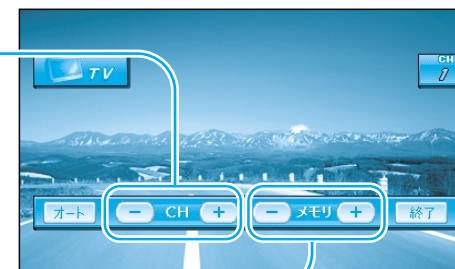

記憶されたチャンネルに切り替わります。
1秒以上押すと、受信できるチャンネルを自動的に探して記憶します。(オートメモリー)

テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

● テレビを見る