


音楽CD/MP3を聞く

準備

地図ディスクを取り出し、音楽CD/CD-R・RW(MP3ファイル)を入れる。
自動的に再生が始まります。

詳しくは、操作編：「ディスクを再生する」をご覧ください。
8 cmディスクは、再生できません。
CD TEXTには、対応していません。

基本再生

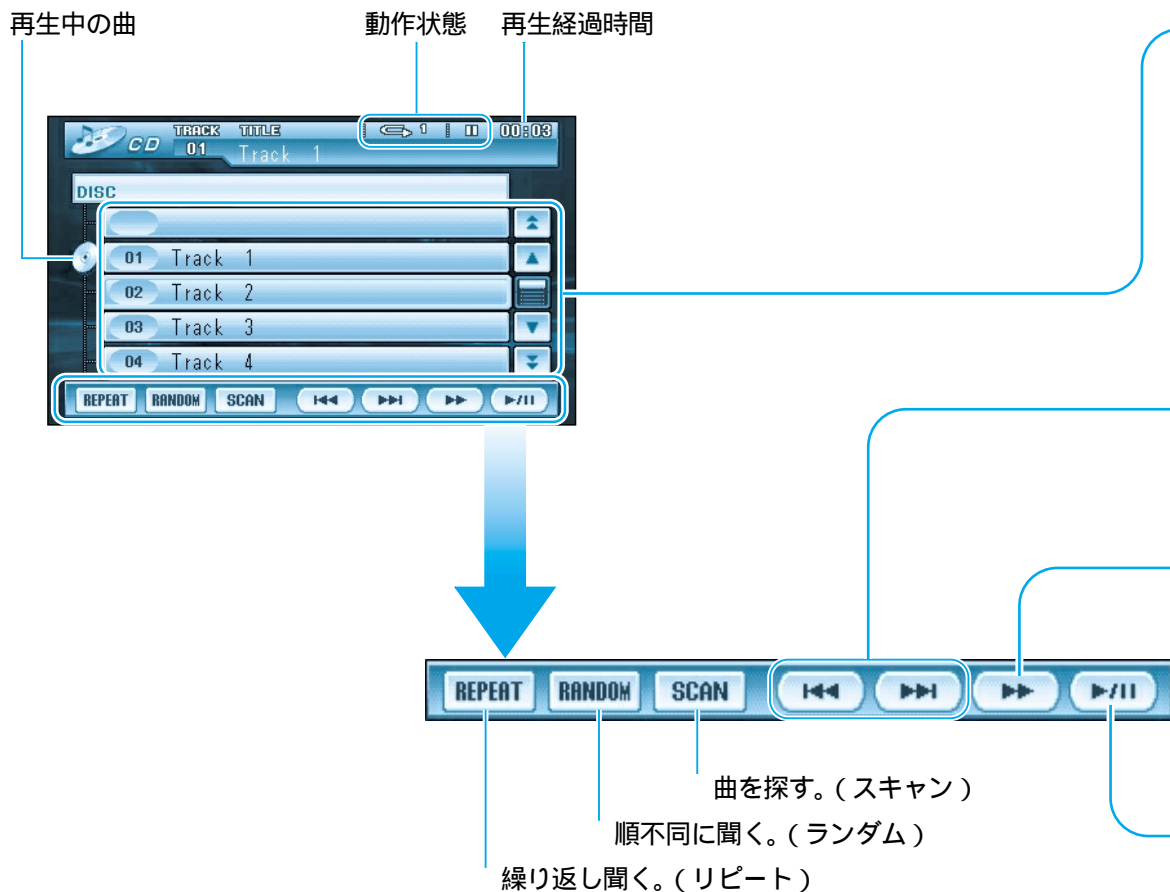

曲を選んで再生する

リストから
再生したい曲を選ぶ。



頭出しする

⏮ ⏭ にタッチする。

早送りする

⏭ にタッチする。

約5倍速で早送りされます。
通常の再生に戻すには
▶/|| にタッチする。

一時停止する

再生中、▶/|| にタッチする。

通常の再生に戻すには
再度 ▶/|| にタッチする。

MP3ファイルの詳細情報(ID3 Tag)を表示する


リモコン操作のみ

MP3再生中、 を押す。



ID3 Tagの情報を表示。
・曲名
・アーティスト名
・アルバム名

リモコンで操作するには

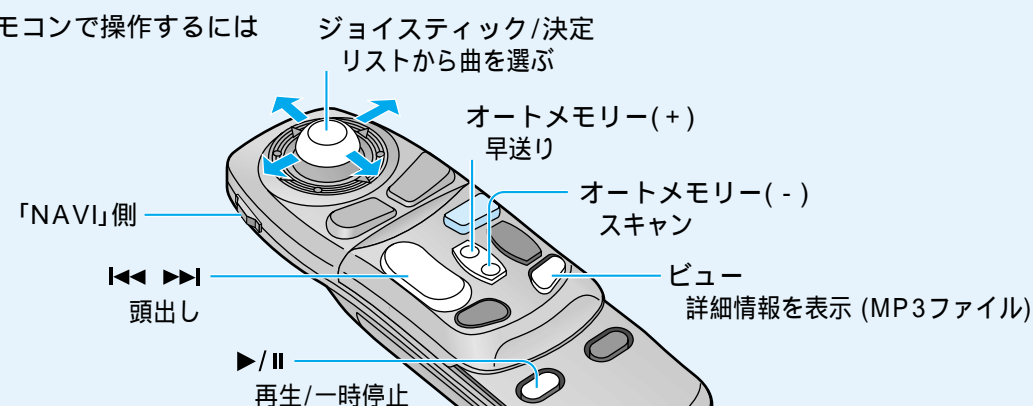

テレビを見る
DVDビデオを見る
音楽CDを聞く

音楽CD/MP3を聞く