


タッチパネルの操作のしかた

静電容量式タッチパネルの特性上、画面の表示エリア以外の部分に触れても反応する場合があります。必ず表示エリア内で操作してください。

■タッチ (軽く触れる)


指で画面に軽く触れます。

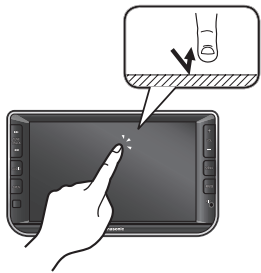

- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合に、タッチ操作してください。
- 本書で「1秒以上タッチする」や「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチ操作してください。

■ドラッグ (なぞる)


指で画面をタッチしたまま、なぞります。

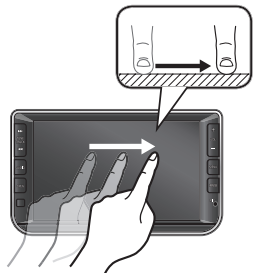

- メニュー画面、地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→下記、P.5

■フリック (はらう)

指で画面をはらいます。

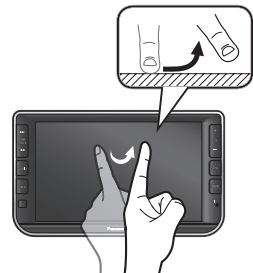

- 地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→P.5

地図画面 (P.51) でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●指の動きに合わせて、スクロールします。

例：右にドラッグした場合

フリックすると…


●フリックした方向に地図がスクロールします。

例：右にフリックした場合

矢印の方向に操作してください。

お願い

- タッチパネルは右図のように指の腹の部分でタッチしてください。爪などでタッチすると反応しなかったり、誤動作の原因となります。



リスト画面 (P.187) *1 でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●1項目ずつスクロールします。

例：上にドラッグした場合

フリックすると…

●前/次の音(おん)*2までスクロールします。

例：上にフリックした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

メニュー画面 (P.32) でのドラッグ操作

左右にドラッグすると…

●左右のメニューが表示されます。

例：右にドラッグした場合

上下にドラッグすると…

●上下のメニューに切り替わります。

例：上にドラッグした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

お知らせ

- 各メニュー画面の表示のしかたについては、P.32をご覧ください。

*1 デジタルTV、SDビデオのリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。
*2 リストによって移動先は異なります。(P.187)