


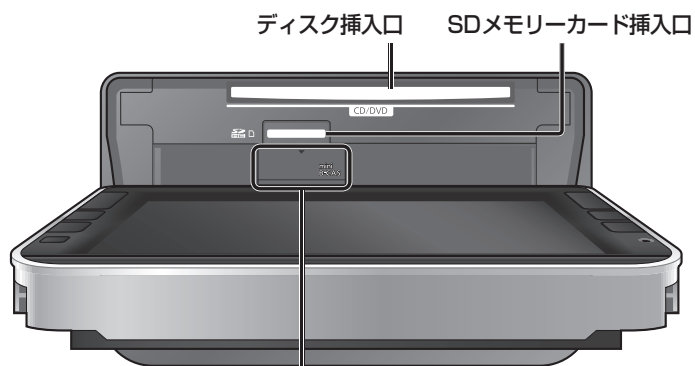

モニター開



ふたを開ける

溝に爪を掛けて、ふたを前に倒す



miniB-CASカード挿入口

<p>① <b>TUNE/TRACK</b>  <small>チューントラック</small>                  HDD MUSIC   DVD   CD   SD-Video   MP3/WMA   iPod   BLUETOOTH Audio                  ◀▶ 頭出し                  ◀▶ ⌚ 早送り・早戻し                  SD-Audio                  ◀▶ 頭出し                  FM/AM                  ◀▶ 選局する                  ▶▶ ⌚ オートプリセット                  デジタルTV                  ◀▶ 選局する                  ▶▶ ⌚ おでかけ初期スキャン                  ◀▶ ⌚ おでかけ再スキャン</p>
<p>② <b>AUDIO</b>  <small>オーディオ</small>                  ●オーディオ画面に切換                  ●オーディオ選択タッチキーを表示                  ●⌚オーディオOFF</p>
<p>③ <b>OPEN</b>  <small>オープン</small>                  ●イジェクト画面の表示/消去                  ●モニターを閉じる</p>
<p>④ <b>タッチパネル</b>                  ●タッチ操作時に使用                  ●タッチパネルの感度を調整するには→P.169</p>
<p>⑤ <b>VOL</b>  <small>ボリューム</small>                  ●オーディオの音量を調整</p>
<p>⑥ <b>MENU</b>  <small>メニュー</small>                  ●ツートップメニューを表示</p>
<p>⑦ <b>現在地</b>                  ●自車位置(現在地)を表示</p>
<p>⑧ <b>MIC</b>  <small>マイク</small>                  ●ハンズフリー通話時に使用</p>
<p>⑨ <b>リモコン受信部</b>                  ●別売のリモコンの信号を受信                  ●下図の範囲内でご使用ください。</p> <p>正面図</p> <p>約20° 約20°</p> <p>側面図</p> <p>約20° 約20°</p>