


各部のなまえとはたらき (CA-RM010D)

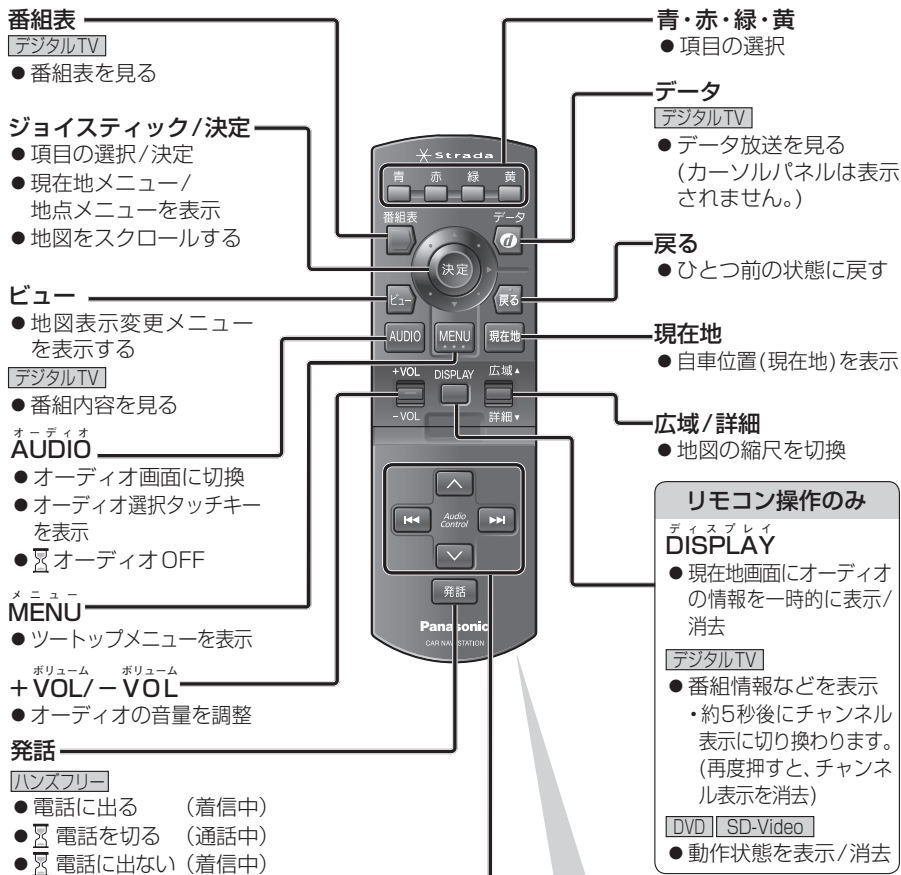

オーディオコントロールボタン

- | | | |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| HDD MUSIC | SD-Video | MP3/WMA ※1 |
| iPod | CD | △ ∇ フォルダの頭出し |
| MP3/WMA | BLUETOOTH Audio | HDD MUSIC ※1 |
| ⏪ ⏩ | 頭出し | △ ∇ アルバム/
プレイリストの頭出し |
| ⏪ ⏩ | 〇早送り・早戻し | SD-Audio ※1 |
| ⏪ ⏩ | 頭出し | △ ∇ プレイリストの頭出し |
| FM/AM | | DVD/OVD-VR |
| ⏪ ⏩ | 選局する | △ ∇ プログラム/
プレイリストの頭出し |
| ⏪ ⏩ | 〇オートプリセット | FM/AM |
| デジタルTV | | △ ∇ FM/AMを切り換える |
| ⏪ ⏩ | 選局する | |
| ⏪ ⏩ | 〇おでかけ
初期スキャン | |
| ⏪ ⏩ | 〇おでかけ
再スキャン | ※1 リモコン操作のみ |

スライドカバーを開くと...

- ホーム おでかけ**
 デジタルTV
 ● ホームモード/
 おでかけモードの切換
 ・ホームモード:
 自宅周辺での
 チャンネル設定
 ・おでかけモード:
 旅行先などでの
 チャンネル設定
- 数字キー**
 ● 数字の入力
 デジタルTV
 ● 選局する
 ・同じチャンネル番号に複数の放送局
 (枝番号)がある場合、続けて押すと
 切り換わります。

リモコン操作について

■ ジョイスティックで
 タッチキーの選択・決定ができます。

例: デジタルTVを選ぶ場合

- 1 リモコンのジョイスティックを
 上下左右(決定)に動かして
 デジタルTVを選ぶ
- 2 決定を押す



■ 本体ボタン/タッチキーと同じ
 なまえのボタンで操作できます。

例: 番組表を選ぶ場合


リモコンの [番組表] を押す



■ タッチキーに表示されている
 ボタンで操作できます。

例: 終了を選ぶ場合

リモコンの [戻る] を押す

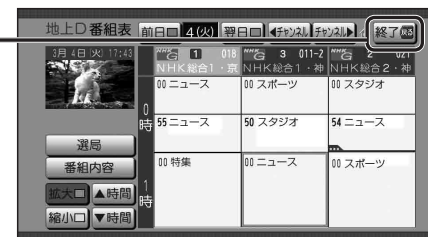

■ 上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。

例: P.100「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

内容
属性
今すぐ見る

番組内容画面に切換
属性画面(詳細な情報)に切換
今放送中の番組の画面に切換
(リモコン操作: 決定)

お知らせ

● デジタルTV表示中に、リモコンの [戻る] を
 押しても現在放送中の番組内容を表示で
 きます。

お知らせ

- リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。