
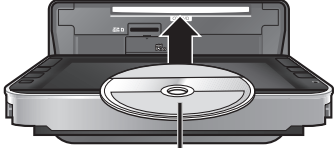
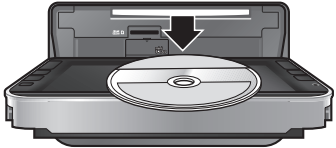


ディスクの出し入れ

ディスクを入れる

- 1** **OPEN**を押す
●イジェクト画面が表示されます。
- 2** **DISC IN** **DISC EJECT** を選ぶ

●モニターが開きます。
●ディスクが入っている場合は **DISC IN** と表示され、選ぶとディスクが排出されます。
- 3** ディスクを入れる

ラベル面を上
●モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。
DVD → P.122
C D [MP3/WMA] → P.126

ディスクを取り出す

- 1** イジェクト画面(上記)から **DISC IN** **DISC EJECT** を選ぶ
●モニターが開き、ディスクが排出されます。
- 2** ディスクを取り出す

● **CLOSE** を選んで、モニターを閉めてください。


■ディスクの持ちかた

記録面に触れないように持つ。



SDメモリーカードについて

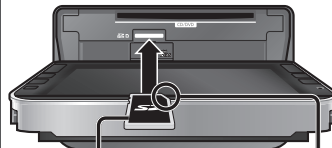
SDメモリーカードの取り扱い

- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。

- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去ができなくなる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 下記のことをお守りください。
 - ・本機から取り出したら、必ずケースに収納する
 - ・裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
 - ・貼られているラベルをはがさない
 - ・シールやラベルを重ねて貼り付けけない
 - ・強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水にぬらすなどしない
- 使用できるSDメモリーカード
 - 本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。
 - 本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。下記以外のSDメモリーカードは使用できません。


| カードの種類 | |
|-------------------------|--------------------------------|
| SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB) | ●microSDHCメモリーカードも使用できます。 |
| | ●SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。 |
| | ●対応した機器でのみ使用できます。 |
| SDメモリーカード(8 MB~2 GB) | ●miniSD/microSDメモリーカードも使用できます。 |

- お願い**
- miniSD/microSDメモリーカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。
- お知らせ**
- 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

SDメモリーカードを入れる

- 1** イジェクト画面(P.30)から **OPEN** を選ぶ
●モニターが開きます。
- 2** SDメモリーカードをまっすぐに奥まで入れる

ラベル面を上
角がカットされた側を右
●自動的にモニターが閉まります。
●モニターが完全に開いてから、SDメモリーカードを入れてください。
●モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

SDメモリーカードを取り出す

- SDメモリーカードの中央部を押す
- 
- **CLOSE** を選んで、モニターを閉めてください。

地図画面表示中にSDメモリーカードを入れた場合

SDメモリーカードを使ってできる機能が表示されます。

使いたい項目を選ぶ



- **おでかけスポット** : おでかけスポットのリストを表示(P.61)
- **おでかけプラン** : おでかけプランのリストを表示(P.61)
- **データ読込/保存** : SDメモリーカード読込み/保存画面を表示(P.82、109、119、120、137、161)
- **静止画を見る** : SDメモリーカードファイル画面を表示(P.137)
- **SD-Audioを聴く** : SD-Audioに切換(P.129)
- **SD-Videoを観る** : SDビデオの再生リストを表示(P.130)

お知らせ

- 何もしない場合は **戻る** を選んでください。

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化すると、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してから使用してください。

- 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。

- 1** データメニュー(P.33)から **データ消去** を選ぶ
- 2** **SDメモリーカード初期化** を選ぶ
- 3** **はい** を選ぶ