

メニュー画面の操作


メニュー画面を表示する

1 MENUを押す




- ツートップメニューが表示されます。
- 続けて、他のメニューを表示したい場合 → 手順2へ

MENUを押して 下記の画面が表示されたら

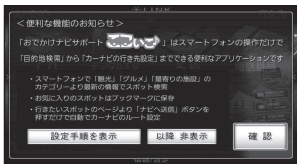

- 設定手順を表示 : → P.84 手順3へ
- 確認 : ツートップメニューを表示
- 以降 非表示 : 以降、紹介画面を表示しない

2 ドラッグする

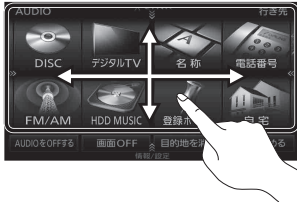

- 左右にドラッグすると、左右のメニューが表示されます。上下にドラッグすると、上下のメニューに切り替わります。(右記)
- リモコンで他のメニューに切り換えるには、ジョイスティックを上下左右に動かして、カーソルを表示したいメニューのある方向へ移動させてください。

LINKメニュー

DSRC情報接続

ホームネットワーク
カメラ

おでかけナビ
サポート

通信設定

- DSRC情報接続 161
- ホームネットワークカメラ 156
- おでかけナビサポート 84
- 通信設定 154

オーディオメニュー(その他)

ハンズフリー

PHOTO

Bluetooth® Audio

SD-Video

カスタマイズ

VTR

i Pod

SD-Audio

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

トップメニュー

DISC

デジタルTV

名称

電話番号

FM/AM

HDD MUSIC

登録ポイント

自宅

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

行き先メニュー(その他)

主要施設

おでかけ旅ガイド

目的地履歴

緯度経度

周辺ジャンル

住所

郵便番号

カスタマイズ

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

オーディオ選択タッチキー

● デジタルTV...98	● SD-Video.....130
● HDD MUSIC...110	● Bluetooth® Audio.....131
● DISC: DVD.....122	● iPod.....134
● CD.....126	● PHOTO.....137
● MP3/WMA...126	● ハンズフリー...146
● FM/AM.....128	● VTR.....158
● SD-Audio.....129	● カスタマイズ...34

行き先選択タッチキー

● 名称.....57	● おでかけ旅ガイド.....59
● 登録ポイント...57	● 住所.....62
● 電話番号.....57	● 目的地履歴.....62
● 自宅.....58	● 郵便番号.....62
● 主要施設.....58	● 緯度経度.....62
● 周辺ジャンル...58	● カスタマイズ...34

お知らせ

- AUDIOをOFF (ON)する*1.....96
- 画面OFF*1.....20
- 目的地を消す*1...56
- 案内をやめる(再開する)*1...56

● トップメニューに表示する項目は変更できます。(P.34)

情報メニュー

VICS情報

FM多重放送

渋滞データバンク

広域避難場所

ETC料金表示

ECOドライブ

システム情報

ナビ案内音量

設定メニュー

ランチャーメニューカスタマイズ

画面の明るさ

探索設定

案内設定

地図表示設定

VICS/DSRC設定

音響効果設定

オーディオ設定

初期設定

システム設定

ナビ案内音量

データメニュー

登録ポイント編集

迂回メモリー

SD読み/保存

データ消去

ナビ案内音量

情報メニュー

● VICS情報 88	● 広域避難場所..... 91
● FM多重放送 90	● ETC料金表示... 159
● 渋滞データバンク 89	● ECOドライブ 92
	● システム情報..... 24

設定メニュー

● ランチャーメニューカスタマイズ.....36	● VICS/DSRC設定 166
● 画面の明るさ...163	● 音響効果設定...167
● 探索設定.....163	● オーディオ設定.....168
● 案内設定.....163	● 初期設定.....26
● 地図表示設定...165	● システム設定...169
	● ナビ案内音量*1...21

データメニュー

● 登録ポイント編集 80	● SD読み/保存82, 109, 119, 137, 161
● 迂回メモリー83	● データ消去...31, 46, 60, 62, 76