

地図の紹介

地図の表示


市街地図

縮尺

25 m

50 m

100 m ※1

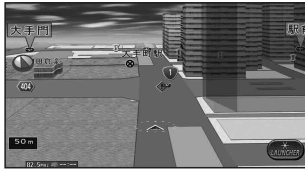

建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ)

3D表示に切り換える(P.54)と、ビルが立体的に表示されます。

●市街地図を収録していない地域の地図が表示されたときは、広域地図が拡大表示されます。

広域地図

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 地図強調表示する/しないの設定(P.165)に連動して、地図表示が切り換わります。


縮尺

100 m ※1

200 m

...

200 km

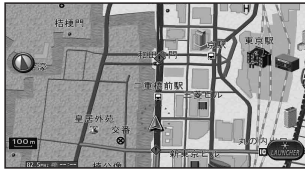

■地図強調表示「する」に設定時

道路の幅に応じて異なる太さの道路が表示されます。


縮尺

100 m ※1

200 m

...

200 km

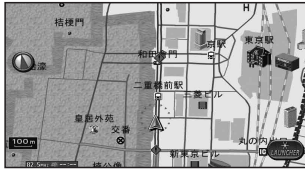

■地図強調表示「しない」に設定時

道路幅を細くしたシンプルな地図で表示されます。

●地図のテーマ(P.38)で「タウン」を選んでも街区は色分けされません。

都市高マップ

縮尺

200 m

...

1.6 km



ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 自動表示する/しないの設定→P.165
- 手動で切り換えるには→P.55

※1「100 m縮尺市街地図表示」(P.165)の設定により地図表示が変わります。

- ・「する」: 縮尺が100 mのときには、市街地図が表示されます。(お買い上げ時の設定)
- ・「しない」: 縮尺が100 mのときには、広域地図が表示されます。

案内図の表示

ハイウェイマップ



選択施設詳細情報※1

ルート案内中に都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。SA・PA・IC・JCTの名称、自車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

●SAなどの看板表示を選ぶと、選択施設詳細情報が表示されます。

●▲▼を選ぶと、スクロールできます。

●ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。(最大10施設まで)

●手動で切り換えるには→P.55

※1 新規開通道路(P.203)の選択施設詳細情報は表示されません。

ルートガイド



ルート案内中に自車から3つ先までの分岐点(交差点、IC、経由地など)が表示されます。分岐点の名称、進む方向、区間距離、路線番号が表示されます。

●自動表示する/しないの設定→P.163

●手動で切り換えるには→P.55

レーンリスト



ルート案内中に一般道路を走行すると、レーンのある分岐交差点、通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

●約700 m手前から


●自車からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を4つ以上通過(直進)する場合は表示されません。

●レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。

●自動表示する/しないの設定→P.163

●手動で切り換えるには→P.55

駐車場マップ

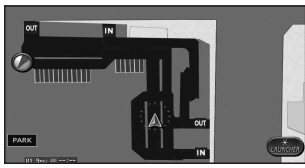

立体駐車場や地下駐車場などに進入すると、駐車場内の詳しい地図が表示されます。

●地図の情報がない駐車場では表示されません。

●駐車場に進入しても、実際の駐車場の形状や走行のしかたにより、正しく表示されない場合があります。

●駐車場から出ると、自動的に駐車場マップを解除します。

●「ジャイロ角度補正」と「3Dセンサー補正」(P.25)が未補正の場合は、表示されません。

●自動表示する/しないの設定→P.165

●手動で切り換えるには→P.55