

縮尺を切り換える

準備

- 現在地画面表示中は、タッチキーを表示 (P.35) してください。(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

広域 / 詳細 を選ぶ



- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はできません。)
- 縮尺の範囲：25 m～200 km



- 選んだ縮尺に切り換わります。
 - ・ 入口/出口ICを指定 (P.66) するときは、縮尺表示が異なります。

お知らせ

- 「縮尺切替メッセージ表示」(P.165)を「する」に設定時は、切り換えた縮尺で表示できない情報 (VICS情報など)があると、メッセージを表示します。


例：3.2 km縮尺に切り換えた場合
「VICS情報は1.6 km図より広域の地図には表示されません」

向きを切り換える
(ヘディングアップ/ノースアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを切り換えることができます。

ヘディングアップから
ノースアップに切り換える

を 選ぶ

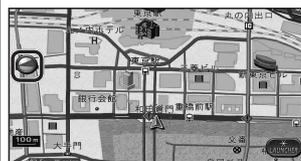

お知らせ

- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

ノースアップから
ヘディングアップに切り換える

を 選ぶ



お知らせ

- 地図モード画面 (P.48) 表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

現在地メニュー

準備

- タッチキーを表示 (P.35) してください。(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

現在地画面表示中に
現在地メニュー を選ぶ



- リモコン操作：決定
- 現在地メニューが表示されます。



- **渋滞情報**：渋滞規制音声案内を出力*1 (P.79)
- **周辺検索**：現在地周辺の施設を検索 (P.63)
- **ポイント登録**：現在地をポイントとして登録 (P.80)
- **ルート確認**：ルート確認画面を表示*2 (P.70)
- **再探索**：再探索メニューを表示*2 (P.72)
- **ルートスクロール**：ルートに沿って地図をスクロール*2 (P.70)

*1 情報がある場合のみ操作できます。
*2 ルート案内中のみ操作できます。

地点メニュー

地図モード画面 (P.48) 表示中に
地点メニュー を選ぶ



- リモコン操作：決定
- 地点メニューが表示されます。

緯度・経度表示



- **行き先設定**：カーソルの位置を行き先(目的地)に設定してルートを探索 (P.65)
- **経路地設定**：カーソルの位置を経由地に設定してルートを探索*3 (P.65)
- **ポイント登録**：カーソルの位置をポイントとして登録 (P.80)
- **情報表示**：施設の情報を表示*4 (P.64)
- **周辺検索**：カーソルの位置周辺の施設を検索 (P.63)

*3 ルートが設定されている場合(ルート案内中止時を含む)のみ操作できます。
*4 ランドマークにカーソルを合わせている場合のみ操作できます。