

緊急情報を受信すると

受信すると、ただちに表示されます。



事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



● 情報が約6秒間表示され、自動的に消去されます。

VICS 情報を見る

情報メニュー(P.32)から**VICS情報**を選ぶと、VICS呼出/設定画面が表示されます。



FM多重の文字情報(レベル1)/  
図形情報(レベル2)を見る

- 1 文字情報/図形情報を選ぶ
- 2 見たい情報の番号を選ぶ


例：文字情報画面



- **文字**：文字情報に切替
- **図形**：図形情報に切替
- **▲ ▼**：ページ切替
- **目次**：もくじを表示
- **自動送り**：ページの自動送り(停車中のみ操作できます)
- **停止**：自動送りを停止

電波・光ビーコンの  
割込み情報を見る

割込情報を選ぶ

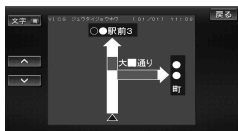

- **文字**：文字情報に切替
- **図形**：図形情報に切替
- **▲ ▼**：ページ切替

お知らせ

● FM多重の緊急情報も見ることが出来ます。

DSRCの  
割込み情報を見る

DSRC 割込情報を選ぶ



- **▲ ▼**：ページ切替
- **停止**：音声情報の停止<sup>※1</sup>
- **再生**：音声情報の再生<sup>※1</sup>

お知らせ

● 割込み表示されなかった情報も見ることが出来ます。

渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

■ 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

情報メニュー(P.32)から  
渋滞データバンクを選ぶ



- 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。
- 渋滞データバンク表示を解除するには、**現在地**を押してください。

お知らせ

- 下記の制限があります。  
向き：2D、ノースアップのみ  
縮尺：1.6 kmより広域では情報は表示されません。  
操作：スクロール、縮尺切替のみ
- 現在時刻以前の日時は設定できません。
- 渋滞データバンクを考慮したルートを探するには、渋滞データバンク探索を「する」に設定してください。(P.163)

現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたい場合

時刻を調整する

- 1時間 -10分
- +10分 +1時間

● 選ぶごとに、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

日時を設定する

1 設定メニューを選ぶ

- リモコン操作：**決定**

2 日時設定を選ぶ

3 日時を入力し、完了を選ぶ

- **日付修正**：年・月・日を修正  
・日付修正を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消去されます。
- **時刻修正**：時・分を修正(24時間制/10分単位)  
・時刻修正を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消去されます。

渋滞データバンクの表示内容を変更する

1 設定メニューを選ぶ

- リモコン操作：**決定**

2 表示設定を選ぶ

3 各項目を設定し、完了を選ぶ

- 表示道路種別設定  
**全て**：高速道/一般道の情報を表示(お買い上げ時の設定)  
**高速道のみ**：高速道の情報のみ表示  
**一般道のみ**：一般道の情報のみ表示
- 渋滞なし表示設定  
**する**：渋滞がない道路を緑色の矢印で表示(お買い上げ時の設定)  
**しない**：渋滞がない道路の情報を表示しない