


# 地上デジタルTVを見る

## デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面(下記)が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

### 1 オーディオ選択タッチキー(P.32)からデジタルTVを選ぶ

- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

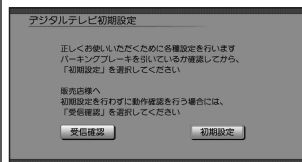

### 2 初期設定を選ぶ

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。
  - ・受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

## 郵便番号設定

### 3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を選ぶ

## 県域設定

### 4 お住まいの都道府県を選ぶ

- リモコン操作:
  - ◀▶ 地域の選択
  - 決定 都道府県の選択

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島地域を設定するには

### 伊豆、小笠原諸島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 東京都島部を選ぶ

### 南西諸島鹿児島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 鹿児島島部部を選ぶ

### 5 次へを選ぶ

## ホームモードのチャンネル設定

### 6 地域を確認して、決定を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- **◀▶**: 地域の変更

### 7 各チャンネルの放送局を確認して、決定を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(P.105)を行ってください。



チャンネル番号  
(リモコンの数字キーで選局できる番号)

同じ系列局で受信できるチャンネル  
・複数ある場合があります。  
・ワンセグは青色で表示されます。

## チャンネルを修正するには

- 1 ▲▼でチャンネル番号を選ぶ
- 2 ◀▶で放送局を選ぶ

## B-CASカードテスト

### 8 miniB-CASカードが正しく入っていることを確認して、テストを選ぶ

- miniB-CASカードについて→P.22

### 9 テスト結果を確認する

- OK: 正常に動作しています。  
**次へ**を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。  
**いいえ**を選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順10に進んでください。

## B-CASカードテスト(続き)

### 10 終了を選ぶ

## B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- 1 miniB-CASカードを取り出し、正しく挿入しなおす  
→P.22
  - miniB-CASカードは電源が入った状態で抜き差ししないでください。
- 2 B-CASカードテストを行う  
→P.105
  - それでもNGの場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

これで準備完了です。  
地上デジタル放送をご覧になれます。

## デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.98)は、一度設定すると、システムの初期化(P.169)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定  
→P.104「郵便番号を設定する」
- 県域設定  
→P.104「県域を設定する」
- ホームモードのチャンネル設定  
→P.105「ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)」
- B-CASカードテスト  
→P.105「B-CASカードの情報を見る」

## ■ 周波数再編(リパック)について

2011年7月24日の地上アナログ放送終了後から、周波数再編が実施されるためチャンネル周波数が予告なく変更になる場合があります。これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、エリアプリセットを解除(P.103)して、再スキャン(P.105)を行ってください。