

プレイリストを作成する

HDDに保存した曲の中から、目的に合わせて最大98のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

1 HDD MUSIC再生画面(P.110)から設定を選ぶ

- HDD MUSIC設定画面が表示されます。



2 プレイリストの編集を選ぶ

- プレイリスト編集画面が表示されます。

3 新規作成を選ぶ


4 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順** : アーティスト名をリスト表示
- 新しい順** : アルバムを録音日の新しい順にリスト表示
- ジャンル順** : ジャンルをリスト表示

5 登録したい曲を選ぶ

- 曲を選ぶごとに登録候補として追加されます。

例: 新しい順

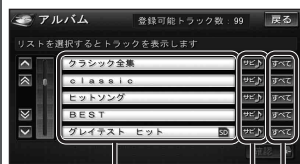

選ぶと、下の階層を表示
●曲リストが表示されたら、曲を選んで登録候補に追加します。

サビを試聴(ちょい聴き)

選ぶと、項目の全曲を登録候補に追加

6 確認を選ぶ

- 他にもプレイリストに登録したい曲がある場合は、**戻る**で手順4まで戻って曲を追加してください。

7 登録候補を確認して、登録を選ぶ

曲を登録候補から解除するには

全曲解除する

- 1 **全解除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ

曲を選んで解除する

- 1 **曲**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ

8 プレイリスト名を入力して、完了を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のみかた→P.188
- 名称を変更しないで**完了**を選ぶと、プレイリストを作成した年・月・日・時間が自動的に付与されます。
例: マイベスト2012.07.01/0903

プレイリストの名称を変更する

「お気に入り」の名称は変更できません。

- 1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から**名称の編集**を選ぶ
- 2 **プレイリスト**を選ぶ
- 3 **プレイリスト**を選ぶ
- 4 名称を入力して、**完了**を選ぶ
 - 全角16文字(半角32文字)まで
 - 文字入力のみかた→P.188

プレイリストや「お気に入り」に曲を追加する

- 1 **プレイリスト編集画面**(P.114)から**トラックを追加**を選ぶ
- 2 **プレイリスト**を選ぶ
- 3 P.114「プレイリストを作成する」**手順4~7**と同じ操作で**曲を追加**する

プレイリストや「お気に入り」の曲を消去する

プレイリストや「お気に入り」から曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- 1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から**消去**を選ぶ
- 2 **プレイリスト**を選ぶ
- 3 **プレイリスト**を選び、**消去**を選ぶ
 - 複数のプレイリストを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
 - 全選択** : 全プレイリストを選択
 - 右向き矢印** を選ぶと、プレイリスト内の曲リストが表示され、曲単位で消去できます。
 - ・すでにプレイリストを選んでいる場合、この操作はできません。
 - ・プレイリスト内の全曲を選ぶと、そのプレイリストも消去されます。

4 はいを選ぶ

お知らせ

- CD録音中および曲調解析中は消去できません。

アルバム・曲を消去する

- 一度消去するともとに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

1 HDD MUSIC設定画面(P.114)から消去を選ぶ

2 表示するリストを選ぶ

- アーティスト順** : アーティスト名をリスト表示
- 新しい順** : アルバムを新しい順にリスト表示
- ジャンル順** : ジャンルをリスト表示
- 全消去** : 本機に登録した音楽データを全て消去(手順4へ)

3 消去したい項目を選び、消去を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)
- 全選択** : 現在検索したリスト内の項目を全て選択
- 右向き矢印** を選ぶと、下の階層を表示します。
 - ・すでに項目を選んでいる場合、この操作はできません。

4 はいを選ぶ

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.114)や「お気に入り」(P.111、115)に登録されている場合は、プレイリストや「お気に入り」からも消去されます。
- CD録音中および曲調解析中は消去できません。