

iPodの基本操作

iPod再生画面



**アルバムアートワーク**

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- アートワークのデータを取得中に、再生時間の表示が止まる場合があります。
- 下記の画像が表示される場合があります。

- ・接続したiPod内にアルバムアートワークがない
- ・アルバムアートワーク取得中
- ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

選曲方法を選んで再生する

**1 選曲する**を選ぶ

**2 選曲方法を選ぶ**

- 再生中リスト
- アーティスト
- アルバム
- プレイリスト
- 曲
- Podcast※1

※1 ポッドキャスト(インターネット上で配信されている番組など)を楽しむことができます。  
・ビデオポッドキャストは音声のみ再生されます。映像の表示はできません。


**3 再生中リスト/曲から再生する場合**

曲/エピソードを選ぶ

アーティスト/アルバム/プレイリスト/Podcastから再生する場合

再生したい項目の**再生**を選ぶ

例:アーティスト

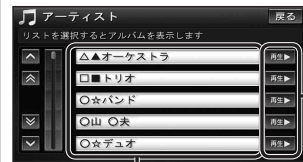

選ぶと、下の階層を表示

- 曲またはエピソードのリストが表示されたら、項目を選ぶと再生します。
- ALL**:表示している全項目の、下の階層を表示

選ぶと、項目の先頭から再生を開始

条件を選んで再生する  
(リピート/シャッフル)

**1 設定**を選ぶ

**2 再生する条件を選ぶ**

- 再生条件はひとつしか選べません。

**繰り返し再生(リピート)**

すべて:再生中のリスト※2内の全曲  
1 曲:再生中の曲

**順不同に再生(シャッフル)**

曲:再生中のリスト※2内の全曲  
アルバム:全てのアルバム(アルバム単位でシャッフル)

- シャッフル方法は、iPodの仕様によります。

※2 リストの内容は、選曲のしかた(「プレイリスト」「アーティスト」など)によって異なります。(左記)

一時停止する

再生中に**||**を選ぶ

- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

**⏮**を選ぶ

早送り・早戻しする

**⏮**をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

静止画データを本機に保存する

デジタルカメラなどで撮影した静止画データ(JPEG/BMPファイル)を、本機のHDDに保存できます。(ひとつのフォルダに最大100枚)

- 準備**
- 静止画が保存されたSDメモリーカードを本機に入れてください。
  - ・ファイル形式について→P.193

ファイルを選んで保存する

**1 オーディオ選択タッチキー(P.32)からPHOTO**を選ぶ

**2 SDメモリーカード**を選ぶ

- SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
- SDメモリーカード内のフォルダ/ファイル数が多いときは、表示に時間がかかる場合があります。

**3 HDDに保存**を選ぶ

**4 保存するファイルを選び、保存**を選ぶ

- 複数のファイルを選ぶこともできます。(再度選ぶと解除されます。)

**5 保存先のフォルダ**を選ぶ

- 初めて静止画を保存する場合は、自動的にフォルダが作成されるため、この操作は必要ありません。
- サンプル/オープニングフォルダには保存できません。

**6 はい**を選ぶ

一括保存する

**1 データメニュー(P.33)からSD読み/保存**を選ぶ

- SDメモリーカード読み/保存画面が表示されます。

**2 SDメモリーカードから読み込む**を選ぶ

**3 PHOTO一括保存**を選ぶ

- 新規フォルダが作成され、SDメモリーカードの直下(ルートフォルダ)にあるDCIMフォルダ内(サブフォルダ含む)のJPEGファイル・BMPファイルが保存されます。
- 保存中に**PHOTO一括保存中止**を選ぶと、保存を中止します。
- ・保存が完了すると、タッチキーが**PHOTO一括保存中止**から**PHOTO一括保存**に切り換わります。

**4 (保存できる枚数を超えた場合のみ)はい**を選ぶ

お知らせ

- PHOTO画面で表示させた静止画を保存することもできます。(P.138)

静止画を再生する

HDD内の静止画を見る場合

**1 オーディオ選択タッチキー(P.32)からPHOTO**を選ぶ

**2 HDD**を選ぶ

**3 フォルダ**を選ぶ

**4 ファイル**を選ぶ

- PHOTO画面が表示されます。(P.138)

SDメモリーカード内の静止画を見る場合

**1 オーディオ選択タッチキー(P.32)からPHOTO**を選ぶ

**2 SDメモリーカード**を選ぶ

- SDメモリーカードファイル画面が表示されます。
- DCIMフォルダに保存された静止画を、フォルダの構成に関係なく、日付の新しい順に最大200枚まで表示します。

**3 ファイル**を選ぶ

- PHOTO画面が表示されます。(P.138)

オーディオ iPodを再生する/静止画を再生する