

初期設定をする

□: 1秒以上押す

- 1 設定メニュー(P.33)から初期設定を選ぶ**
- 初期設定画面が表示されます。
-
- < > : ページ切換
● ? : ヒントモード (P.162)にする

- 2 各項目を設定する**
→右記、P.28

初期設定1	自宅登録	登録するを選ぶ	現在地周辺の地図から登録するには	現在地周辺から登録を選ぶ	位置を調整し、決定を選ぶ
	自宅を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。				 ● 自宅の場所がポイント登録されます。自宅を解除するには→P.81
	● すでに自宅が登録されている場合、今までの自宅は登録ポイントから消去されます。 ● 自宅の変更は、登録ポイント修正画面(P.81)から行ってください。 ● 登録した自宅は、で表示されます。				
	取付角度 ^{※1}	設定するを選ぶ	住所を入力して登録するには	住所から登録を選ぶ (住所検索→P.62)	< > で取付角度を設定する(お買い上げ時の設定: 35°) ● 調整範囲: 0° ~ +40° (5°ステップ)
初期設定2	車両情報	設定するを選ぶ	車種	設定するを選ぶ	車種を設定する(お買い上げ時の設定: 小型車両) 車種 ナンバープレート 軽自動車: 「4*」「5*」「4**」「5**」(黄色) 小型車両: 「4*」「5*」「6*」「7*」「4**」「5**」「6**」「7**」 普通車両: 「3*」「3**」 大型車両: 「1*」「1**」 特定車両: 小型車・普通車の「8*」「8**」 大型特定: 大型車の「8*」「8**」
	車両情報を設定すると、車両情報をVICS情報と参照し、交通情報をもとにしたルート作成に役立てます。 また、高速道路や有料道路の料金表示 ^{※2} などに反映させたり、提携駐車場検索(P.64)の際に、条件に合った駐車場の検索に役立てます。 ● お車のグレードが1.5L i-VTECの4WDの場合、高さの設定を「160 cm」に変更してください。 上記以外のグレードの場合は、この操作は必要ありません。		長さ・幅・高さ	< > で選んで設定する [お買い上げ時の設定: 長さ(450 cm以下)、幅(170 cm)、高さ(155 cm)]	< > で選んで設定する [お買い上げ時の設定: 長さ(450 cm以下)、幅(170 cm)、高さ(155 cm)]
	お知らせ		ラジオアンテナ	設定するを選ぶ	固定アンテナ/手動アンテナ/モーターアンテナを選ぶ ● 固定アンテナ/手動アンテナ: モーターアンテナ車以外の場合に設定(お買い上げ時の設定) ● モーターアンテナ: モーターアンテナ車の場合に設定
初期設定3	昼夜切換			スモールランプ/時刻を選ぶ	< > で選んで設定する [お買い上げ時の設定: 長さ(450 cm以下)、幅(170 cm)、高さ(155 cm)]
	昼夜画面/夜画面の切換を、車のスモールランプに連動させるか、時刻に連動させるかを設定します。			● スモールランプ: 車のスモールランプを点灯すると夜画面、消灯すると昼画面に切り換わります。(お買い上げ時の設定) ● 時刻: 日中は昼画面、夜間は夜画面に切り換わります。切り換わる時刻は、月によって異なります。	< > で選んで設定する [お買い上げ時の設定: 長さ(450 cm以下)、幅(170 cm)、高さ(155 cm)]
初期設定4	ステアリングスイッチ設定 ^{※1}	設定するを選ぶ	機能を選ぶ(お買い上げ時の設定: P.16)		車のステアリングスイッチに本機の機能を割りあてることができます。 ● ひとつのスイッチに複数の機能を割りあてることはできません。
	お知らせ				● VOL UP : + の機能を割りあてる ● VOL DOWN : - の機能を割りあてる ● TRACK UP : ▶▶ の機能を割りあてる ● TRACK DOWN : ▶◀ の機能を割りあてる ● MUTE ^{※3} : 一時的に消音する ● SOURCE : オーディオ種類を切り換える(P.17) ● ☎ ^{※3} : 電話に出る(着信中) ● ☎ ^{※3} : 電話を切る(通話中) / ☎ 電話に出ない(着信中) ● 設定解除 : 設定を全て解除する

※1 車種に合わせて設定していますので、この操作は必要ありません。

※2 車種によっては、正しく料金が表示されない場合があります。

※3 ステアリングスイッチに該当するスイッチがないため、お買い上げ時は設定されていません。

はじめに

初期設定をする

初期設定をする

<p>カメラスケール表示^{※1} リヤビューカメラ画面に、カメラスケール(車幅や距離感の目安)を表示する/しないを設定します。 ●お買い上げ時の設定：調整</p> <p>準備 ●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整 / 非表示を選択</p> <p>(調整を選んだ場合) シフトレバーをリバース(R)に入れ、カメラスケールを調整する</p>  <p>完了を選択</p> <p>角度連動 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整する。 初期状態 お買い上げ時の設定に戻す。 左角度 左側のカメラスケールの角度を調整する。 右角度 右側のカメラスケールの角度を調整する。 < 中心 > カメラスケールの中心を調整する。 <> 幅 > カメラスケールの幅を調整する。</p>								
<p>カメラ割込み^{※1} 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。</p>	<p>する / しないを選ぶ (お買い上げ時の設定：しない)</p> <p>完了を選択</p>								
<p>カメラ画質調整^{※1} リヤビューカメラ画面の画質を調整します。</p> <p>準備 ●サイドブレーキをしっかり引いてください。</p>	<p>調整するを選択</p> <p>シフトレバーをリバース(R)に入れ、「明るさ」「コントラスト」「色あい」「色の濃さ」を調整する ●調整範囲：-15～±0～+15 (お買い上げ時の設定：±0)</p>								
<p>スピーカー選択</p>	<p>選択するを選択</p> <p>●説明：説明を表示</p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>フロント</td><td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td></tr> <tr><td>リヤ</td><td>16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)</td></tr> <tr><td>サブ</td><td>なし</td></tr> <tr><td>ウーファー</td><td>あり</td></tr> </tbody> </table> <p>(太字：お買い上げ時の設定)</p> <p>完了を選択</p>	フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)	サブ	なし	ウーファー	あり
フロント	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)								
リヤ	16cm以上(大型スピーカー) 16cm未満(小型スピーカー)								
サブ	なし								
ウーファー	あり								
<p>案内出力スピーカー ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。</p>	<p>設定するを選択</p> <p>右前 / 右前+左前 / 左前のいずれかを選ぶ (お買い上げ時の設定：右前+左前)</p> <p>●試聴：出力するスピーカーの確認</p> <p>完了を選択</p>								

※1 別売のリヤビューカメラ(CY-RC70KD)を接続している場合に設定してください。

起動パスワードを設定する

万一本機が盗難にあった場合でも、起動パスワードを設定していれば、盗難後の使用や個人情報の漏洩を防ぐことができます。

パスワードを忘れた場合、本機を使用できなくなります。お近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。
パスワード解除に生じる費用は、お客様のご負担になります。

- 文字入力のしかた→P.188
- 入力できる字数は、全角12文字(半角24文字)まで。

設定する

- 未走行の場合はパスワードを設定できません。
- パスワードは、忘れないようにメモしておいてください。(右記)

**1 設定メニュー(P.33)から
システム設定を選ぶ**

2 >を選ぶ

3 起動パスワードの設定するを選ぶ
●起動パスワード設定画面が表示されます。

4 設定を選ぶ

5 (すでに起動パスワードが設定されている場合のみ)

1 はいを選ぶ

2 現在のパスワードを入力し、完了を選ぶ

6 パスワードを設定する

マルチワードで設定する場合

ヒントおよびパスワードの両方を自由に設定できます。

1 マルチワードで設定を選ぶ

2 ヒントを入力し、完了を選ぶ

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ

固定文より設定する場合

固定文からヒントを選び、パスワードを自由に設定できます。

1 固定文より設定を選ぶ

2 リストからヒントを選ぶ

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ

**7 パスワードのヒントと
パスワードを確認し、完了を選ぶ**

解除する

他人に譲渡する場合などは、起動パスワードの設定を解除してください。

**1 起動パスワード設定画面(左記)から
解除を選ぶ**

2 はいを選ぶ

3 パスワードを入力し、完了を選ぶ

本機を起動時に
パスワード認証画面が表示されたら

バッテリー交換時など、バッテリーコードが外された後に本機を起動した場合のみ、パスワード認証画面(下記)が表示されます。パスワードを入力してください。

1 ヒントを確認する

固有番号

・万一、本機が盗難にあった場合の確認用番号です。



(パスワード認証画面)

2 パスワードを入力し、完了を選ぶ

3 確認を選ぶ

●ロックが解除され、本機が起動します。

■起動パスワードメモ

下記のメモ欄をコピーし、起動パスワードをメモして大切に保管してください。

パスワード

ディスクの出し入れ

ディスクを入れる

1 [OPEN]を押す

- イジェクト画面が表示されます。


2 [DISC] を選ぶ



- モニターが開きます。

- ディスクが入っている場合は [DISC EJECT] と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

3 ディスクを入れる

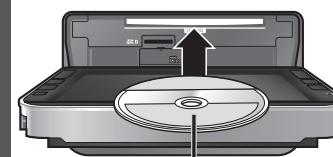

ラベル面を上に

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。

[DVD] → P.122
[CD] [MP3/WMA] → P.126

ディスクを取り出す

1 イジェクト画面(上記)から [DISC EJECT] を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

2 ディスクを取り出す



- [CLOSE] を選んで、モニターを閉めてください。

■ディスクの持ちかた

記録面に触れないように持つ。



SDメモリーカードについて

SDメモリーカードの取り扱い

- SDメモリーカードに書き込むときは、書き込み禁止スイッチを解除してください。



- SDメモリーカードでデータを読み書きしているときに、SDメモリーカードを取り出したり、電源を切ったりしないでください。
- 長時間使用すると、SDメモリーカードが温くなっている場合がありますが、故障ではありません。
- SDメモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができる場合があります。
- SDメモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 下記のことをお守りください。
 - ・本機から取り出したら、必ずケースに収納する
 - ・裏面の端子部を手や金属で触れたり、汚したりしない
 - ・貼られているラベルをはがさない
 - ・シールやラベルを重ねて貼り付けない
 - ・強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水にぬらすなどしない

■ 使用できるSDメモリーカード

- 本書では特にことわりのない限り、下記のメモリーカードを「SDメモリーカード」と総称して表記しています。
- 本機はSD規格に準拠した下記のSDメモリーカードに対応しています。下記以外のSDメモリーカードは使用できません。

カードの種類

SDHCメモリーカード(4 GB~32 GB)

- microSDHCメモリーカードも使用できます。
- SDHCロゴのある(SD規格準拠)カードのみ使用できます。
- 対応した機器でのみ使用できます。

SDメモリーカード(8 MB~2 GB)

- miniSD/microSDメモリーカードも使用できます。

お願い

- miniSD/microSDメモリーカードを使用する場合は、必ずカードに付属の専用アダプターを装着してください。取り出すときも、必ずアダプターごと取り出してください。

お知らせ


- 無線LAN内蔵のSDメモリーカードは使用できません。

SDメモリーカードを入れる

1 イジェクト画面(P.30)から [OPEN] を選ぶ

- モニターが開きます。

2 SDメモリーカードをまっすぐに奥まで入れる

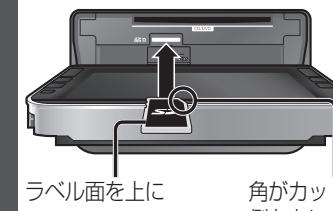

ラベル面を上に

角がカットされた側を右に

- 自動的にモニターが閉まります。
- モニターが完全に開いてから、SDメモリーカードを入れてください。
- モニターが閉まらない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。

地図画面表示中に
SDメモリーカードを入れた場合

SDメモリーカードを使ってできる機能が表示されます。

使いたい項目を選ぶ



- おでかけスポット : おでかけスポットのリストを表示(P.61)
- おでかけプラン : おでかけプランのリストを表示(P.61)
- データ読み込み保存 : SDメモリーカード読み込み/保存画面を表示(P.82, 109, 119, 120, 137, 161)
- 静止画を見る : SDメモリーカードファイル画面を表示(P.137)
- SD-Audioを聴く : SD-Audioに切換(P.129)
- SD-Videoを見る : SDビデオの再生リストを表示(P.130)

お知らせ

- 何もしない場合は戻るを選んでください。

SDメモリーカードを取り出す

SDメモリーカードの中央部を押す



- [CLOSE] を選んで、モニターを閉めてください。

SDメモリーカードを初期化する

本機以外の機器でSDメモリーカードを初期化すると、本機で使用できないことがあります。そのときは、本機で初期化してください。

- 初期化により消去したデータはもとに戻せません。初期化は十分確認のうえ行ってください。

1 データメニュー(P.33)から [データ消去] を選ぶ

2 [SDメモリーカード初期化] を選ぶ

3 [はい] を選ぶ

メニュー画面の操作


メニュー画面を表示する

1 MENUを押す



- ツートップメニューが表示されます。
- 続けて、他のメニューを表示したい場合
→手順2へ

MENUを押して 下記の画面が表示されたら

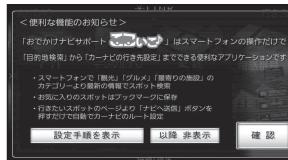

- 設定手順を表示 → P.84 手順3へ
- 確認：ツートップメニューを表示
- 以降非表示：以降、紹介画面を表示しない

2 ドラッグする




- 左右にドラッグすると、左右のメニューが表示されます。上下にドラッグすると、上下のメニューに切り换わります。(右記)
- リモコンで他のメニューに切り換えるには、ジョイスティックを上下左右に動かして、カーソルを表示したいメニューのある方向へ移動させてください。



- DSRC情報接続 161
- ホームネットワークカメラ 156
- おでかけナビサポート 84
- 通信設定 154

ツートップメニュー を表示


LINKメニュー を表示

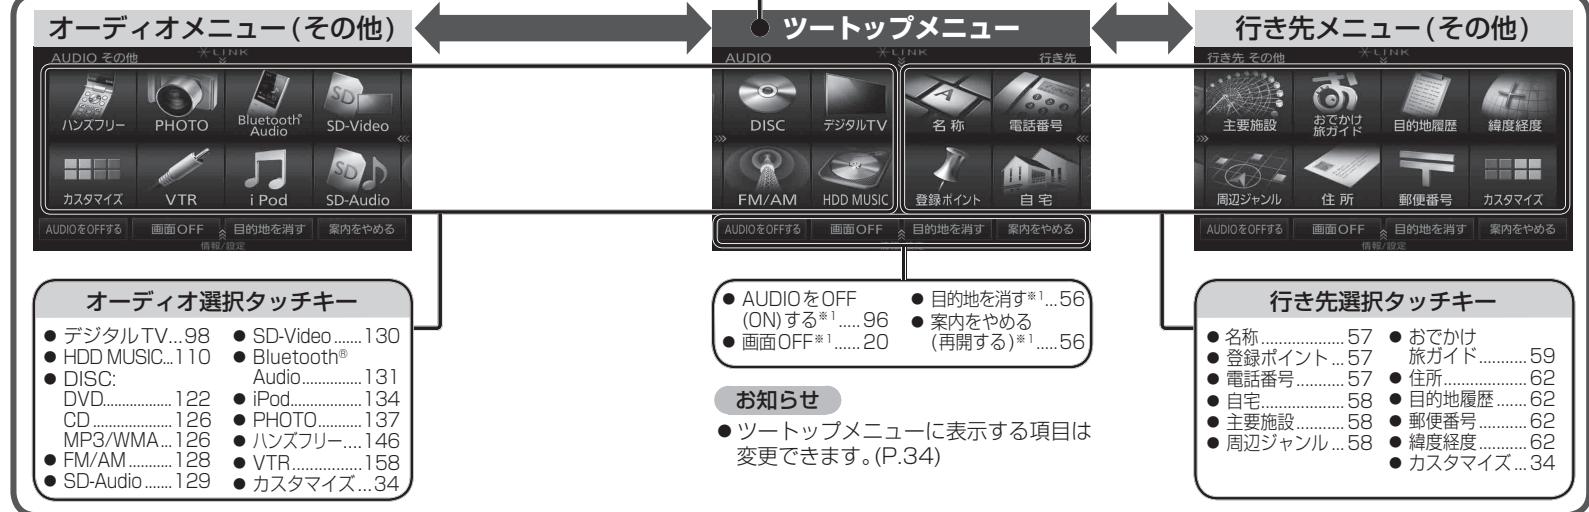

※1 左右の画面でも表示されます。

ツートップメニュー を表示

設定メニュー を表示

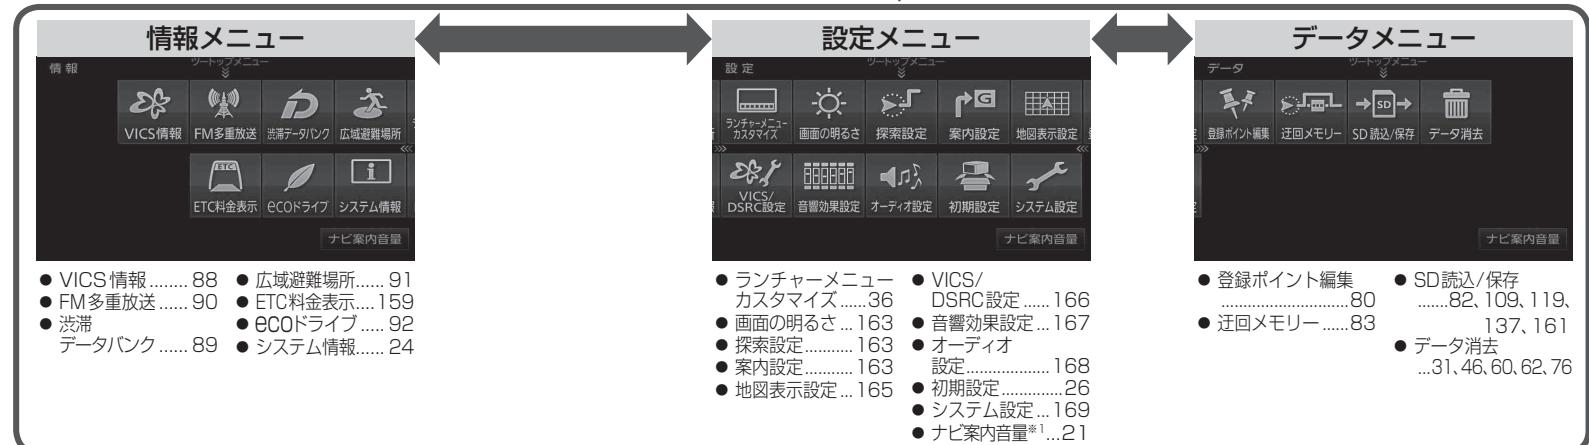

メニュー画面の操作

ツートップメニューの項目を変更する

ツートップメニューに表示する項目をお好みで設定できます。

行き先選択タッチキーを変更する

- 1 行き先メニュー(その他)からカスタマイズを選ぶ

- 2 設定開始を選ぶ

- 3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

- 4 設定するを選ぶ

●ツートップメニューに表示される行き先選択タッチキーが、選んだ順に下記のように並びます。



お知らせ

- 選択しなかった項目はそれぞれ行き先メニュー(その他)、オーディオメニュー(その他)に表示されます。

オーディオ選択タッチキーを変更する

- 1 オーディオメニュー(その他)からカスタマイズを選ぶ

- 2 設定開始を選ぶ

- 3 よく使う項目を4つ選ぶ



●再度選ぶと、解除されます。

- 4 設定するを選ぶ

●ツートップメニューに表示されるオーディオ選択タッチキーが、選んだ順に下記のように並びます。



現在地画面にタッチキーを表示する(ダイレクトランチャー)

LANCHER を選ぶ



●タッチキー(下記)が表示されます。



終了
終了 元の画面に戻ります。

現在地メニュー
現在地メニューを表示します。
(P.53)

広域/詳細
広域 地図の縮尺を切り替えます。
(P.52)
詳細

ビューア
ビューア 地図表示変更メニューを表示します。
(P.54)

ランチャーメニュー
地図画面から直接、機能の呼び出しや設定変更ができます。
よく使う機能を呼び出せます。(P.36)

本機の設定をアレンジできます。
(P.37)

●スクロール(P.51)すると、ランチャーメニューは消去されます。再度表示させるには、**LAUNCHER** を選んでください。

ランチャーメニューの操作

ランチャーメニューによく使う機能を設定しておくと、地図画面から直接機能を呼び出せます。

準備

- 地図上にタッチキーを表示してください。(P.35)

ランチャーメニューから 使いたい機能(下記)を選ぶ



- ランチャーメニューの項目(TUNEは除く)は好みで変更できます。(右記)

■ランチャーメニュー機能一覧

項目	機能
地図切換	1画面2D/3D 地図を平面/立体の1画面表示に切換(P.54)
	2画面2D/3D 地図を左画面が平面/立体の2画面表示に切換(P.54)
	右画面2D/3D 地図を右画面が平面/立体の2画面表示に切換(P.54)*1
地点関連	ポイント登録 地点を登録ポイントとして登録(P.80)
	方向付きポイント登録 地点を方向付き登録ポイント(11)として登録(P.81)*2
	音声付きポイント登録 地点を音声付き登録ポイント(12)として登録(P.81)
	登録ポイント 登録ポイントから行き先を探索(P.57)
	おでかけ旅ガイド おでかけスポット/プランから行き先を探索(P.61)
ルート案内	案内音量+ ナビ案内音量を大きくする(P.21)*3
	案内音量- ナビ案内音量を小さくする(P.21)*3
	案内再開/中止 ルート案内を再開/中止(P.56)
	ルート確認 ルート確認画面を表示(P.70)*4
VICS表示	VICS表示/消去 地図上のVICS情報を全道路表示/消去(P.38)
	割込情報 電波・光ビーコンの割込み情報を表示(P.87)
AUDIO	デジタルTV デジタルTVに切換(P.100)
	HDD MUSIC HDD MUSICに切換(P.110)
	CD/DVD*5 CD(P.126)・MP3/WMA(P.126)・DVD(P.122)に切換
	ラジオ ラジオに切換(P.128)
	交通情報 音声のみ交通情報に切換(P.128)
	SD-Video SDビデオに切換(P.130)
	SD-Audio SDオーディオに切換(P.129)
	Bluetooth® Audio Bluetooth Audioに切換(P.133)
	iPod iPodに切換(P.134)
	VTR VTRに切換(P.158)
PHOTO	PHOTOに切換(P.137)
	電話をかける ハンズフリー画面を表示(P.148)*6
	AUDIO ON/OFF AUDIOをON/OFFにする(P.96)

*1 地図画面が2画面表示のときのみ。

*2 地図モード画面表示のときのみ。

*3 案内音声出力中に変更した場合、変更是次回の案内音声から反映されます。

*4 ルート案内中のみ。

*5 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。

*6 電話帳を登録(P.150)している場合、電話帳が表示されます。(P.149)

本機の設定をアレンジする(ストラーダチューン)

1 ランチャーメニュー(P.35)から TUNE を選ぶ



2 設定する

- ルート探索に関する設定→下記
- 音声案内に関する設定→下記
- 地図に関する設定→P.38
- オーディオに関する設定→P.39

ルート(ルート探索に関する設定)

ルートを選ぶ

- 各優先レベルの詳細について→P.74



有料道路優先※1

有料道路を優先して通るレベルを設定する(5段階)

- お買い上げ時の設定: 3(中)

休日優先度アップ※1

す る:

探索開始日が土・日・祝日※2のとき、有料道路を優先するレベルが上がります。(お買い上げ時の設定)

し な い:

常に設定されたレベルで探索します。

道幅優先※1

広い道を優先して通るレベルを設定する(4段階)

- お買い上げ時の設定: 3(やや広)

*1 ルート案内中に変更すると、ルートを再探索します。

*2 春分の日・秋分の日には対応していません。

ガイダンス(音声案内に関する設定)

ガイダンスを選ぶ



分岐音声案内頻度

分岐点の手前で音声案内する頻度を設定する(3段階)

- お買い上げ時の設定: 3(高)
- 頻度が変わるのは音声のみです。拡大図やレーンリストなどの表示は変わりません。

案内する/しないを設定する

タッチするごとに、する/しないが切り換わります。

お買い上げ時の設定:

- ・カープ案内: する ・合流案内: する
- ・レーン案内: しない ・踏切案内: しない
- ・事故多発地点案内: する

- 案内設定画面からも設定できます。(P.164)

お知らせ


- 音声案内について→P.78~79

- 地図上での表示について→P.48

本機の設定をアレンジする(ストラーダチューン)

マップ(地図に関する設定)

マップを選ぶ

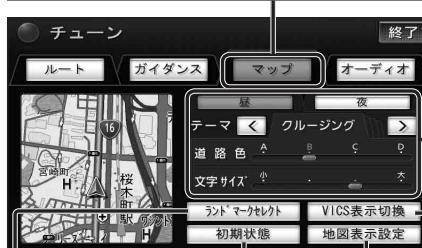

お買い上げ時の設定に戻す
(ランドマークセレクト、
VICS表示切換は除く)

地図表示設定画面を表示(P.165)

地図上のVICS情報を表示する 道路の種類を切り換える

●地図上のVICS情報について→P.50

1 VICS表示切換を選ぶ

2 表示する道路の種類を選ぶ

●全道路表示：高速道路・一般道路
情報を表示
(お買い上げ時の設定)

●高速道のみ：高速道路情報のみ表示

●一般道のみ：一般道路情報のみ表示

●表示しない：VICS情報を表示しない

地図上に表示するランドマークを選ぶ(ランドマークセレクト)

地図の中心から半径約10km以内で、近い順に200件まで(複数のランドマーク選択時は、
選択された全てを対象に200件まで)のランドマークを表示します。

●同一の建物に複数の施設が存在する場合(デパートなど)は、ランドマークが重なって
表示されることがあります。

1 ランドマークセレクトを選ぶ

2 ランドマークを選ぶ(最大5つ)

ランドマークをすべて解除



●再度選ぶと解除されます。

●お買い上げ時の設定：未設定

●その他を選ぶと、他のランドマークを表示で
きます。ランドマークを選び、完了を選んで
ください。

オーディオ(オーディオに関する設定)

オーディオを選ぶ



お買い上げ時の設定に戻す

音響効果設定画面を表示(P.167)

エフェクト

エフェクトを切り換える

●音の匠：
レコーディングエンジニア集団MIXER'S LABが監修した音質にする
(お買い上げ時の設定)

●SRS CS Auto DX/SRS WOW HD^{*1}：
3次元サラウンド技術「SRS」を使用した
音質にする

●Space Setting^{*2}：
特定の音場に切り換える

●OFF：
音響効果をOFFにする

^{*1} リヤスピーカーの接続によって、設定が異なります。

・接続している場合
(4ch, 4.1ch, 5ch, 5.1ch)
→SRS CS Auto DX

・接続していない場合
(2ch, 2.1ch, 3ch, 3.1ch)
→SRS WOW HD

^{*2} リヤスピーカーを接続していない場合
(2ch, 2.1ch, 3ch, 3.1ch)は、切り換えできません。

お知らせ

●各設定内容は、音響効果の設定に準じます。内容変更は音響効果設定画面
(P.167～168)から行ってください。

バランス/フェーダー

出力レベルの設定を切り換える(4種類)^{*3}

●車内中央：車内の中央で聞くのに最適な設定

●運転席：運転席で聞くのに最適な設定

●後部座席：後部座席で聞くのに最適な設定

●カスタム：手動で調整した調整値(P.168)に
設定(お買い上げ時の設定)

^{*3} 3 エフェクトでSRS CS Auto DX / SRS WOW HDを選択時は設定できません。