



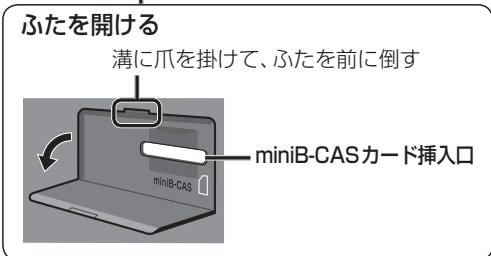

モニター開

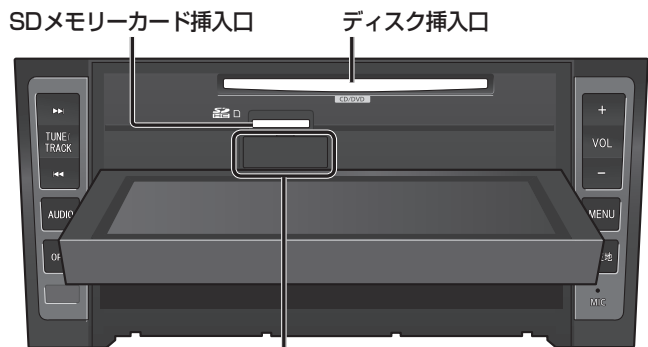

①	<p>チューン/トラック</p> <p>HDD MUSIC DVD CD SDビデオ MP3/WMA iPod BLUETOOTH Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し</p> <p>⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し</p> <p>SD-Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し</p> <p>FM/AM</p> <p>⏪ ⏩ 選局する</p> <p>⏩ ⌚ オートプリセット</p> <p>デジタルTV</p> <p>⏪ ⏩ 選局する</p> <p>⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン</p> <p>⏪ ⌚ おでかけ再スキャン</p>
②	<p>オーディオ</p> <p>AUDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオ画面に切換 ● オーディオ選択タッチキーを表示 ● ⌚ オーディオOFF
③	<p>オープン</p> <p>OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> ● イジェクト画面の表示/消去 ● モニターを閉じる
④	<p>タッチパネル</p> <ul style="list-style-type: none"> ● タッチ操作時に使用 ● タッチパネルの感度を調整するには→P.169
⑤	<p>ボリューム</p> <p>VOL</p> <ul style="list-style-type: none"> ● オーディオの音量を調整
⑥	<p>メニュー</p> <p>MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ツートップメニューを表示
⑦	<p>現在地</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自車位置(現在地)を表示
⑧	<p>マイク</p> <p>MIC</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリー通話時に使用
⑨	<p>リモコン受信部</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 別売のリモコンの信号を受信 ● 下図の範囲内でご使用ください。 <p>正面図</p> <p>側面図</p>

はじめに
各部のなまえとはたらき