


地上デジタルTVを見る

デジタルTVメニュー(P.102)から**情報/設定**を選ぶと、情報/設定画面が表示されます。

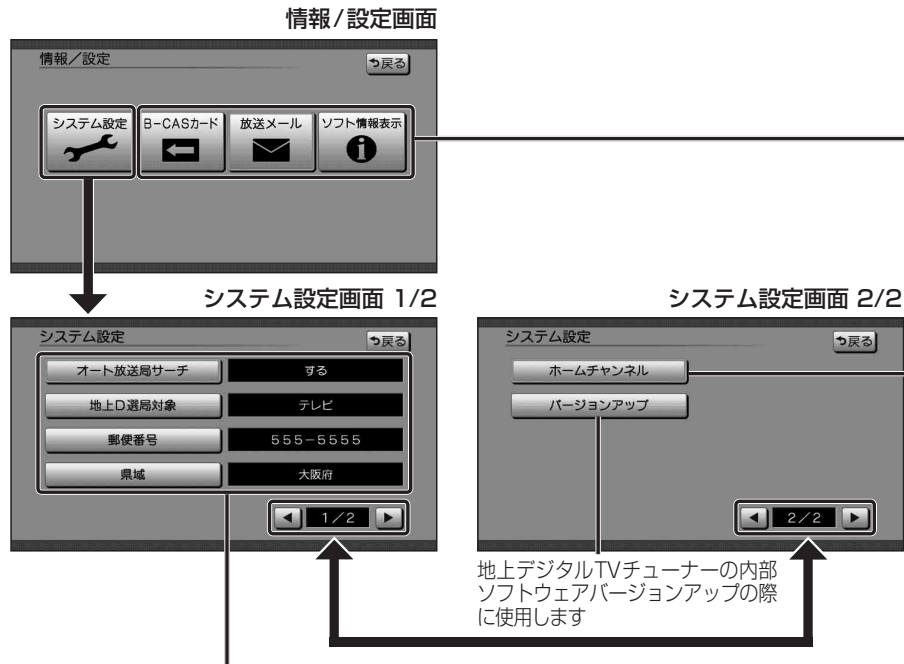

オート放送局サーチを設定する

「する」に設定すると、移動などで受信状態が悪くなった場合に、自動的に受信状態の良い中継局、または同じ系列の放送局に切り換えます。

- 1 **オート放送局サーチ**を選ぶ
- 2 **する / しない**を選ぶ
 - **する** : オート放送局サーチする (お買い上げ時の設定)
 - **しない** : オート放送局サーチしない

お知らせ
● 県境を越えて移動した場合など、オート放送局サーチ設定中でも放送局を切り換えられない場合があります。そのときは、手動で選局してください。(P.100「リストからチャンネルを選ぶ」)

郵便番号を設定する

- 1 **郵便番号**を選ぶ
- 2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を選ぶ

データサービスの設定をする

テレビサービスのみを選局するか、テレビサービスと独立データサービスの両方を選局するかを設定します。

- 1 **地上D選局対象**を選ぶ
- 2 **選局対象**を選ぶ
 - **テレビ** : テレビサービスのみ選局 (お買い上げ時の設定)
 - **テレビ/データ** : テレビサービスと独立データサービスを選局


お知らせ
● 「テレビ」に設定したときは、番組表もテレビサービスのみ表示されます。
● 「地上D選局対象」を設定できるのは、地上デジタル放送のみです。ワンセグに対しては設定できません。

県域を設定する

- 1 **県域**を選ぶ
- 2 P.98「デジタルテレビ初期設定を行う」手順4と同じ操作で都道府県を選ぶ

B-CASカードの情報を見る

- 1 **B-CASカード**を選ぶ
 - カードの情報が表示されます。

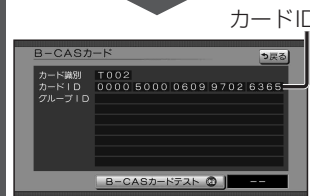

- カードID(B-CASカード番号)は、お問い合わせの際に必要な場合があります。忘れないようにメモをしておいてください。
- **B-CASカードテスト** : B-CASカードテストを開始

放送メールを見る

- 1 **放送メール**を選ぶ
 - 放送メールの一覧が表示されます。(最大31件)
- 2 **確認したいメール**を選ぶ

ソフト情報を見る

- 1 **ソフト情報表示**を選ぶ
- 2 **情報を確認する**
 - **文章1**、**文章2**、**文章3**を選ぶと、ソフト情報が切り換わります。

ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)

準備 ● ホームモードに切り換えてください。(P.102)

放送局リストを上書きしてチャンネルを記憶する(初期スキャン)

引越しなどで受信地域が変わり、ホームモードを再設定するときに行ってください。

- 1 **ホームチャンネル**を選ぶ
 - 設定方法選択画面が表示されます。
- 2 **初期スキャン**を選ぶ
- 3 **お住まいの地域**を選び、**決定**を選ぶ
 - 現在受信できるチャンネルが検索され、以前のリストに上書きされます。
- 4 画面で内容を確認し、**決定**を選ぶ
 - チャンネルを修正するには →P.98 手順7

放送局リストにチャンネルを追加する(再スキャン)

自宅付近に新しく開設された放送局や、自宅に隣接した地域で受信できる放送局を追加するときなどに行ってください。

- 1 **ホームチャンネル**を選ぶ
- 2 **再スキャン**を選ぶ
 - 現在ホームモードに登録されているチャンネルのほかに、新たに受信できたチャンネルが追加されます。
 - 以前ホームモードに登録されていたチャンネルは残ります。(消去・上書きなどはされません。)
- 3 画面で内容を確認し、**決定**を選ぶ
 - チャンネルを修正するには →P.98 手順7

設定したチャンネルを修正する

- 1 設定方法選択画面(上記)から **マニュアル**を選ぶ
- 2 **チャンネルを修正する** →P.98 手順7
- 3 **決定**を選ぶ