


# タッチパネルの操作のしかた

静電容量式タッチパネルの特性上、画面の表示エリア以外の部分に触れても反応する場合があります。必ず表示エリア内で操作してください。

## ■タッチ(軽く触れる)


指で画面に軽く触れます。

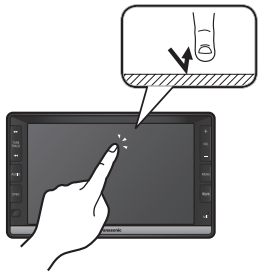

- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合に、タッチ操作してください。
- 本書で「1秒以上タッチする」や「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチ操作してください。

## ■ドラッグ(なぞる)


指で画面をタッチしたまま、なぞります。

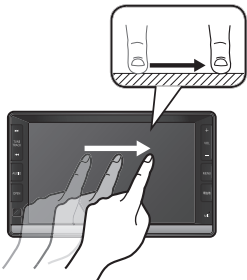

- メニュー画面、地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→下記、P.5

## ■フリック(はらう)

指で画面をはらいます。

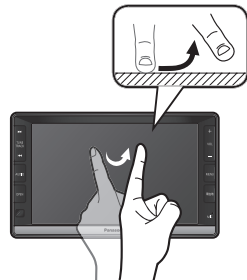

- 地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→P.5

## 地図画面(P.51)でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

矢印の方向に操作してください。

フリックすると…

●指の動きに合わせて、スクロールします。

●フリックした方向に地図がスクロールします。

例: 右にドラッグした場合

例: 右にフリックした場合

## リスト画面(P.187)\*1でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

枠内で矢印の方向に操作してください。

フリックすると…

●1項目ずつスクロールします。

●前/次の音(おん)\*2までスクロールします。

例: 上にドラッグした場合

例: 上にフリックした場合

## お願い

- タッチパネルは右図のように指の腹の部分でタッチしてください。爪などでタッチすると反応しなかったり、誤動作の原因となります。



## メニュー画面(P.32)でのドラッグ操作

左右にドラッグすると…

枠内で矢印の方向に操作してください。

上下にドラッグすると…

●左右のメニューが表示されます。

●上下のメニューに切り替わります。

例: 右にドラッグした場合

例: 上にドラッグした場合

## お知らせ

- 各メニュー画面の表示のしかたについては、P.32をご覧ください。

\*1 デジタルTV、SDビデオのリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。  
\*2 リストによって移動先は異なります。(P.187)