



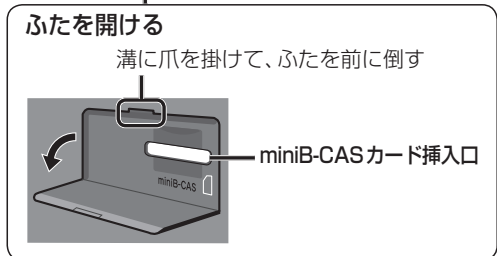

モニター開

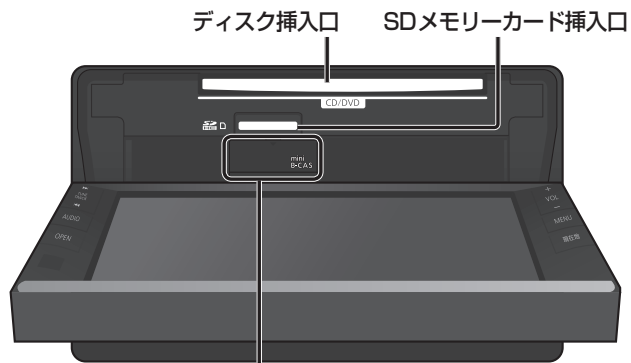

①	<p><b>チューン/トラック</b></p> <p>HDD MUSIC   DVD   CD   SD-Video   MP3/WMA   iPod   BLUETOOTH Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し ⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し</p> <p>SD-Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し</p> <p>FM/AM</p> <p>⏪ ⏩ 選局する ⏩ ⌚ オートプリセット</p> <p>デジタルTV</p> <p>⏪ ⏩ 選局する ⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン ⏪ ⌚ おでかけ再スキャン</p>
②	<p>オーディオ</p> <p><b>AUDIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ画面に切替</li> <li>● オーディオ選択タッチキーを表示</li> <li>● ⌚ オーディオOFF</li> </ul>
③	<p>オープン</p> <p><b>OPEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● イジェクト画面の表示/消去</li> <li>● モニターを閉じる</li> </ul>
④	<p><b>タッチパネル</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● タッチ操作時に使用</li> <li>● タッチパネルの感度を調整するには→P.169</li> </ul>
⑤	<p>ボリューム</p> <p><b>VOL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオの音量を調整</li> </ul>
⑥	<p>メニュー</p> <p><b>MENU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ツートップメニューを表示</li> </ul>
⑦	<p><b>現在地</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自車位置(現在地)を表示</li> </ul>
⑧	<p>マイク</p> <p><b>MIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンズフリー通話時に使用</li> </ul>
⑨	<p><b>リモコン受信部</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 別売のリモコンの信号を受信</li> <li>● 下図の範囲内でご使用ください。</li> </ul> <p>正面図</p> <p>約20° 約20°</p> <p>側面図</p> <p>約20° 約20°</p>