

メニュー画面の操作


メニュー画面を表示する

1 MENUを押す



- ツートップメニューが表示されます。
- 続けて、他のメニューを表示したい場合 → 手順2へ

MENUを押して 下記の画面が表示されたら

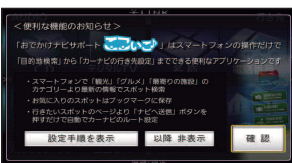

- 設定手順を表示: → P.84 手順3へ
- 確認: ツートップメニューを表示
- 以降 非表示: 以降、紹介画面を表示しない

2 ドラッグする



- 左右にドラッグすると、左右のメニューが表示されます。上下にドラッグすると、上下のメニューに切り換わります。(右記)
- リモコンで他のメニューに切り換えるには、ジョイスティックを上下左右に動かして、カーソルを表示したいメニューのある方向へ移動させてください。

LINKメニュー

DSRC情報接続

ホームネットワークカメラ

おでかけナビサポート

通信設定

トップメニュー

- DSRC 情報接続 161
- ホームネットワークカメラ 156
- おでかけナビサポート 84
- 通信設定 154

LINKメニュー を表示

トップメニュー を表示

オーディオメニュー (その他)

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

トップメニュー

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

行き先メニュー (その他)

AUDIOをOFFする 画面OFF 目的地を消す 案内をやめる

オーディオ選択タッチキー

● デジタルTV... 98	● SD-Video 130
● HDD MUSIC... 110	● Bluetooth® Audio 131
● DISC: DVD 122	● iPod 135
● CD 126	● PHOTO 137
● MP3/WMA 126	● ハンズフリー 146
● FM/AM 128	● VTR 158
● SD-Audio 129	● カスタマイズ... 34

お知らせ

● ツートップメニューに表示する項目は変更できます。(P.34)

行き先選択タッチキー

● 名称 57	● おでかけ旅ガイド 59
● 登録ポイント... 57	● 住所 62
● 電話番号 57	● 目的地履歴 62
● 自宅 58	● 郵便番号 62
● 主要施設 58	● 緯度経度 62
● 周辺ジャンル... 58	● カスタマイズ... 34

トップメニュー を表示

※ 1 左右の画面でも表示されます。

設定メニュー を表示

情報メニュー

ナビ案内音量

設定メニュー

ナビ案内音量

データメニュー

ナビ案内音量

● VICs 情報 88	● 広域避難場所 91
● FM多重放送 90	● ETC料金表示... 159
● 渋滞回避 92	● eCOドライブ 92
● データバンク 89	● システム情報 24

● ランチャーメニューカスタマイズ 36	● VICs/DSRC設定 166
● 画面の明るさ 163	● 音響効果設定... 167
● 探索設定 163	● オーディオ設定 168
● 案内設定 163	● 初期設定 169
● 地図表示設定... 165	● システム設定... 169
	● ナビ案内音量*1... 21

● 登録ポイント編集 80	● SD読み/保存 82, 109, 119, 137, 161
● 迂回メモリー 83	● データ消去 31, 46, 60, 62, 76

はじめに
メニュー画面の操作