

# 地点を登録する(登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えて別売のSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとることをおすすめします。(P.82)

## 地点を登録する

- 登録ポイントについて
  - 最大400件まで登録できます。(自宅を含む)
  - 登録ポイントの名称は、付近の別の住所、名称、記号で表示される場合があります。
  - 登録された地点は、マークで表示されます。
  - 高速道路上で現在地を登録した場合は、マークで表示されます。マークに近づくと、音声でお知らせします。

## 地図から現在地を登録する

- 現在地メニュー(P.53)から  
ポイント登録を選ぶ

## 地図から現在地以外(カーソルの位置)を登録する

- 1 地図をスクロールさせる(P.51)
- 2 地点メニューを選ぶ
- 3 ポイント登録を選ぶ

## 行き先選択タッチキーから検索した施設を登録する

- 1 地点を検索する
  - 検索のしかた→P.57~62
- 2 ポイント登録を選ぶ

## データメニューから検索した施設を登録する

- 1 データメニュー(P.33)から  
登録ポイント編集を選ぶ
- 2 登録を選ぶ
- 3 地点を検索する
  - 検索のしかた→P.57~62
  - おでかけスポット：おでかけスポットから検索
  - 現在地：現在地を表示
  - 地図：最後に表示していた地図を表示
- 4 決定を選ぶ
  - 地点が登録され、登録ポイントの情報を修正できます。(P.81手順4)

## 登録ポイントを消去する

一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。


- 1 データメニュー(P.33)から  
登録ポイント編集を選ぶ
- 2 消去を選ぶ
- 3 登録ポイントを選ぶ
  - マーク順：マーク順に並べ替え
  - 登録順：登録日順に並べ替え
  - 全消去：全ての登録ポイントを消去
- 4 はいを選ぶ

### お知らせ

- 登録ポイント情報画面(下記)からも消去できます。

## 登録ポイントの情報を見る

- 1 登録ポイントにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる

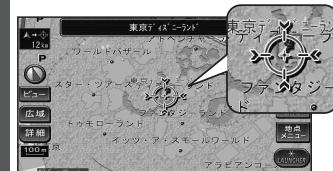

- 2 地点メニューを選ぶ

- 3 情報表示を選ぶ
  - 登録ポイント情報画面が表示されます。



- 修正：登録ポイントを修正(P.81)
- 消去：登録ポイントを消去
- 経由地設定：経由地に設定(ルート設定中のみ)
- 行き先設定：目的地に設定
- ：電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)

## 登録ポイントを修正する

- 1 データメニュー(P.33)から 登録ポイント編集 を選ぶ
- 2 修正 を選ぶ
- 3 登録ポイントを選ぶ
  - 登録ポイント修正画面が表示されます。
  - マーク順：マーク順に並べ替え
  - 登録順：登録日順に並べ替え

- 4 項目を選び、修正する
  - 文字入力のしかた→P.188

設定項目	操作		
マークを変更する	マークを選ぶ 音声なし	マーク1～マーク3を選ぶ	マークを選ぶ ● マーク3にあるマーク無しを選ぶと、マークは表示されません。
自宅に設定する	音声付きを選ぶ ※1	音声付きを選ぶ	マークを選ぶ ● 音確認：音の確認  特定の方向から近づいたときに音を出すには ① 方向付きポイントを選ぶ ② 方向を指定する ③ 決定を選ぶ
名称を入力する	名称を選ぶ	名称を入力し、完了を選ぶ	(すでに自宅を登録済みの場合のみ)はいを選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
名称を地図上に表示する/しないを選ぶ	する/しないを選ぶ	する/しないを選ぶ	● 自宅を解除するには 自宅の登録ポイント修正画面を表示させ、自宅解除を選ぶ はいを選ぶ ● 今までの自宅は通常の登録ポイントとして残ります。
読みを登録する	名称読みを選ぶ	読みを入力し、完了を選ぶ	読みを入力し、完了を選ぶ ● 半角24文字まで
場所を変更する	位置を選ぶ	変更したい位置にスクロールさせ、決定を選ぶ	● 携帯電話/PHSの番号でも可
電話番号 <sup>※2</sup> を入力する	電話番号を選ぶ	電話番号を入力し、完了を選ぶ	電話番号は、 ・電話番号検索(P.57)の対象となります。 ・ハンズフリー接続中に電話をかけることができます。(P.148)

※1 音声付きにすると、自車が登録ポイントに約500 mまで接近したときに音が鳴ります。

※2 電話番号は、  
・電話番号検索(P.57)の対象となります。  
・ハンズフリー接続中に電話をかけることができます。(P.148)

- 5 完了を選ぶ