

# DVDを再生する

- DVDに切り換えるには→P.97「オーディオの種類を選ぶ」
- 本機で再生できるディスクについて→P.190「再生できるディスクについて」

## DVDの基本操作


本編再生中に画面をタッチすると、タッチキーが表示されます。



DVD-Video再生画面

現在の音声方式とチャンネル数  
タイトル番号/チャプター番号

● DVD-VRは、DVD-Videoとタッチキーが一部異なります。(P.123)

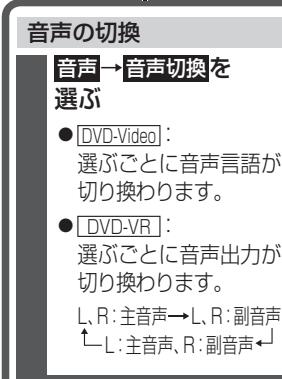

字幕の切換/消去

字幕の切換 [DVD-Video]

字幕→字幕切換を選ぶ  
● 選ぶごとに字幕言語が切り換わります。  
● 字幕の表示に時間がかかる場合があります。

字幕の消去

字幕→字幕消 [選ぶ]

●再度選ぶと字幕が表示されます。

anglerの切換 [DVD-Video]

angler→angler切換を選ぶ

●選ぶごとにanglerが切り換わります。  
●マルチanglerマークを表示「する」に設定する(P.124)と、angler切換が可能なときに [選ぶ] が表示されます。

タイトルを選んで再生する

1 サーチを選び

2 再生したいタイトル番号を入力して完了を選ぶ  
●修正: 1文字削除

DVD設定画面を表示(P.124)

タッチキーを消去

ディスクの決められた位置から再生(リモコン操作: [戻る])

早送り・早戻し/スロー再生

早送り・早戻し

早送り・早戻しをタッチし続ける

●離すと、通常の再生に戻ります。  
●リモコン操作: [◀▶] 押し続ける

スロー再生

一時停止中に [▶] をタッチし続ける  
● [▶] を選ぶと通常の再生に戻ります。  
●リモコン操作:  
一時停止中に [▶] を押し続ける

II 一時停止

▶ 再生


□ 停止

◀▶ チャプターを頭出し

DVD-VRの場合、下記の操作もできます。



DVD-VR  
再生画面

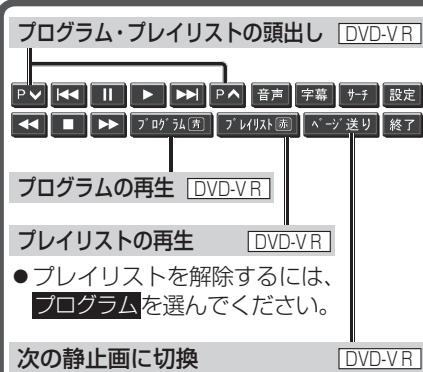

トップメニュー/タイトルメニューから項目を選ぶ [DVD-Video]

1 トップメニュー/タイトルメニューを選ぶ

2 項目をタッチして選ぶ



●内容は、ディスクによって異なります。  
●どの項目を選んだかを本機が判別できない場合は、画面がズームアップされます。再度項目を選んでください。  
・戻るを選ぶと画面がもとに戻ります。

項目が選びにくい場合は

1 タッチキー(P.122)から ◆ を選ぶ  
●ダイレクトタッチメニューが表示されます。

2 ダイレクトタッチを選び、  
◆ を表示させる

3 ▲▼<>で項目を選び、  
決定 を選ぶ



●△ 移動 □ 移動: ダイレクトタッチメニューの位置を切り換える  
●◆ ダイレクトタッチ: ダイレクトタッチON/OFFを切り換える  
●操作: タッチキーに戻る

### ■ 音声言語/字幕言語/anglerについて

- トップメニュー(左記)やDVD初期設定画面(P.124)からでないと切り換えられない場合があります。
- 電源を入れたときやディスクを入れ替えたときの音声言語や字幕言語は、DVD初期設定(P.124)が優先されます。
- 音声言語/字幕言語/anglerの数は、ディスクによって異なります。詳しくはディスクの説明書をご覧ください。

### お知らせ

- DVDの種類により、ディスク挿入後にトップメニュー/タイトルメニューが表示され、自動でダイレクトタッチメニューが表示される場合があります。そのときは、操作を選んでタッチキーを表示させてください。
- DVDでは、フォーマットが識別される少しの間、音声・映像がとぎれることがあります。